



# VERESK


МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

## Типовая инструкция по сборке Стол «Школьный»

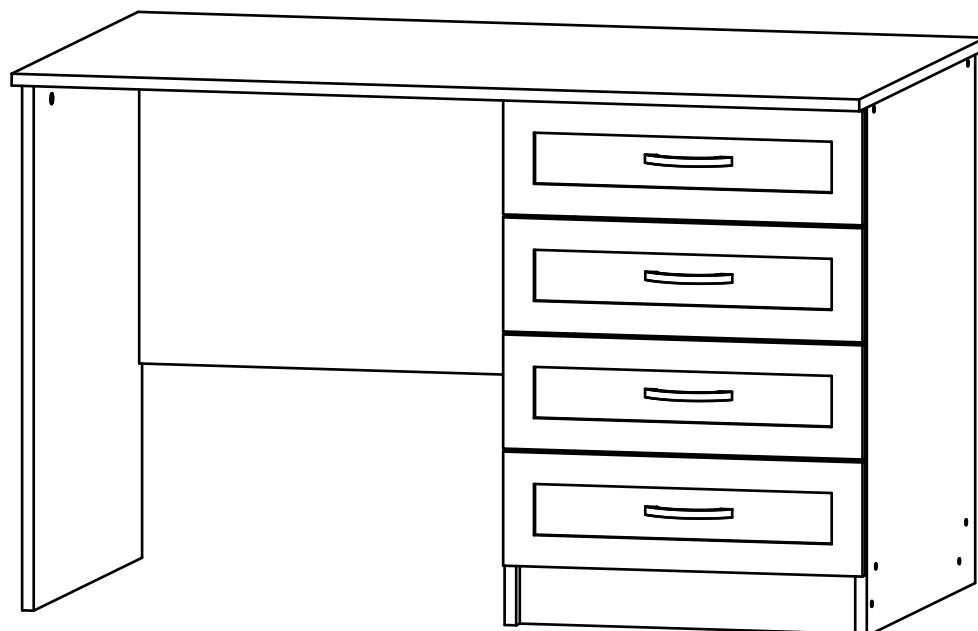

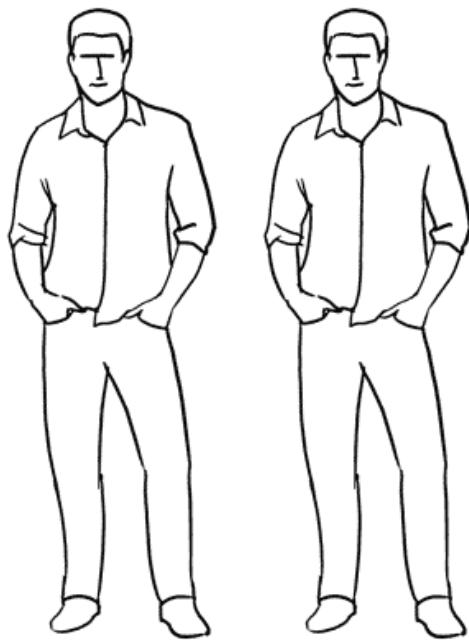

## Инструмент (в комплект не входит)

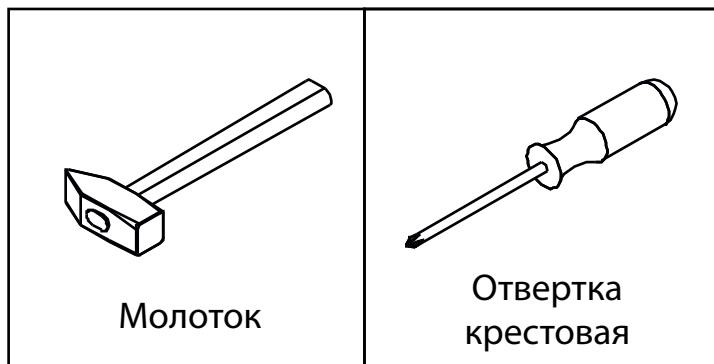

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

### **1. Не рекомендуется:**

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

### **2. Необходимо:**

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
  - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

### **Внимание!**

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.


## Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дно ящика	4	440	548
2	Фронтальная	1	632	498
3	Фасад ящика	4	154	496
4	Фальш-панель ящика	4	410	100
5	Задняя панель ящика	4	410	100
6	Боковина	1	714	600
7	Боковина ящика	8	550	100
8	Горизонталь	1	1170	700
9	Горизонталь	2	468	80
10	Фронтальная	1	450	650
11	Боковина	1	714	600
12	Горизонталь	1	468	600
13	Фронтальная	2	80	468
14	Вертикаль	1	714	600


## Фурнитура

(15) x8	(16) x100	(17) x34	(18) x1	(19) x10	(20) x4
<u>Винт мебельный М4x40</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Евровинт 7х50</u>	<u>Ключ зиг-заг к шестиграннику</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Ручка узкая 96 мм.</u>
(21) x48	(22) x8	(23) x8	(24) x34	(25) x4 к-т	(26) x8
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Амортизатор самоклеющийся</u>	<u>Заглушка для эксцентрика</u>	<u>Заглушка самоклеющаяся</u>	<u>Направляющие роликовые</u>	<u>Саморез 3,5x30</u>
(27) x8	(28) x8	(29) x8			
<u>Шайба под винт D4 мм. прозрачная</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>			



# 1

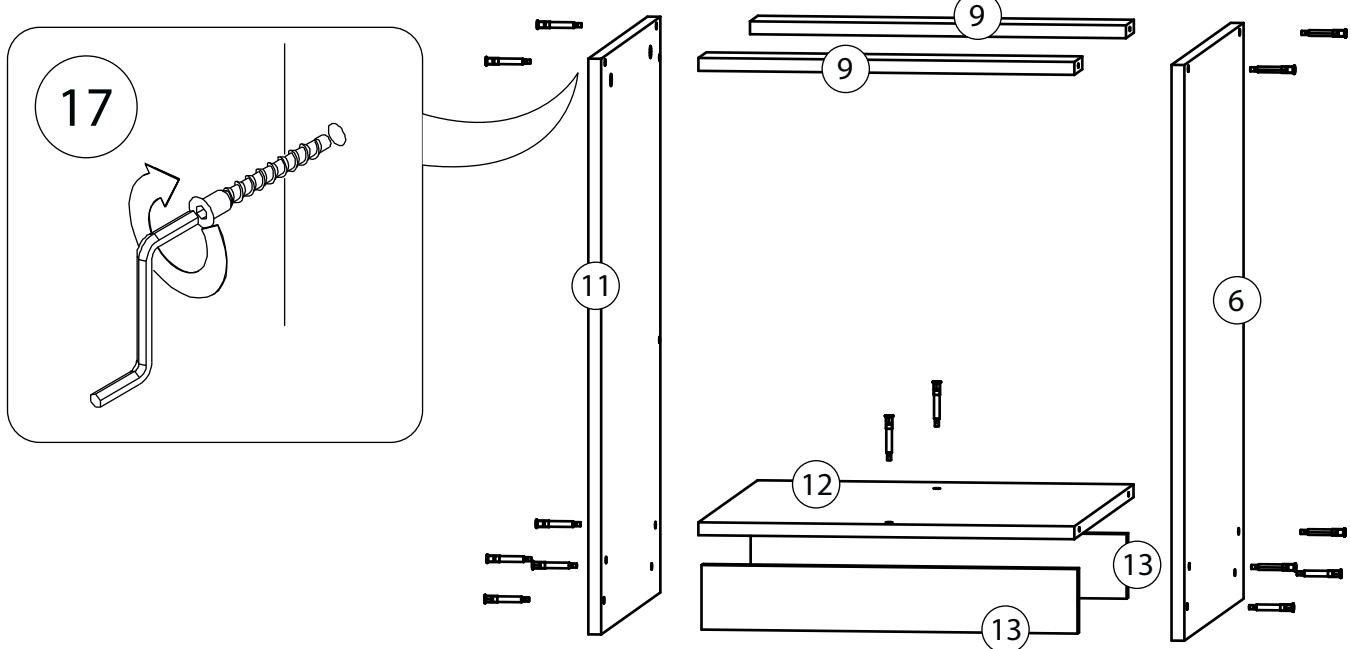



# 2


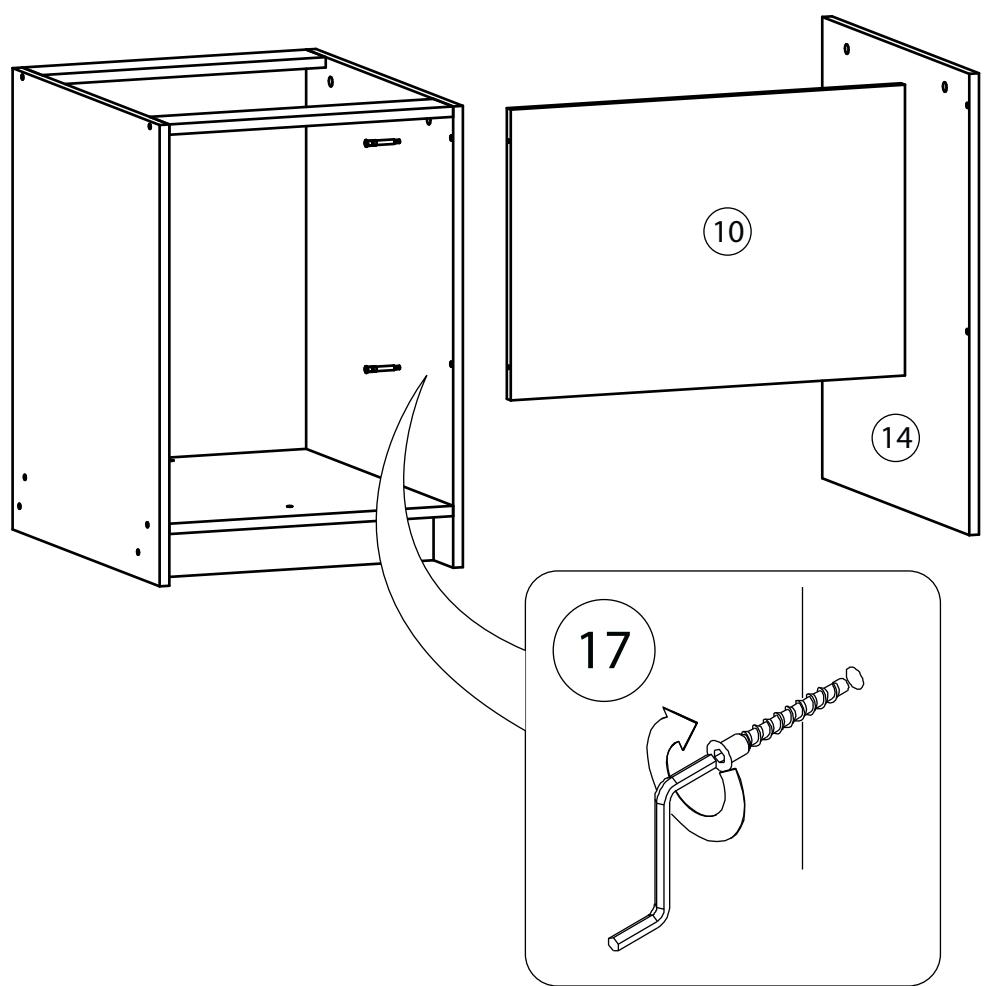


# 3



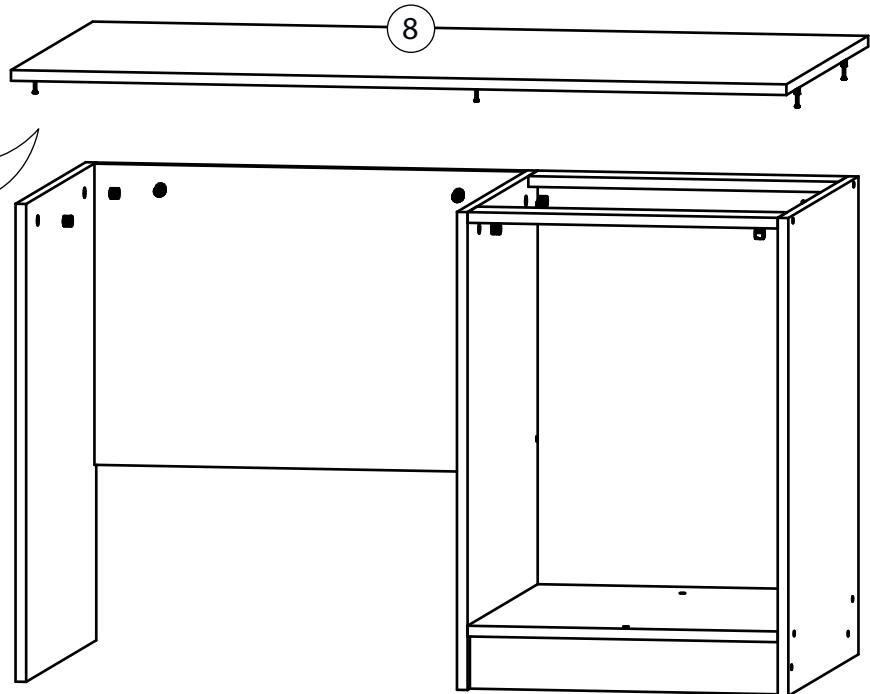
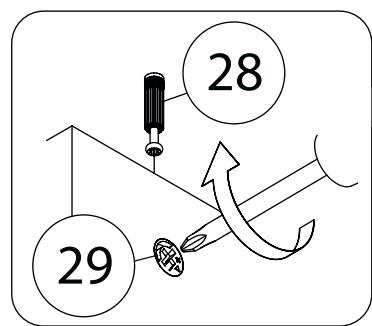


# 4

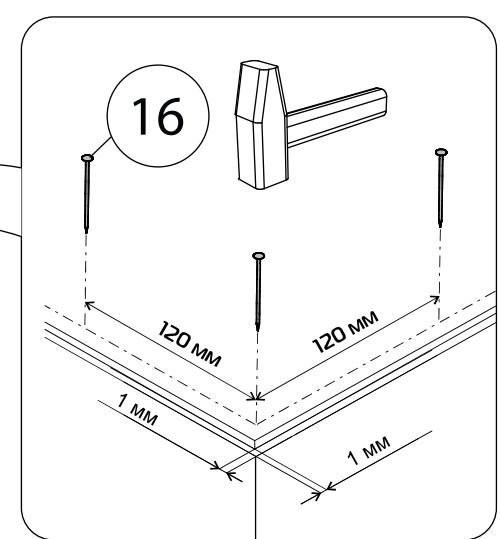
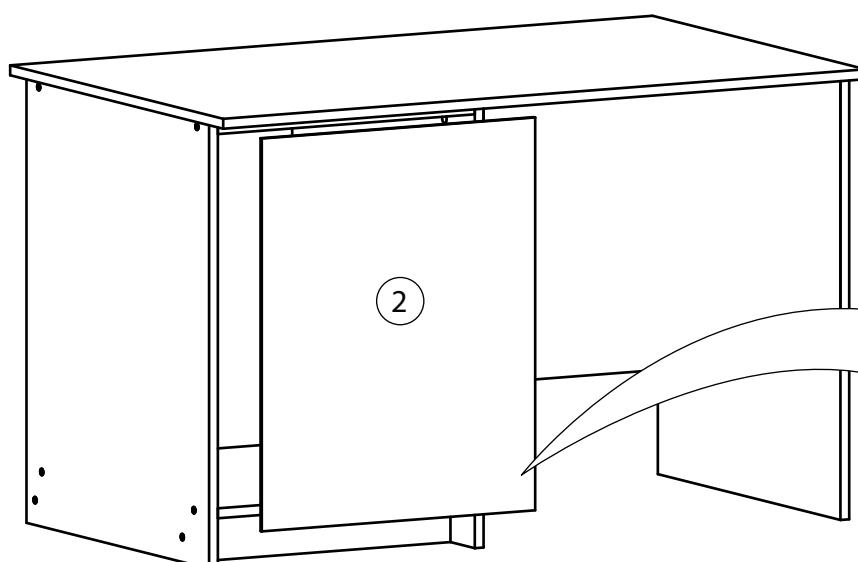


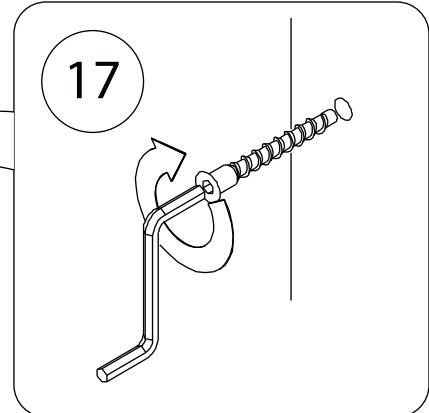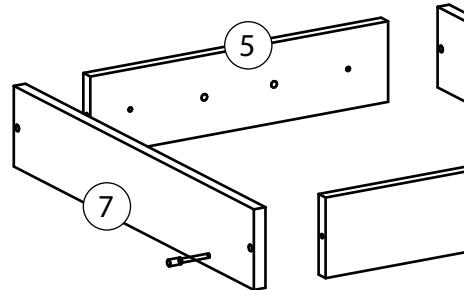**5****6**

Установить ручку с помощью винтов M4x40

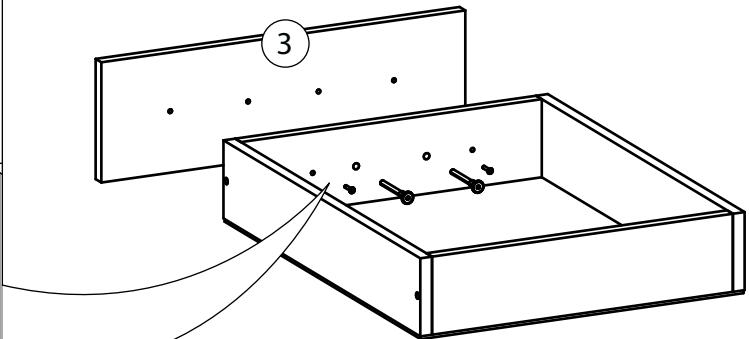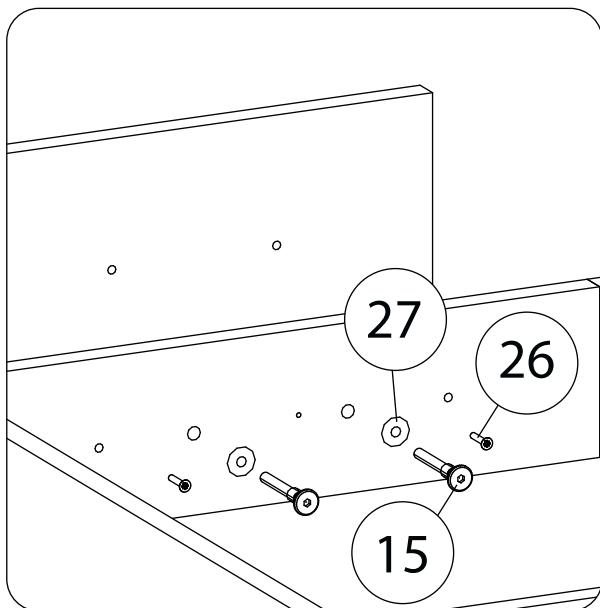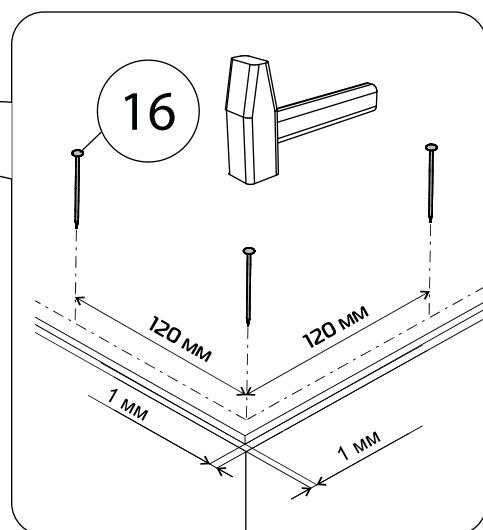
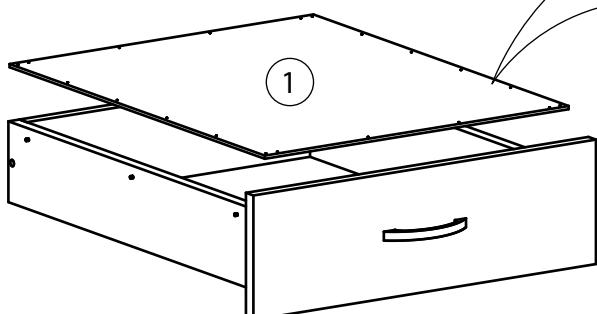
**7**

# 8

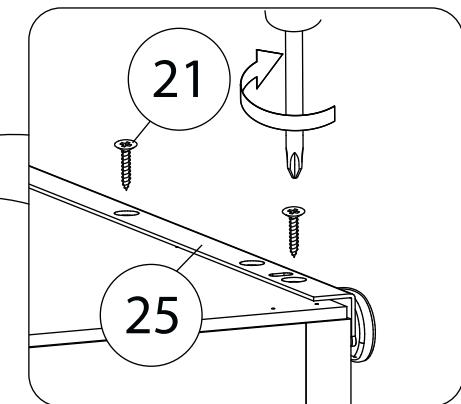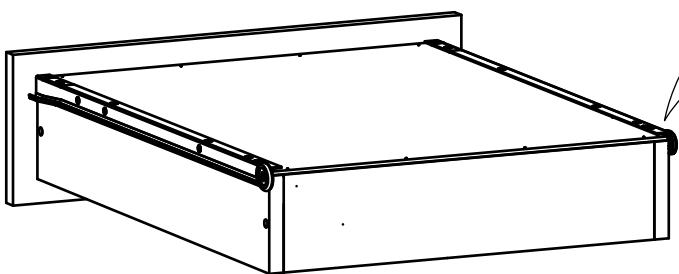


# 9

Установить ответные планки роликовых направляющих на боковинах тумбы.

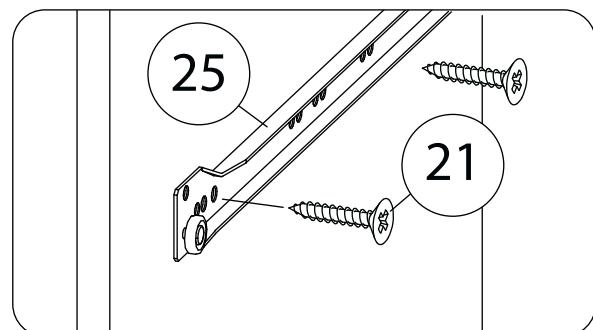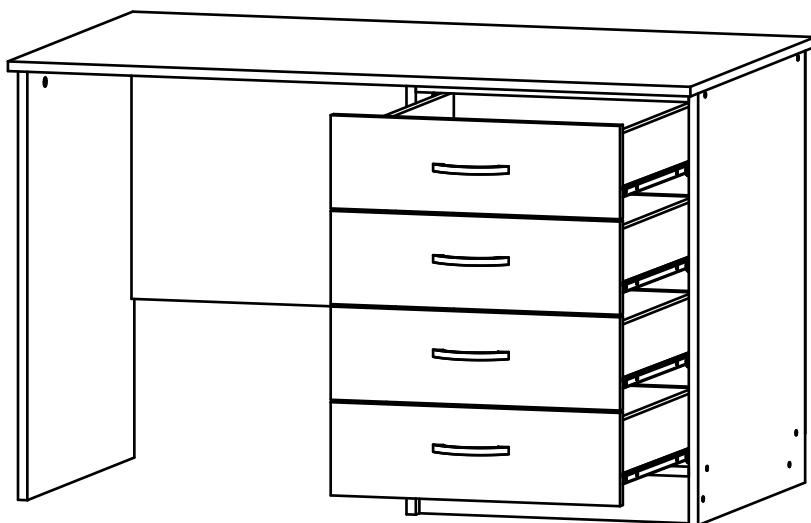

### Установка ящика

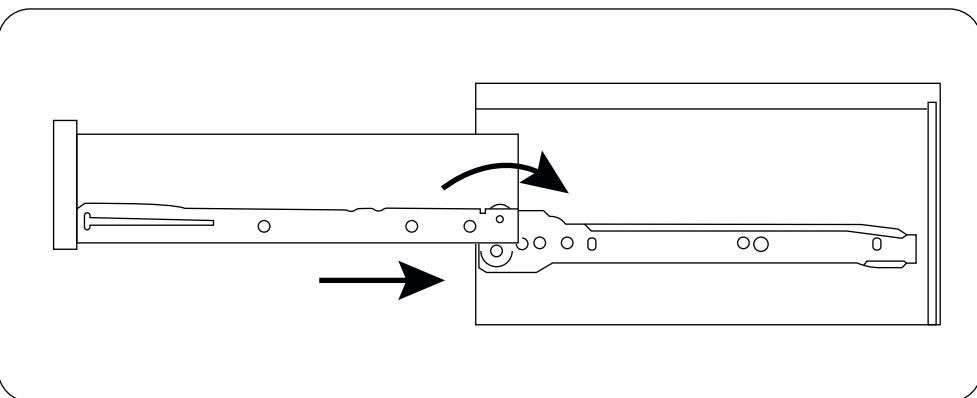

Все видимые части крепежа закрываются заглушками (евровинты, эксцентрики).