



VERESK

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Инструкция по сборке типовая Шкаф-купе угловой «Версаль»

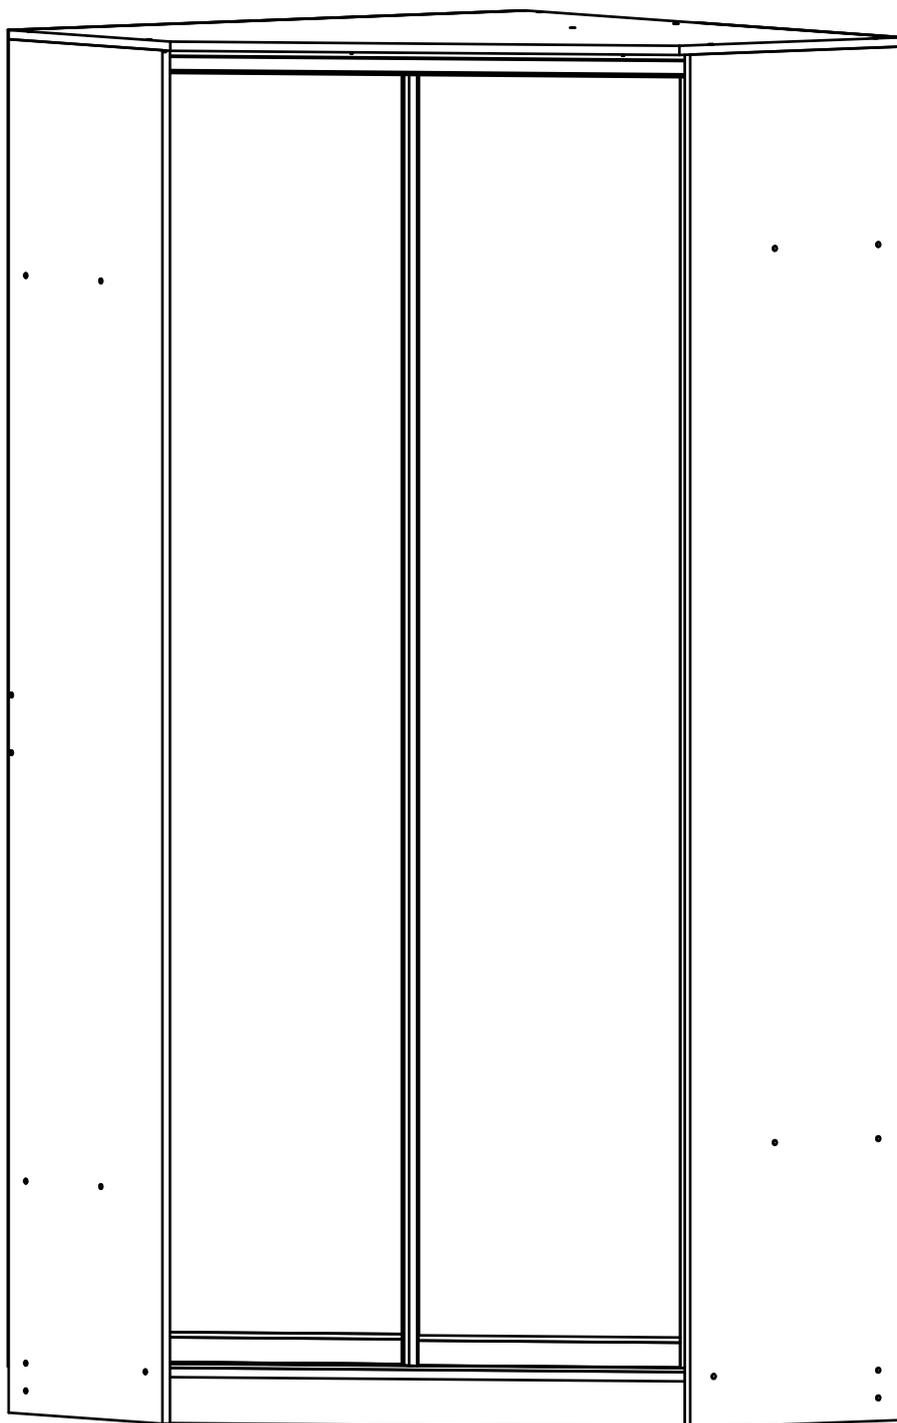

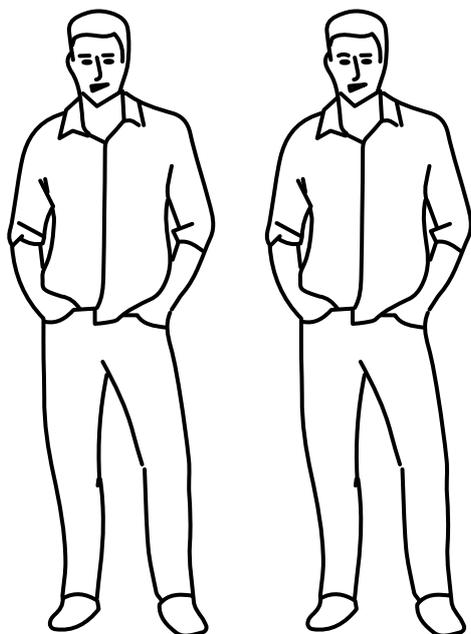

Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полки, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.











За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.



Перечень деталей

Поз.	Наименование	Поз.	Наименование
1	Крыша	10	Полка
2	Дно	11	Цоколь
3	Задняя стенка	12	Цоколь
4	Бок правый	13	Цоколь
5	Бок левый	14	Дверь-купе
6	Вертикаль	15	Задняя стенка
7	Горизонталь	16	Задняя стенка
8	Ребро жесткости	17	Дверь-купе
9	Горизонталь		



Фурнитура

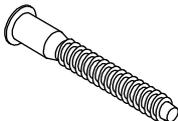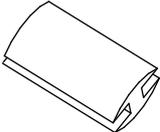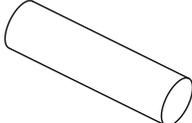					
18	19	20	21	22	23
Стопор	Гвоздь 1,6x25	Евровинт 7x50	Ключ зиг-заг к шестиграннику	Подпятник	Саморез 3,5x16
					
24	25	26	27	28	29
Держатель трубы	Заглушка самоклеющаяся	Полкодержатель	Профиль для ДВП	Штангодержатель	Штанга
					
30	31				
Верхний профиль	Нижний профиль				


1

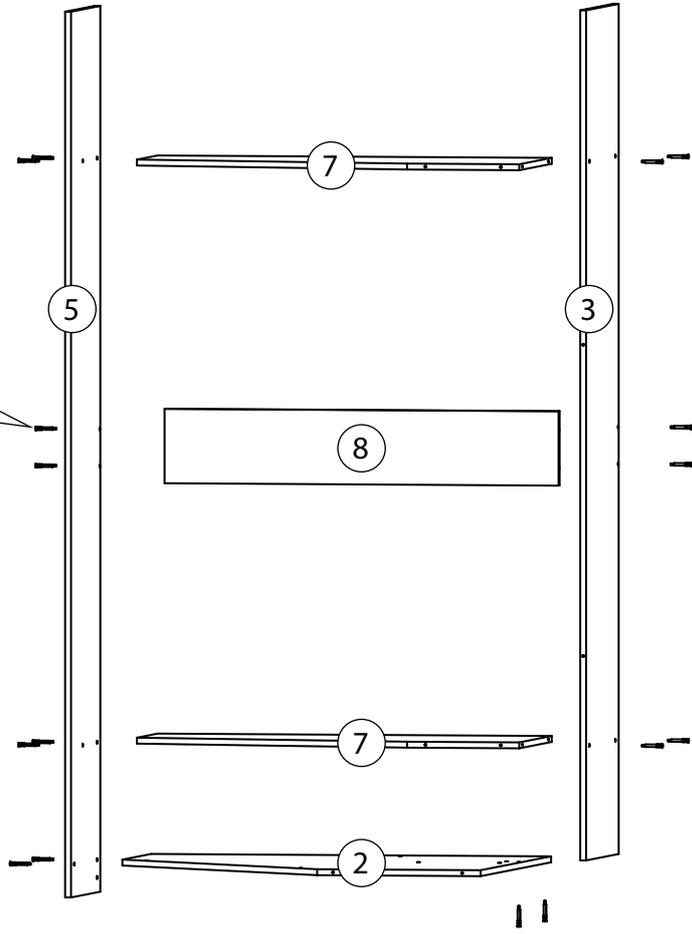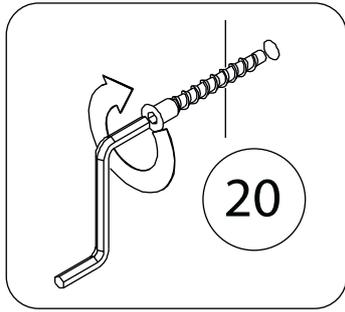


2

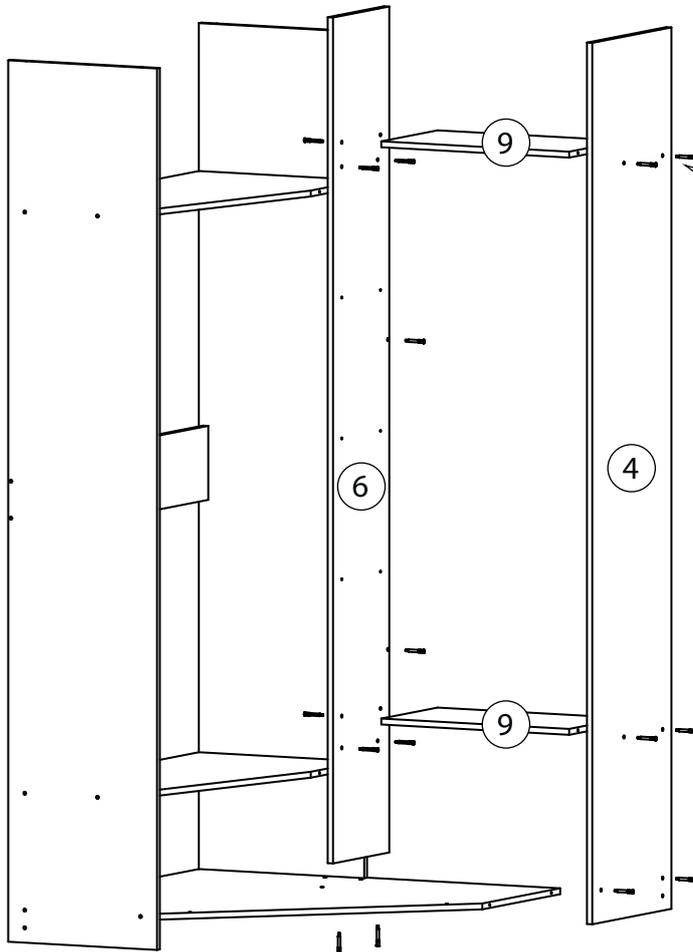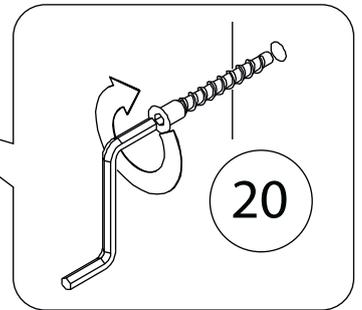


3

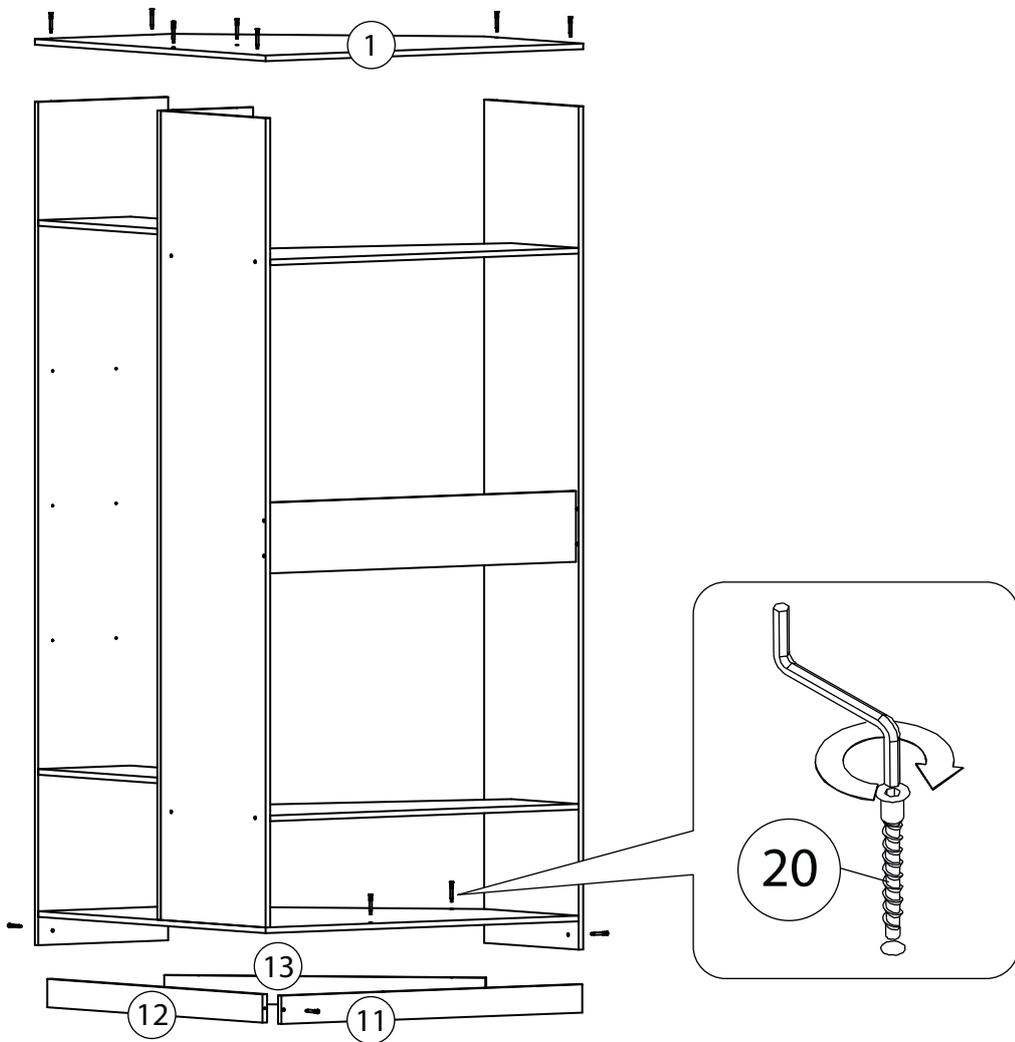


4

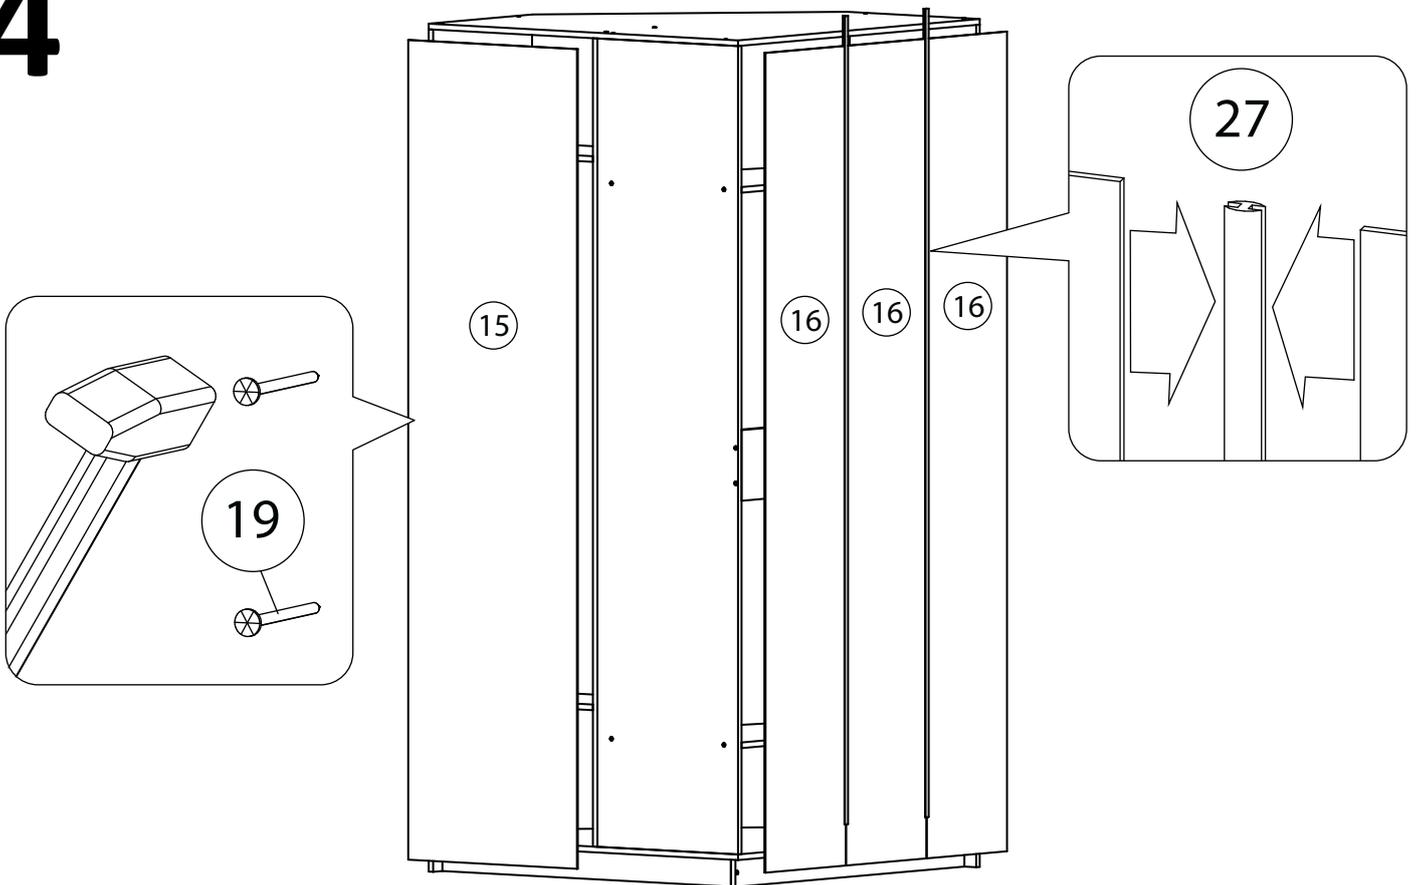


5

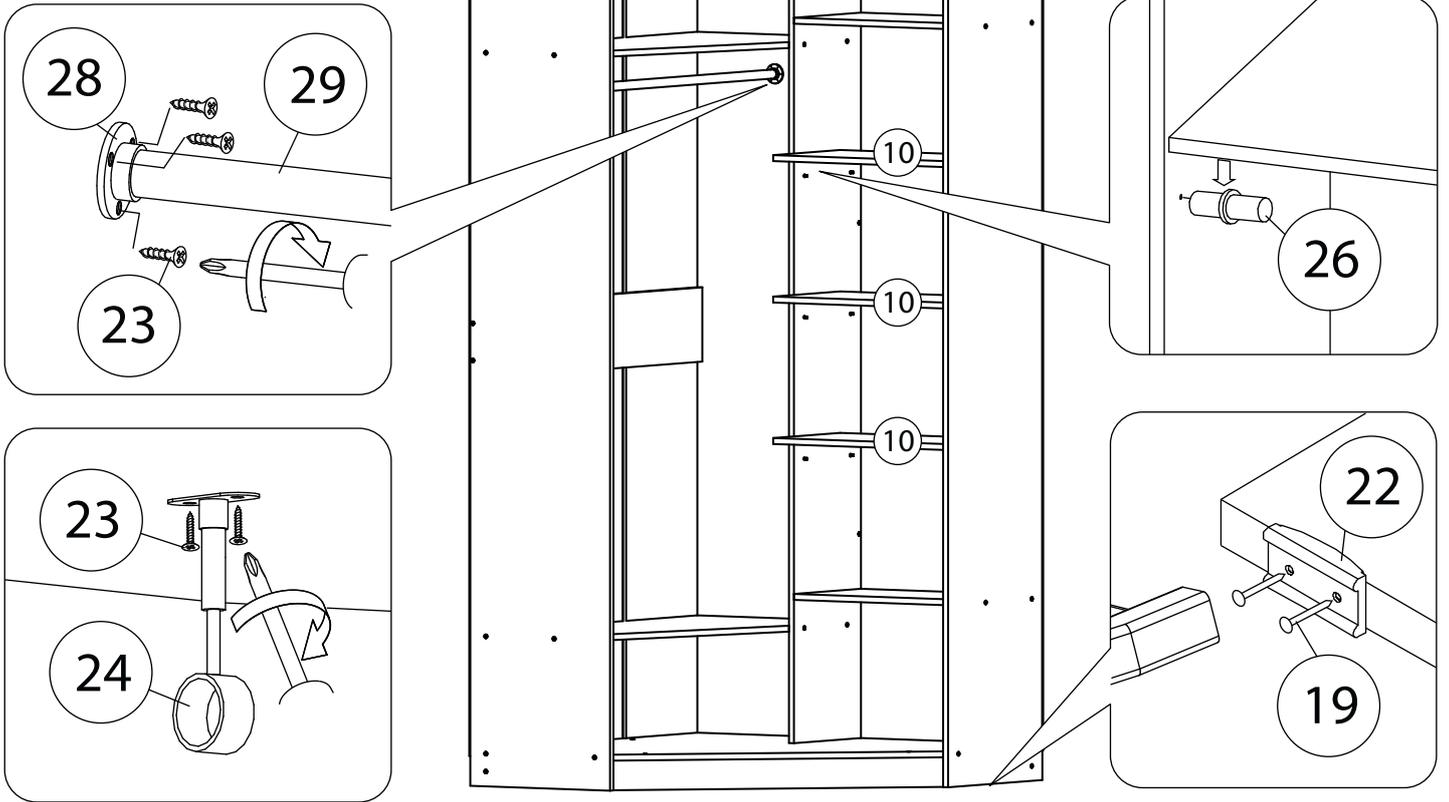

6

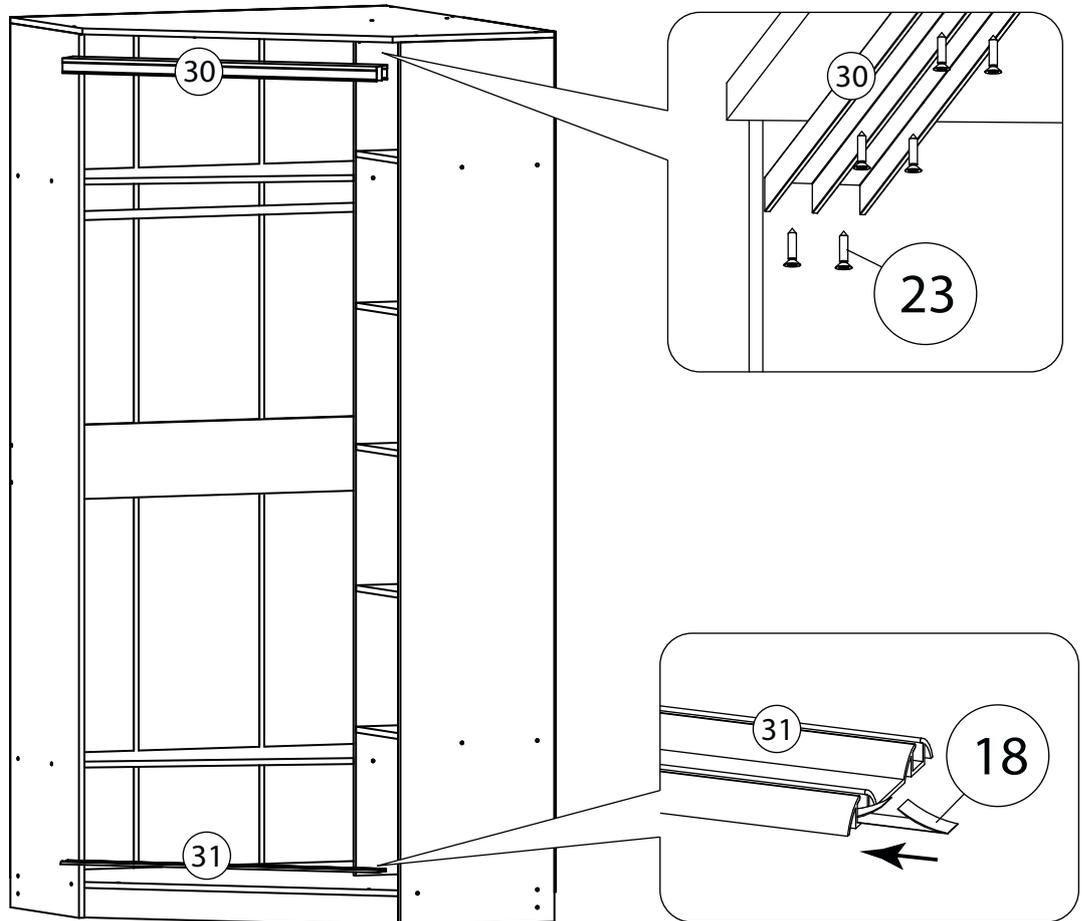

7

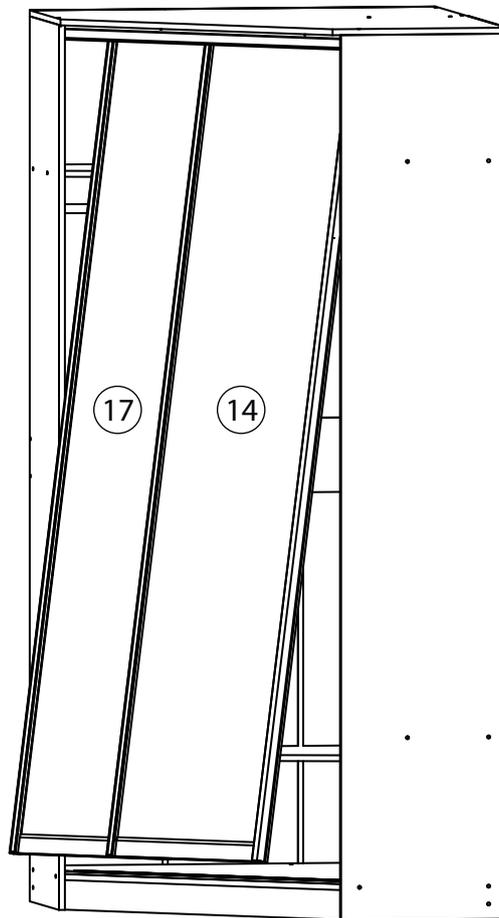

Закрепить верхнюю направляющую саморезами. Нижний рельс положить точно под верхней направляющей, но не закреплять. Верхняя направляющая ставится заподлицо с боковыми стенками шкафа, нижняя направляющая ставится на дно с отступом 18 мм от края. Завести верх двери-купе в верхнюю направляющую, после чего, поджать нижние ролики и завести низ двери. Отпустить нижние ролики. Проконтролировать попадание обоих нижних роликов в паз нижнего рельса. Аналогично вставить остальные двери. Проверить ход дверей-купе. При необходимости сдвинуть нижний рельс, чтобы достичь строгой вертикальности дверей и ровности их хода. С помощью ключа отрегулировать натяжение нижних роликов дверей.

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.