



VERESK

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Инструкция по сборке типовая
Распашной шкаф 4.2
Серия «Ричмонд»

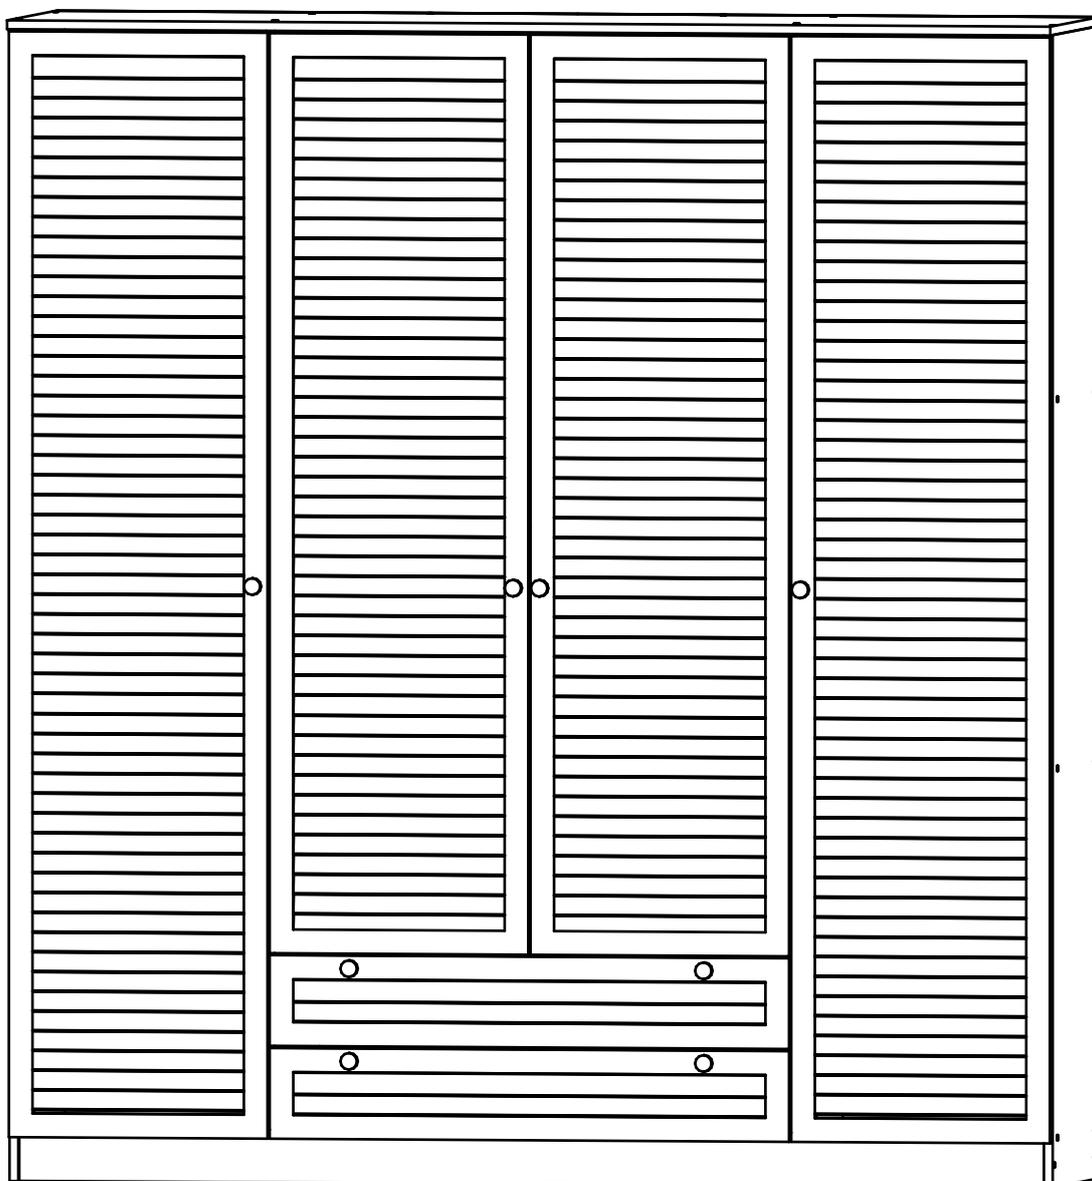

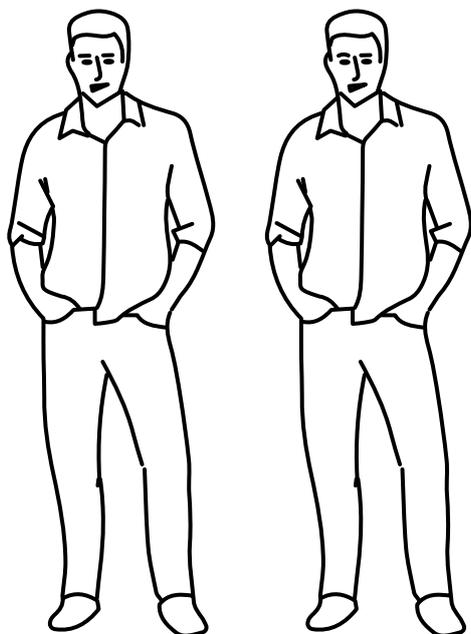

Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.



Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Поз.	Наименование	Кол-во
5	Фасад	1	18	Горизонталь	4
6	Фасад	1	19	Полка	6
7	Фасад	1	20	Ребро жесткости	1
8	Фасад	1	21	Ребро жесткости	1
9	Фасад ящика	2	22	Цоколь	2
10	Бок левый	1	23	Задняя стенка ящика	4
11	Бок правый	1	24	Бок ящика левый	2
12	Крыша	1	25	Бок ящика правый	2
13	Вертикаль	1	26	Ребро жесткости ящика	2
14	Вертикаль	1	27	Задняя стенка	1
15	Дно	1	28	Задняя стенка	2
16	Горизонталь	2	29	Задняя стенка	1
17	Ребро жесткости	1	30	Дно ящика	2



Фурнитура

Амортизатор самоклеющийся	Держатель трубы	Винт мебельный M4x23	Гвоздь 1,6x25	Евровинт 6,3x13	Евровинт 7x50	Закрутка для эксцентрика
Закрутка самоклеющаяся	Ключ зиг-заг к шестиграннику	Подпятник	Полкодержатель	Профиль для ДВП	Ручка кнопка	Саморез 3,5x16
Шариковые направляющие	Петля накладная		Петля полувкладная		Фиксатор задней стенки	
Штангодержатель	Штанга	Шток эксцентрика	Эксцентрик	Шайба под винт D4 мм. прозрачная		






1

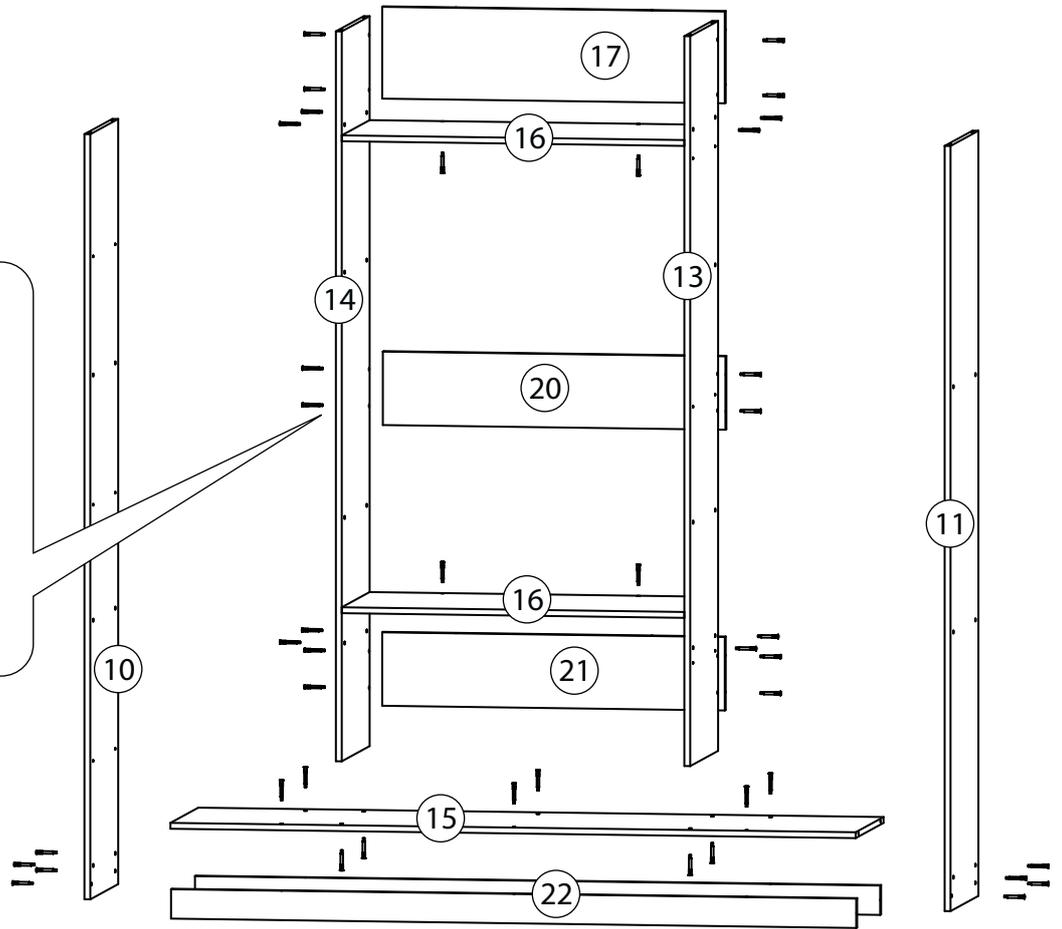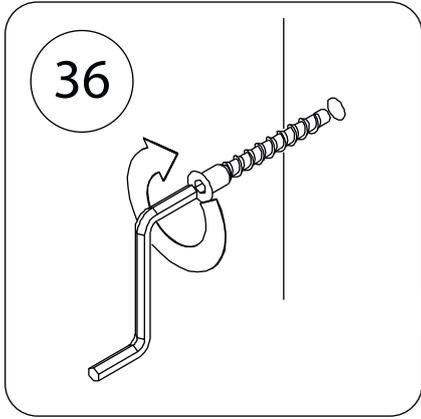







2

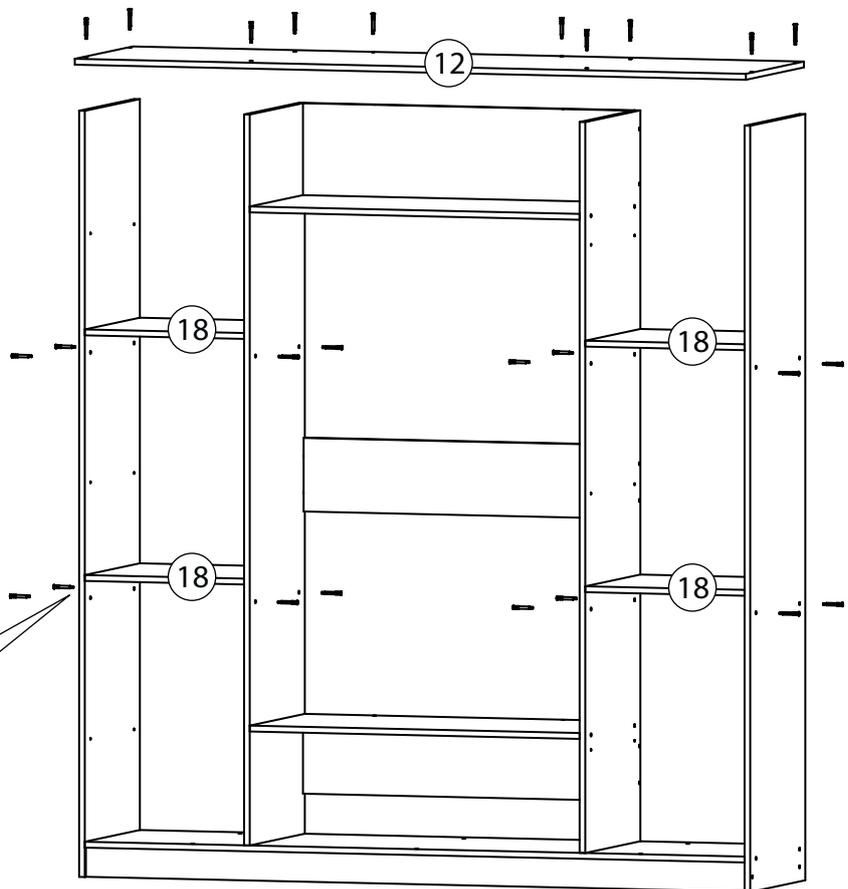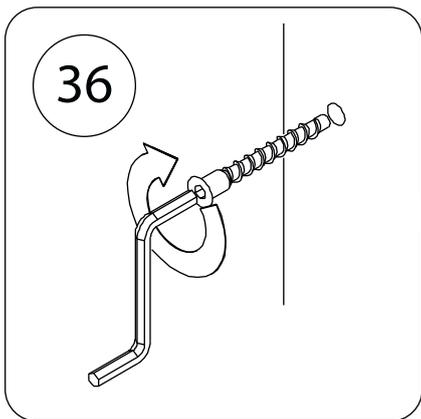


3

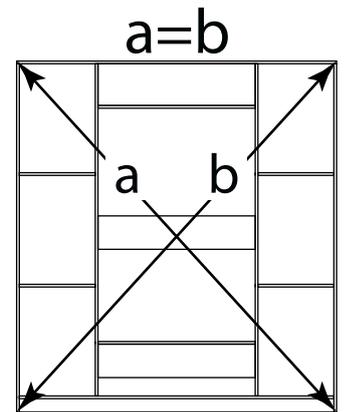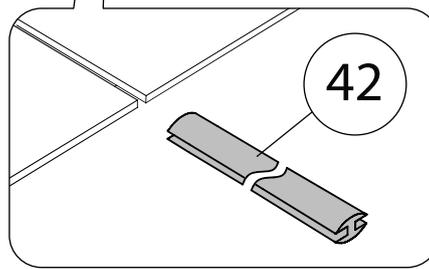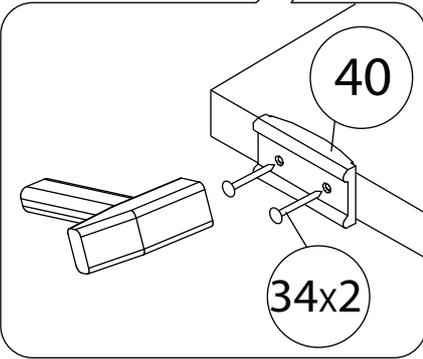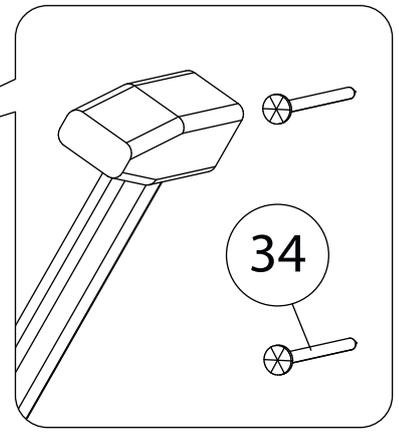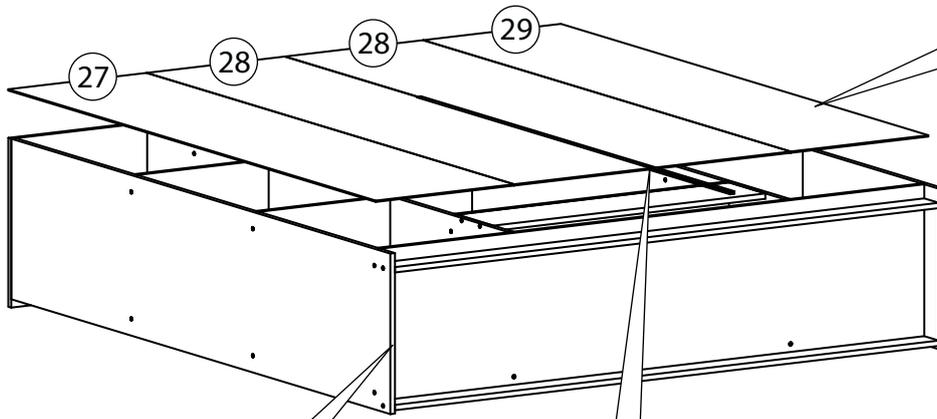


4

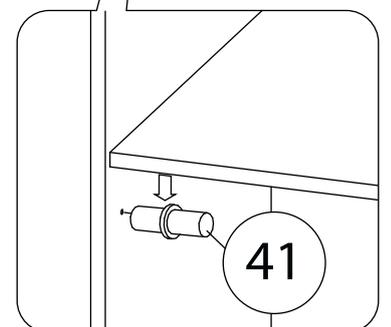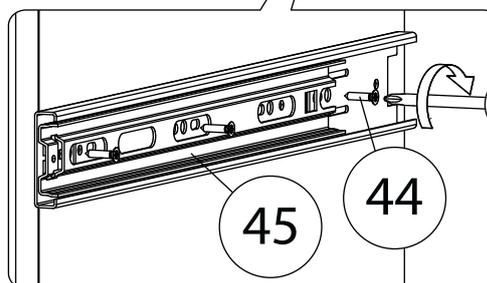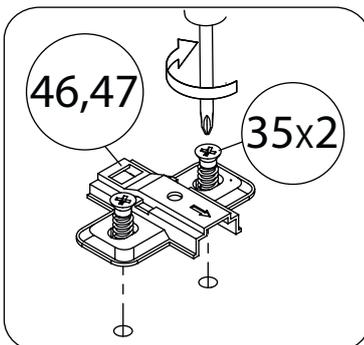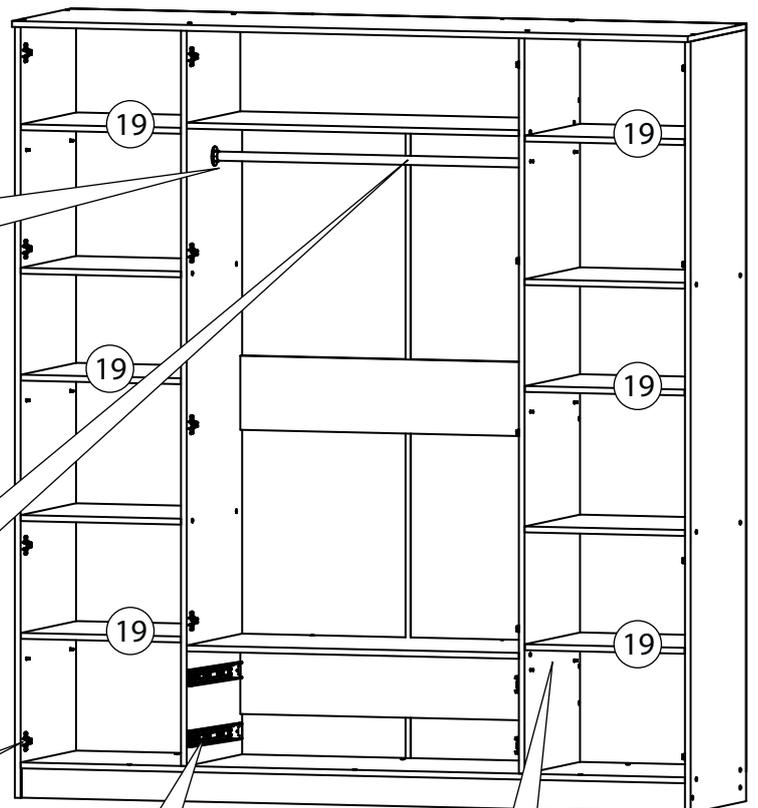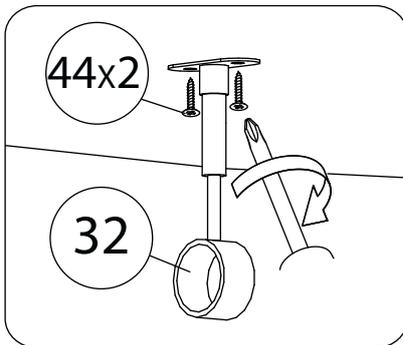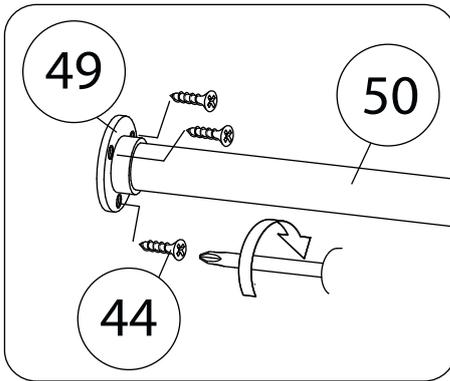


5

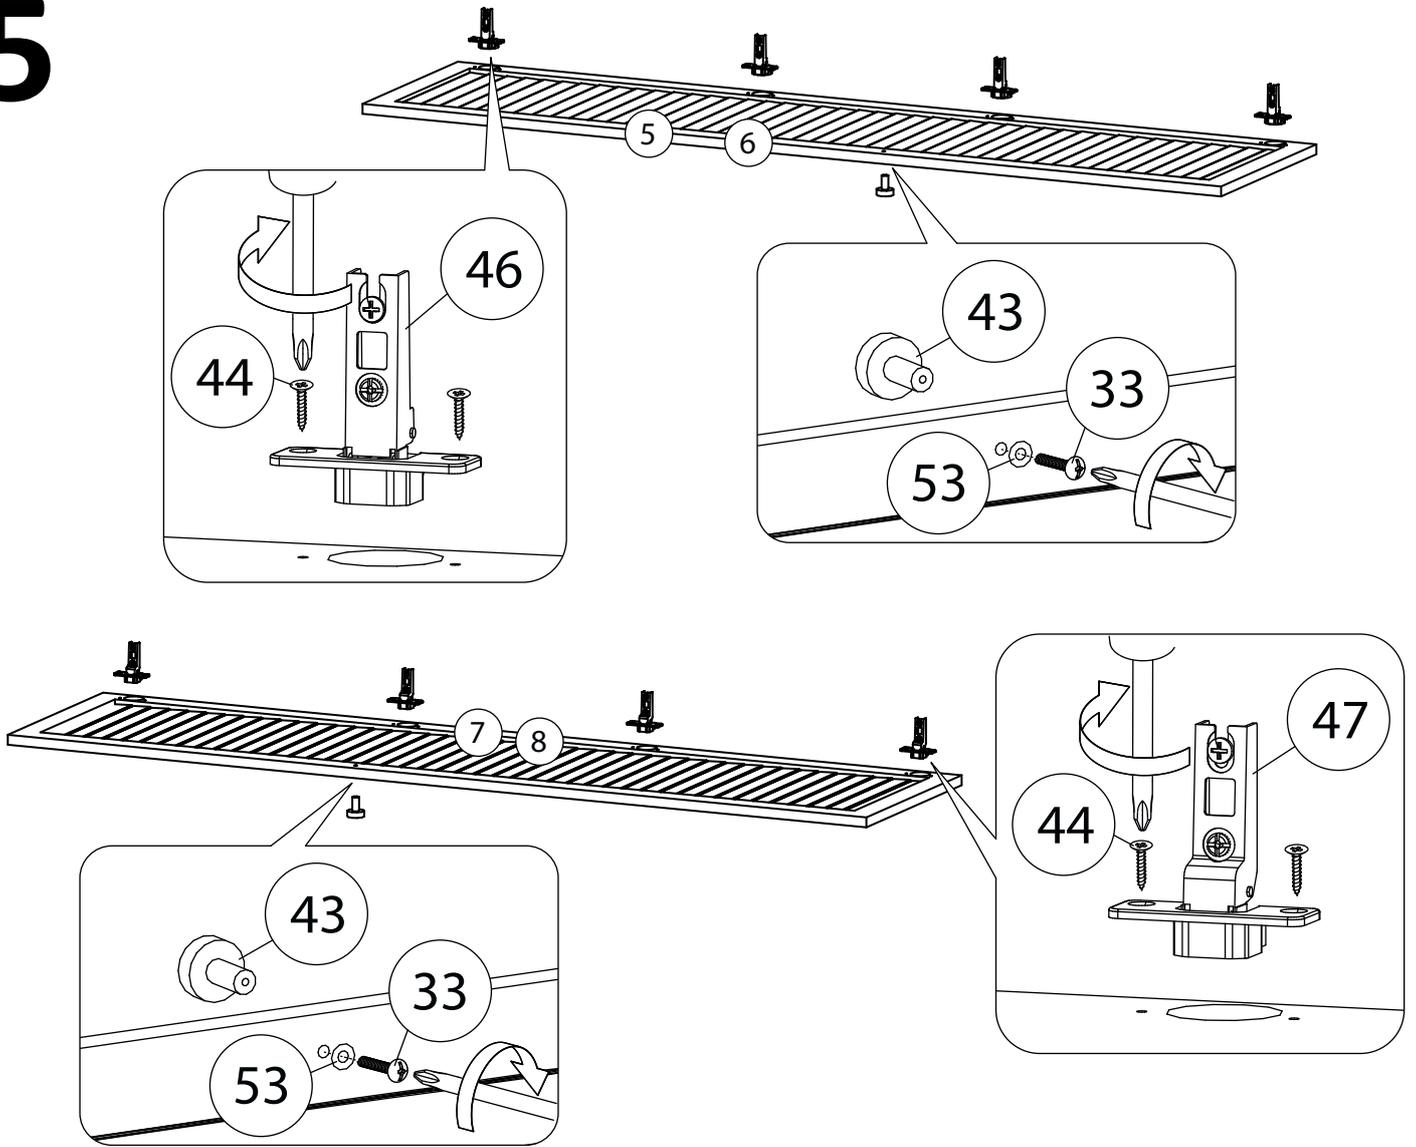


6

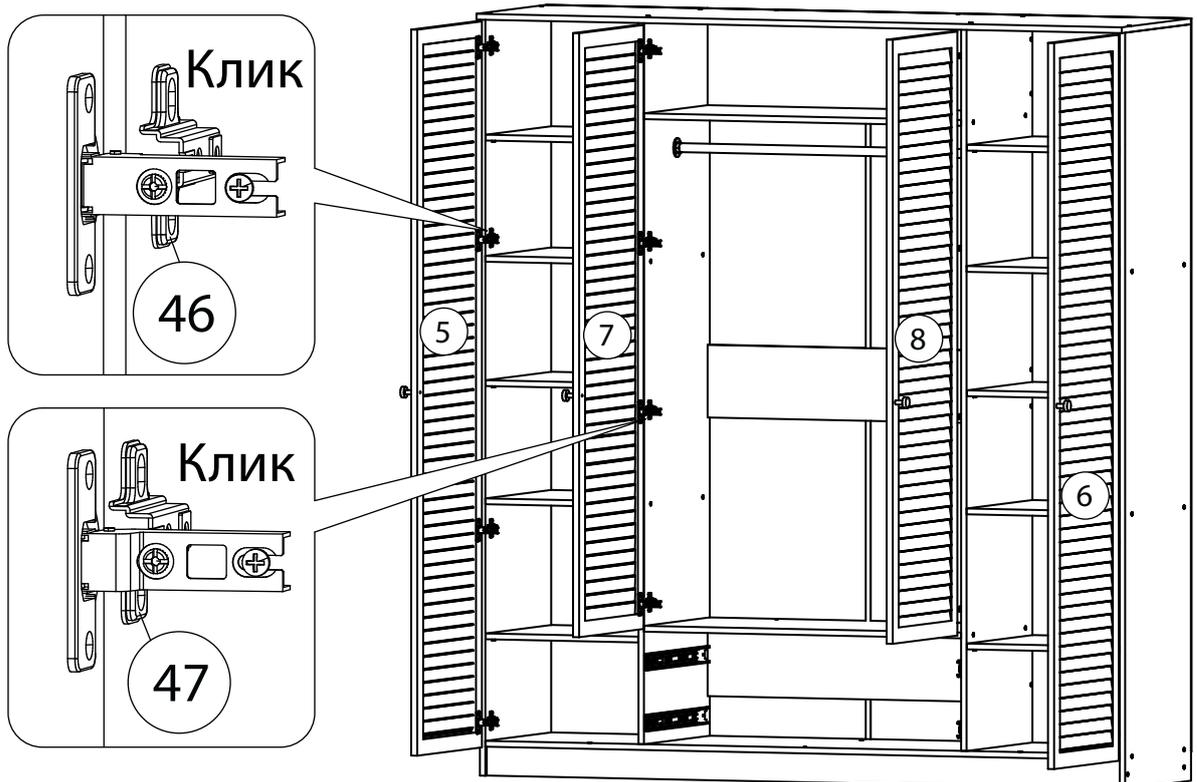

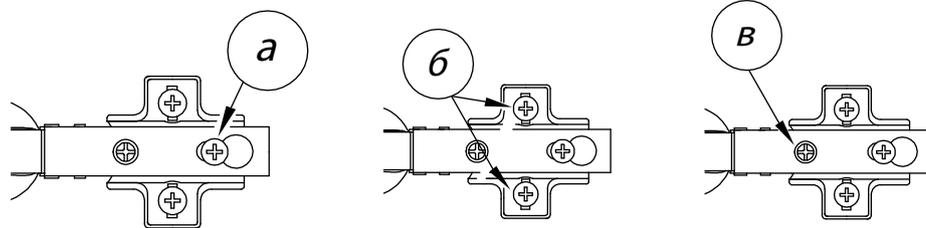

Регулировка петель

- а** - регулировка расстояния между дверью и корпусом
- б** - регулировка положения двери по-вертикали
- в** - регулировка положения двери по-горизонтали

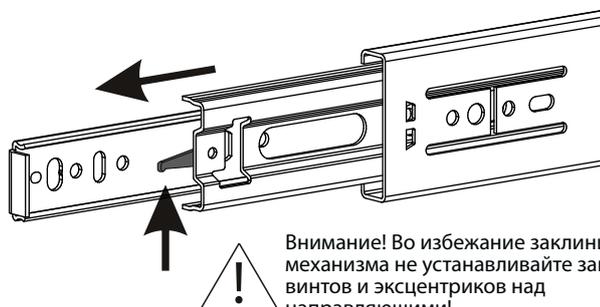


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


7

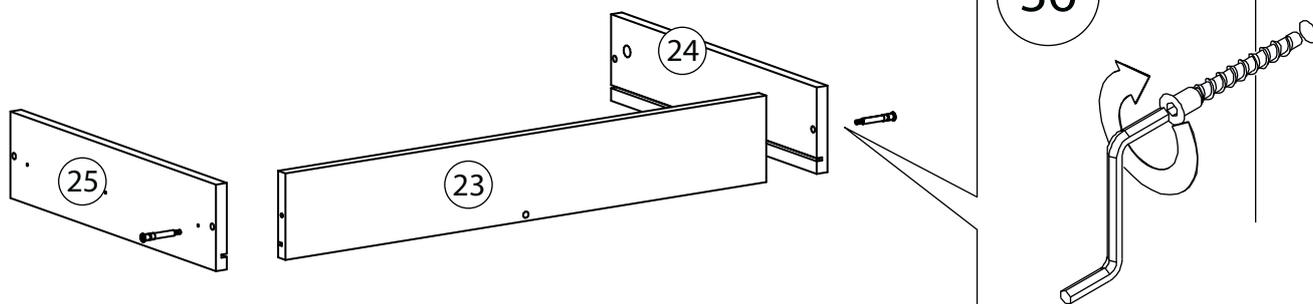


8

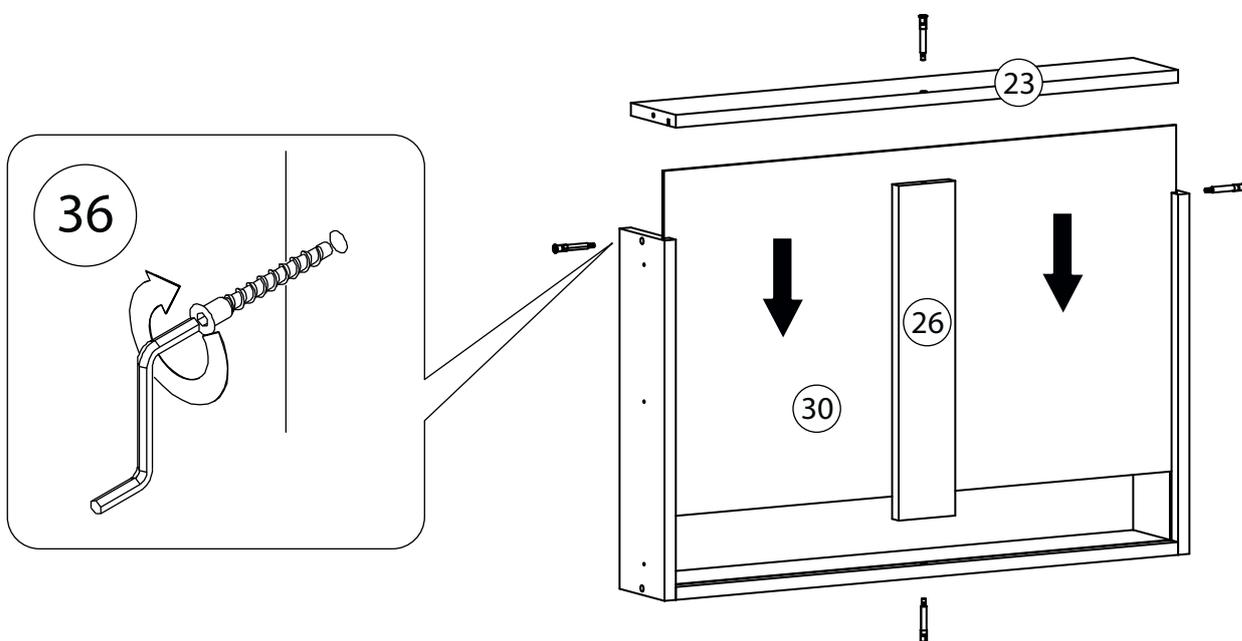


9

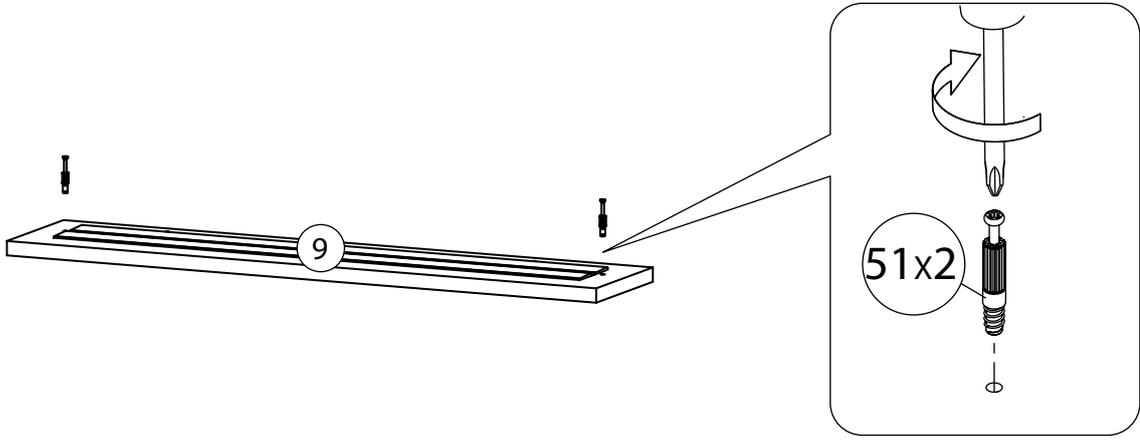

10


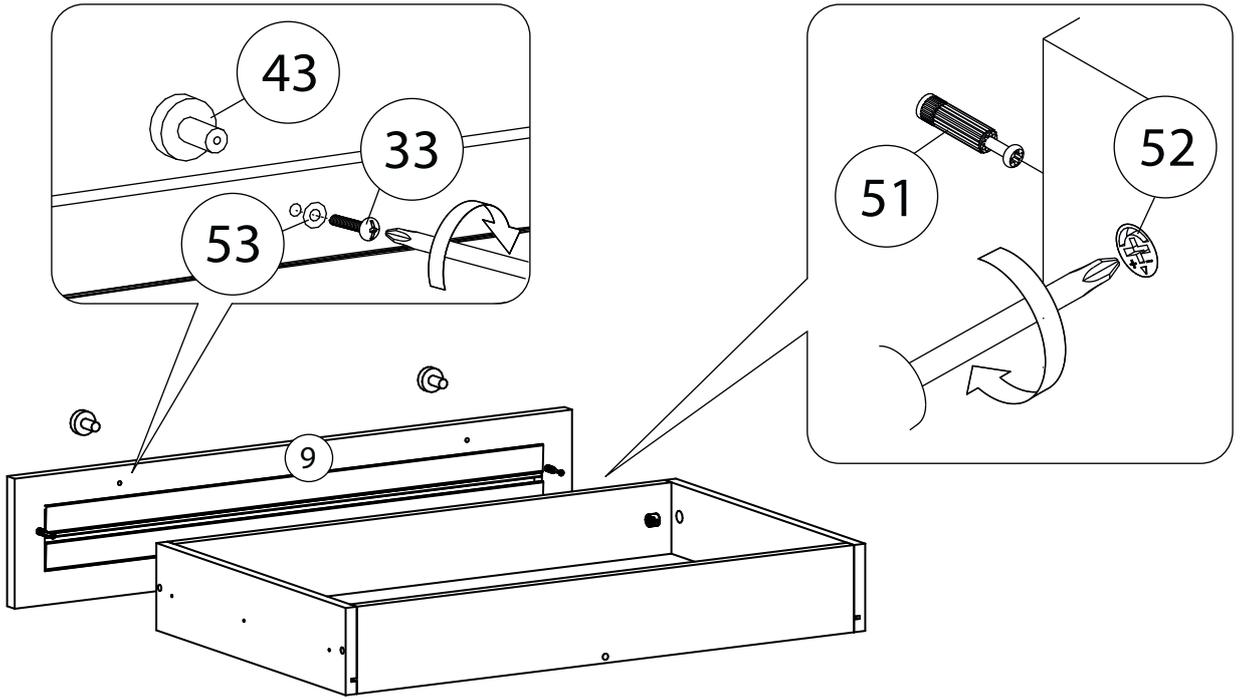


11

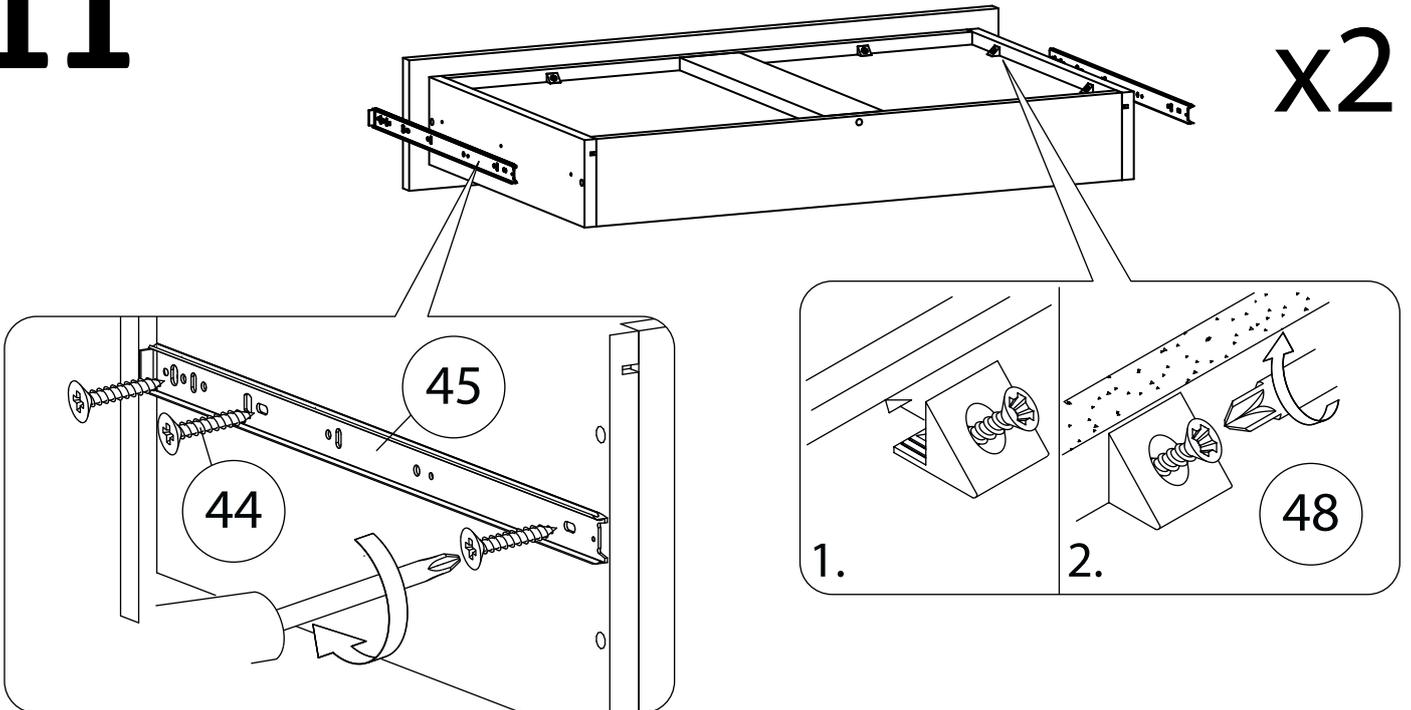

12

Установка ящика

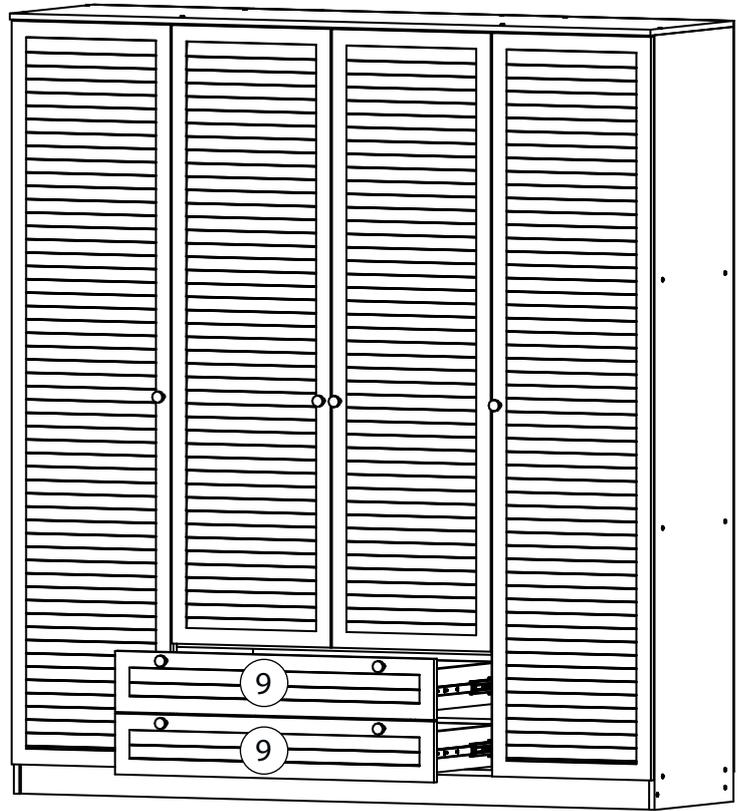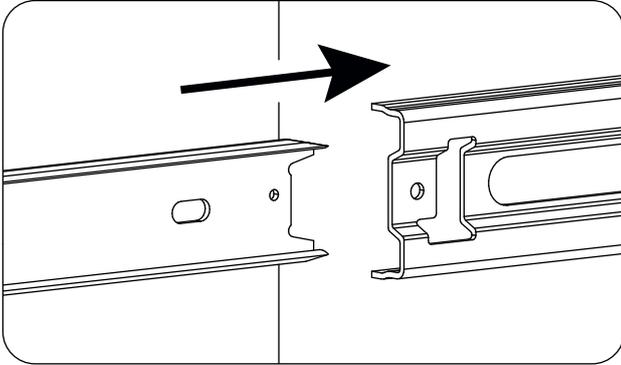

Все видимые части крепежа закрываются заглушками (евровинты, эксцентрики).