


VERESK

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Инструкция по сборке Распашной шкаф Юлара - 3.1 / 3.1Н Наполнение: 2.6 ШРЯ: Б + Б + П

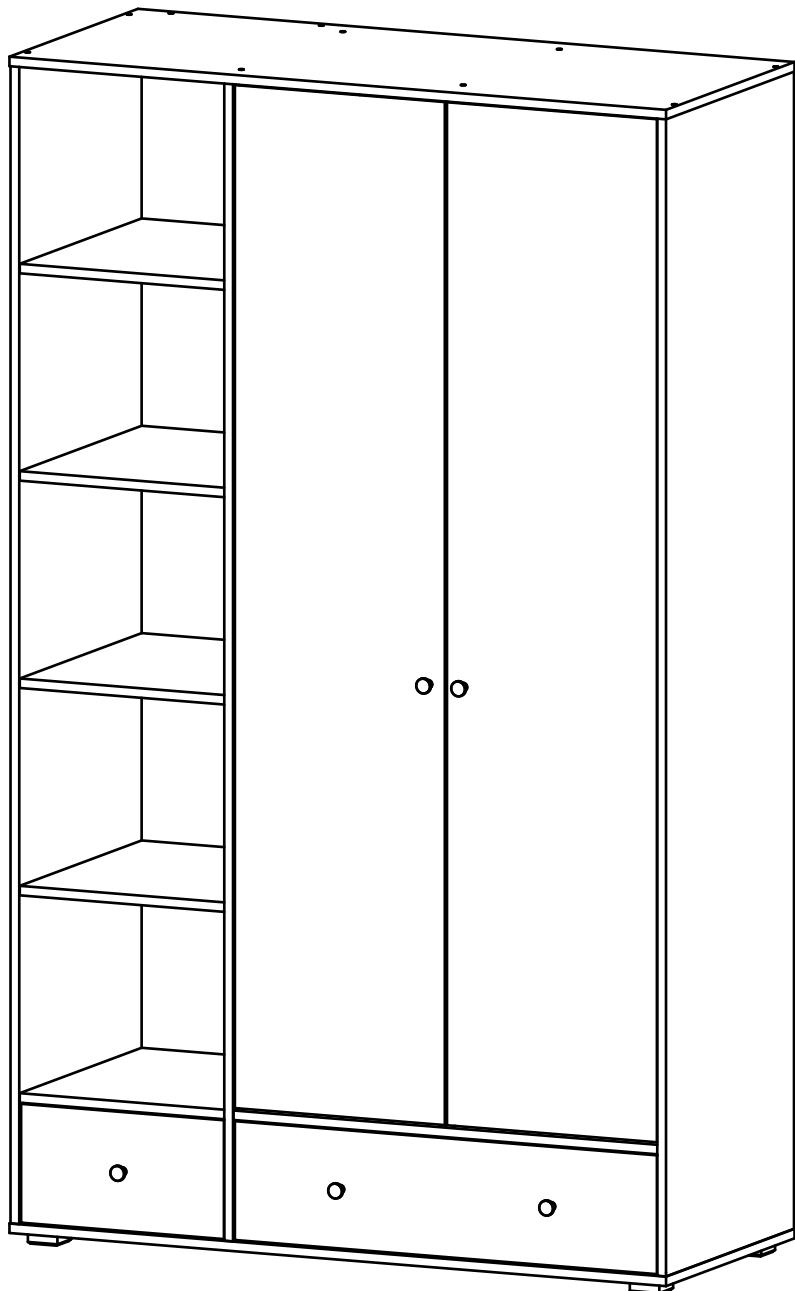

В зависимости от выбранной комплектации возможна зеркальная сборка



Инструмент (в комплект не входит)



Молоток



Отвертка крестовая



Отвертка плоская

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.
















В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

Перечень деталей

Обознач.	Наименование детали	Кол-во
B	Бок	2
D	Дно	1
Z	Задняя стенка	4
K	Крыша	1
G	Перегородка	2
P1	Полка 1	5
P2	Полка 2	1
P3	Полка 3	2
P4	Полка 4	1
R	Ребро жесткости	1
C	Съёмная полка	3
F3	Фасад 3	1
F4	Фасад 4	1
B1	Бок ящика	4
D1	Дно ящика	2
Z1	Задняя стенка ящика	2
R1*	Ребро жесткости ящика	1
F1	Фасад 1	1
F2	Фасад 2	1

*Ребро жесткости ящика устанавливается при ширине ящика от 500 мм и глубине от 350 мм

Фурнитура

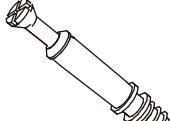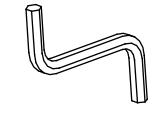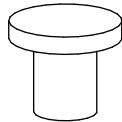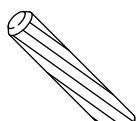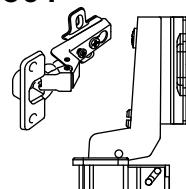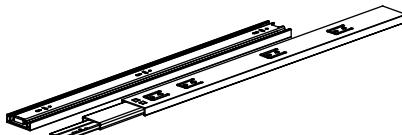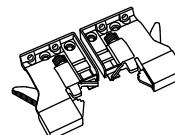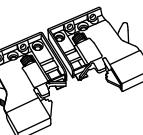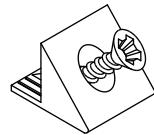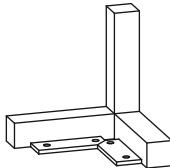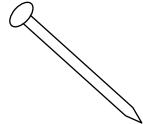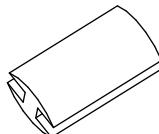
300  <u>Винт стяжки</u> VB35	301  <u>Корпус стяжки</u> VB35	302  <u>Шток эксцентрика</u>	304  <u>Эксцентрик</u>	306  <u>Евровинт 7x50</u>	000  <u>Ключ зиг-заг к</u> <u>шестиграннику</u>
400  <u>Ручка-кнопка</u>	204  <u>Шайба</u> <u>прозрачная</u>	200  <u>Винт мебельный</u> M4	107  <u>Шкант бук 8x30</u>	601  <u>Петля вкладная</u>	305  <u>Евровинт 6,3x13</u>
600*  <u>Направляющие шариковые</u>	615*  <u>Направляющие</u> <u>скрытого монтажа</u>	616*  <u>Фиксаторы для</u> <u>направляющих с.м.</u>	100  <u>Саморез 3,5x16</u>	001  <u>Фиксатор</u> <u>задней стенки</u>	
500*  <u>Опора</u>	500*  <u>Опора</u>	106  <u>Гвоздь 1,6x25</u>	506  <u>Заглушка</u> d13	503  <u>Заглушка</u> d17-20	002  <u>Скоба</u> <u>для задней стенки</u>
003*  <u>Соединитель ДВП</u>	702  <u>Полкодержатель</u> металл				

* Фурнитура согласно заказанной комплектации



1

Сборка ящика



Направляющие скрытого монтажа ↓

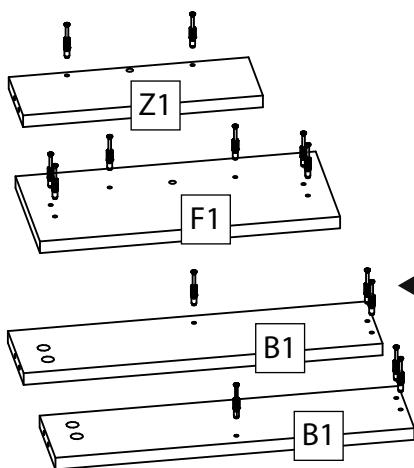


Шариковые направляющие ↓

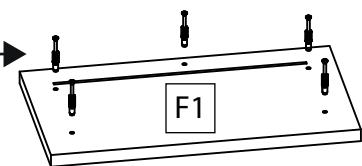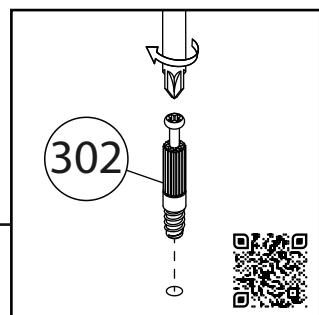


2

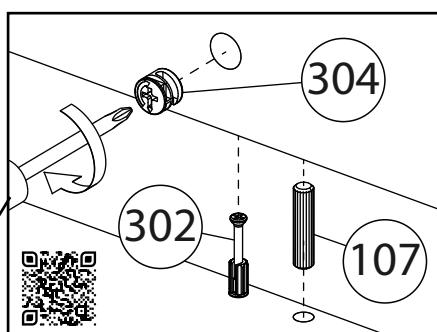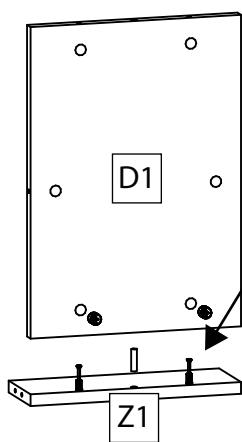


Ребро жесткости (R1)
устанавливается только
в широкий ящик

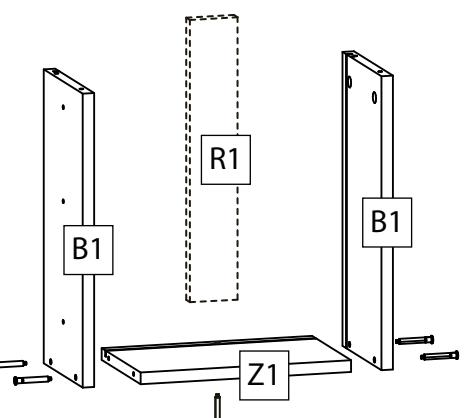



Стрелка должна указывать
на входящий шток!

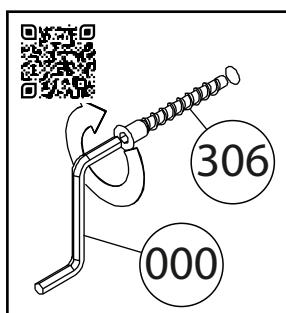


3

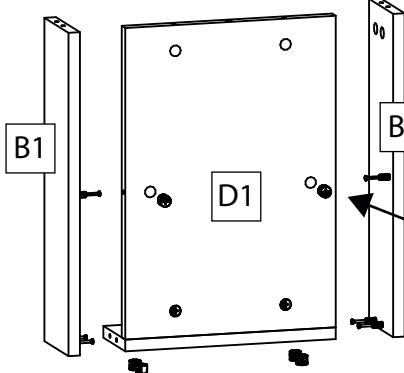

Стрелка должна указывать
на входящий шток!

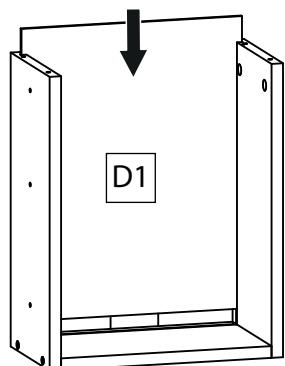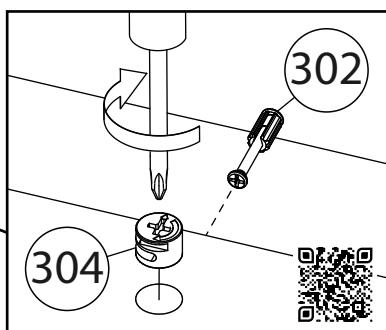


4

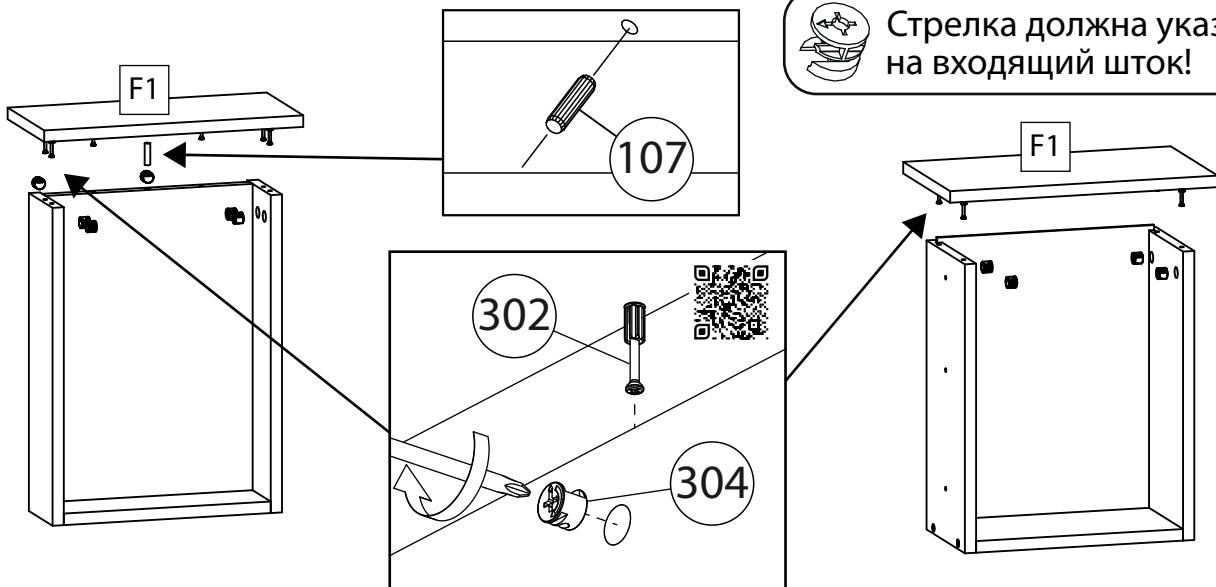

5

Схема установки направляющих скрытого монтажа

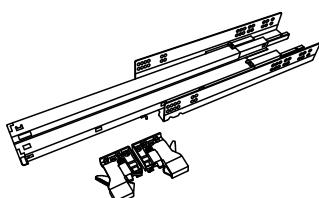


В комплект направляющих скрытого монтажа входят: фиксаторы левый и правый, направляющие левая и правая. Фиксаторы устанавливаются на дно ящика, а направляющие на боковины корпуса. Разъединение производится путем нажатия на рычаги фиксаторов. Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо повернуть регулировочное колесо на фиксаторе (см. рисунок).



В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. Поэтому нужно придерживаться горизотали, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.

Для накладных фасадов

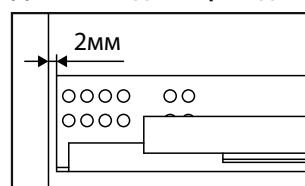

Для вкладных фасадов


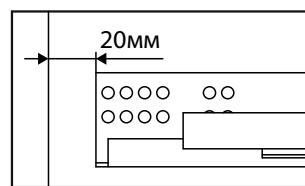


Схема установки шариковых направляющих

Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

ВидеоИнструкция

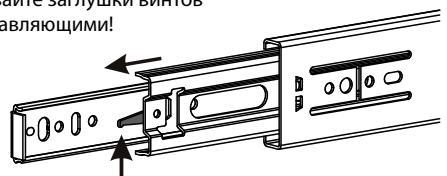


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (см. рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.










В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. Поэтому нужно придерживаться горизотали, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.

Для накладных фасадов

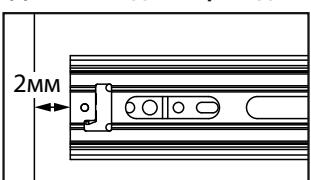


Для вкладных фасадов

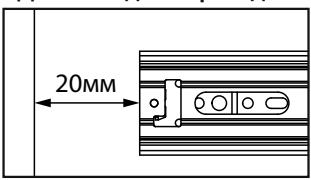


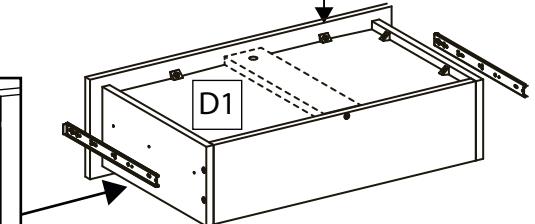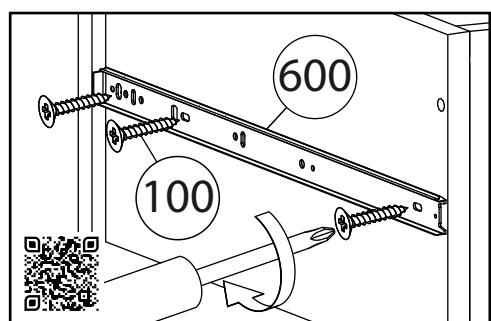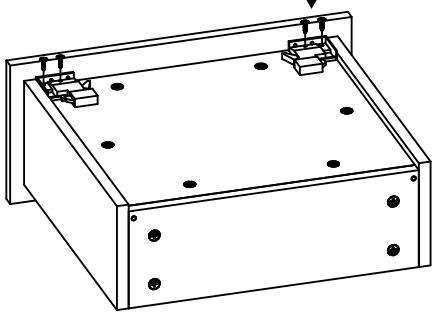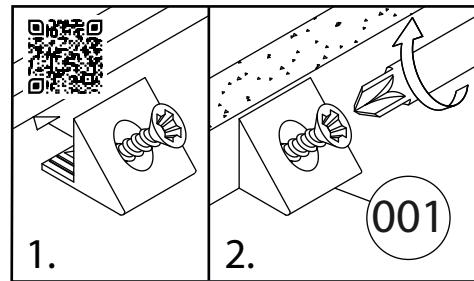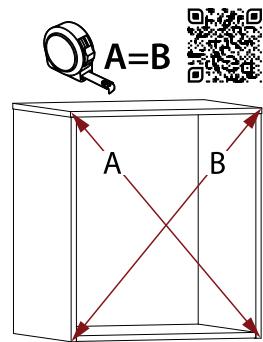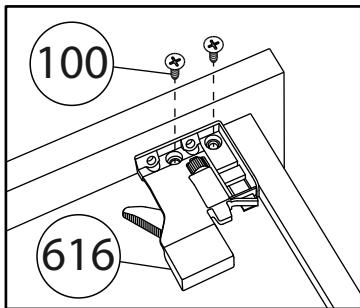

6 Сборка корпуса


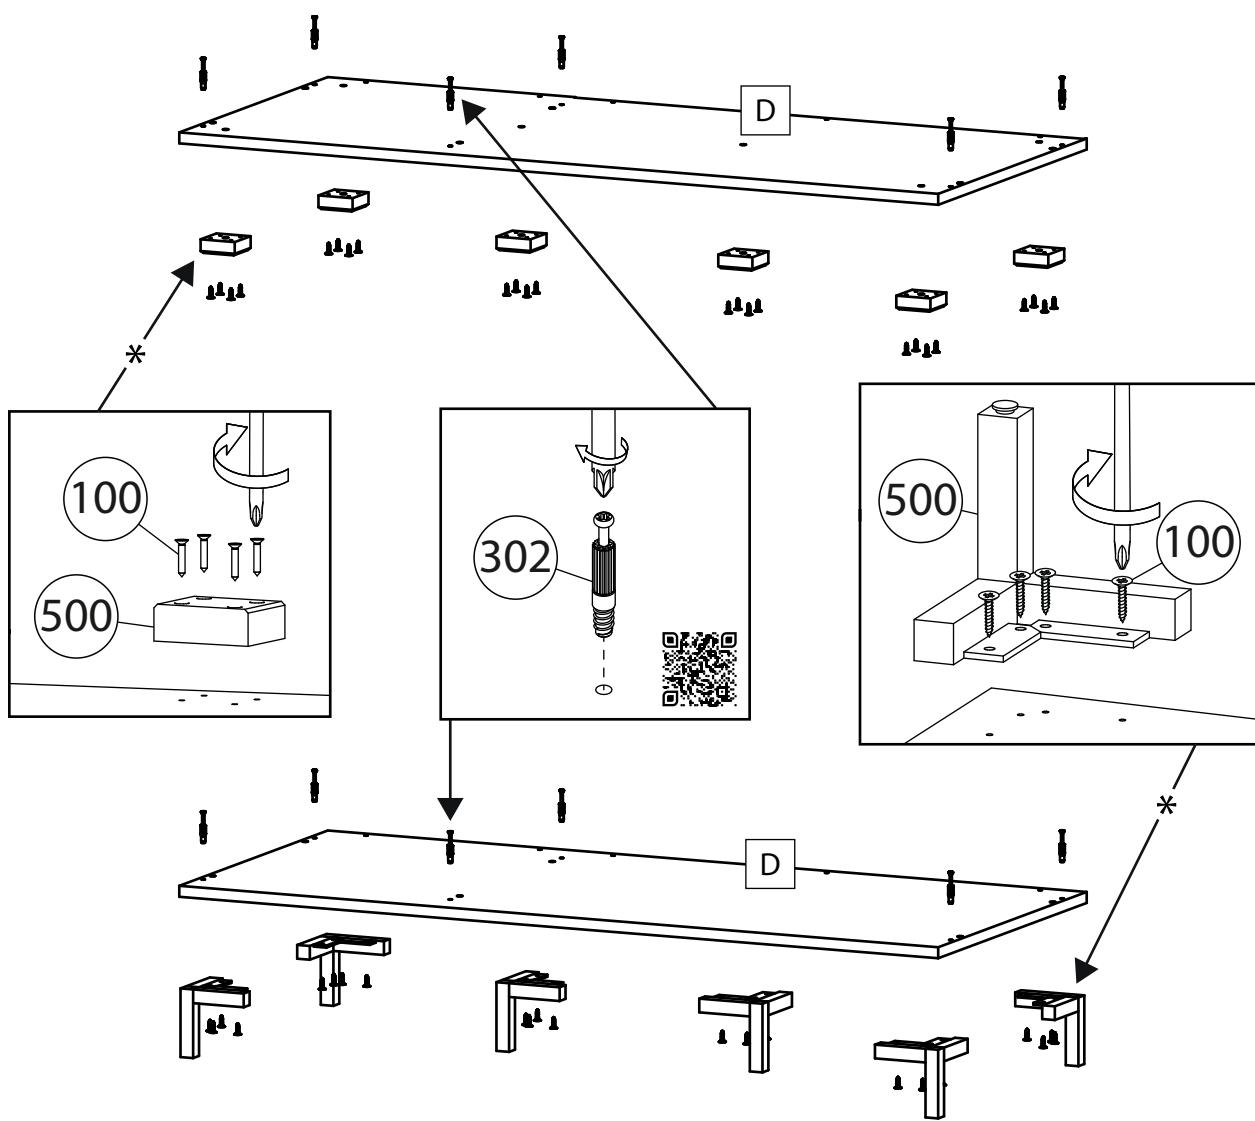


7

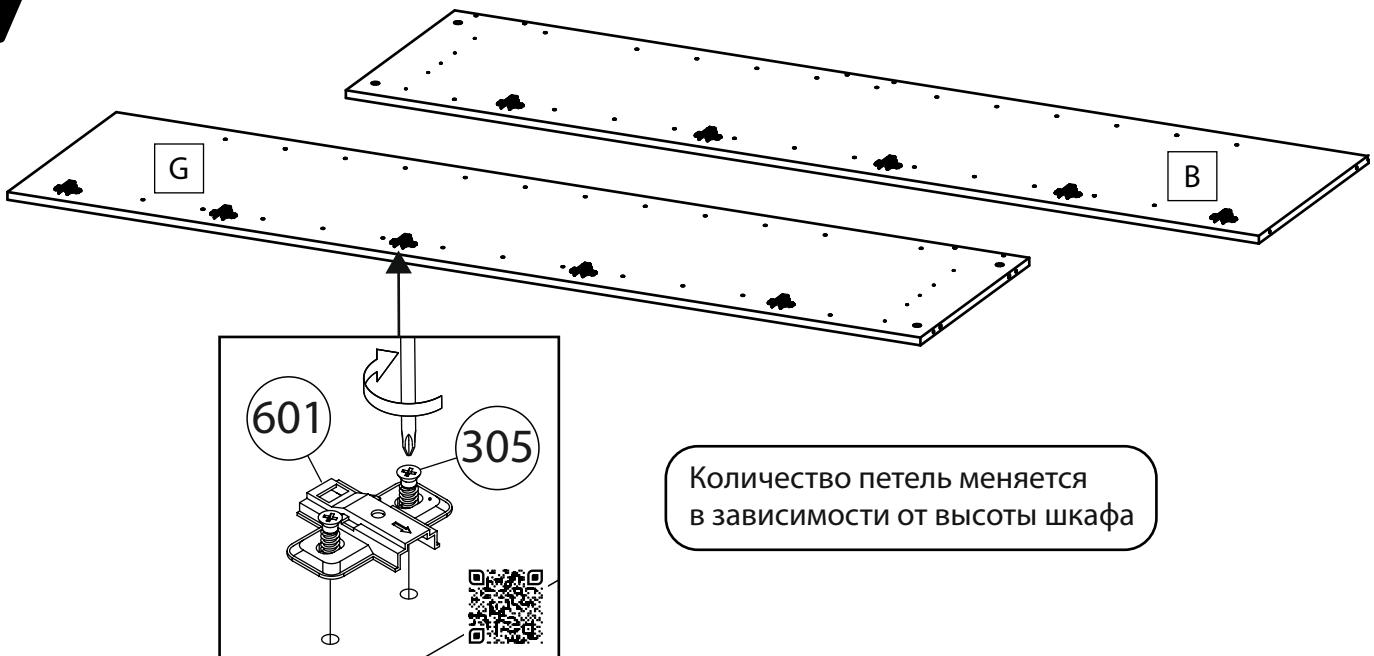


Количество петель меняется
в зависимости от высоты шкафа


8

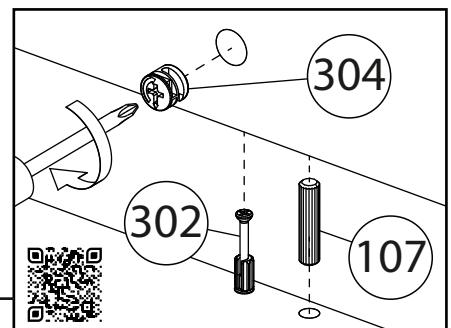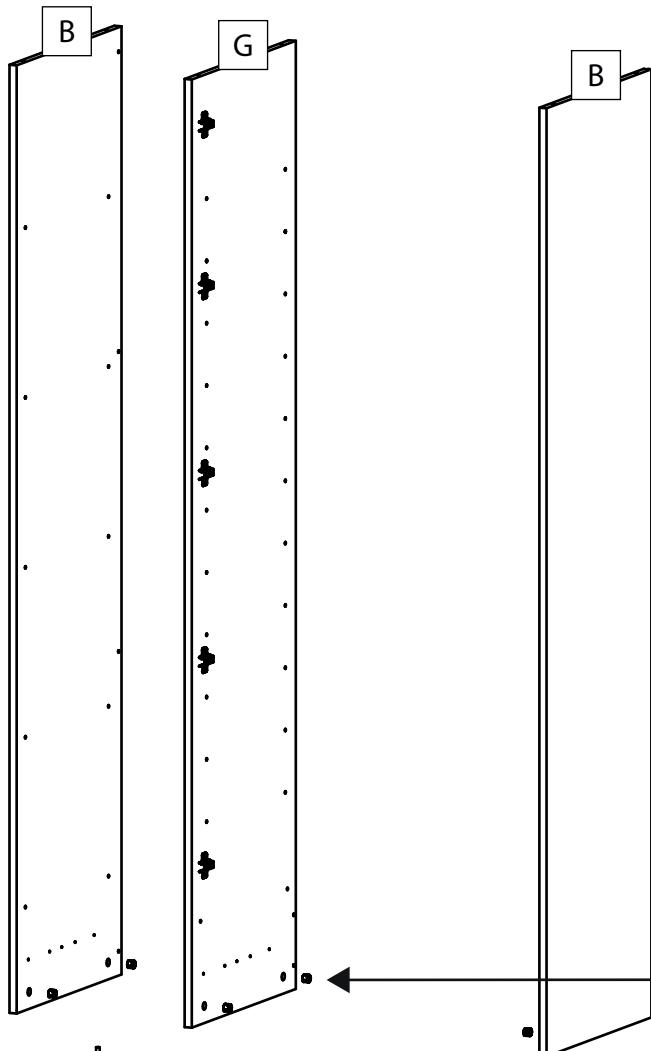




Стрелка должна указывать
на входящий шток!

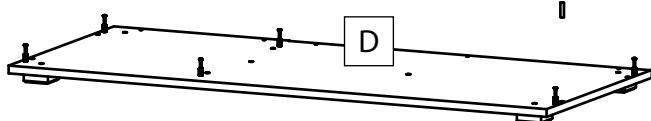

9






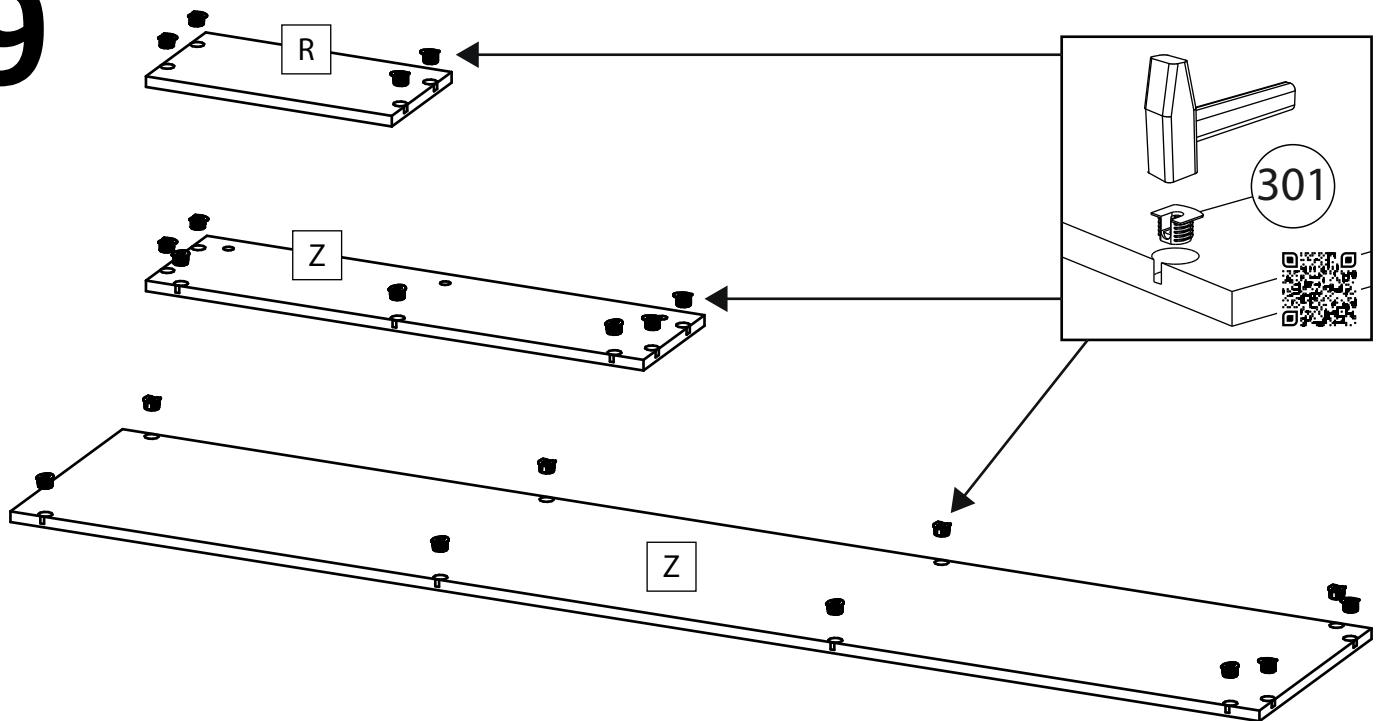


10



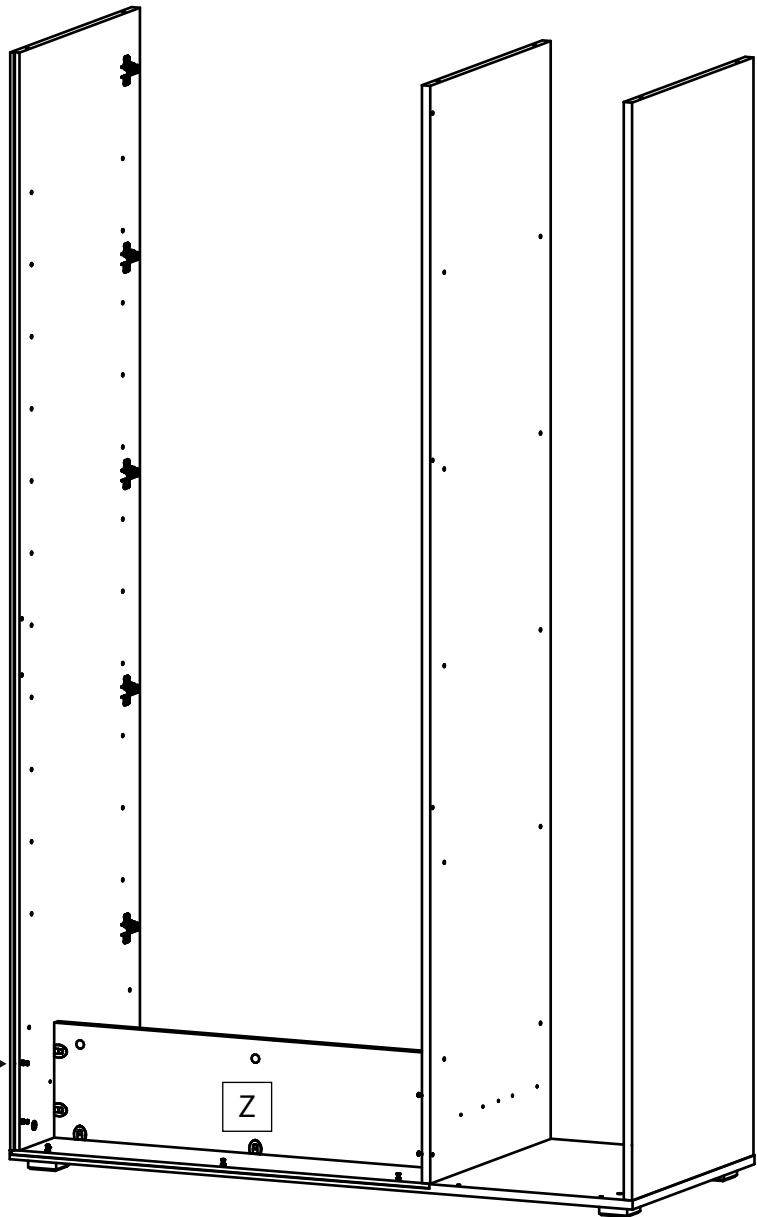
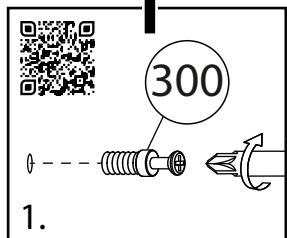
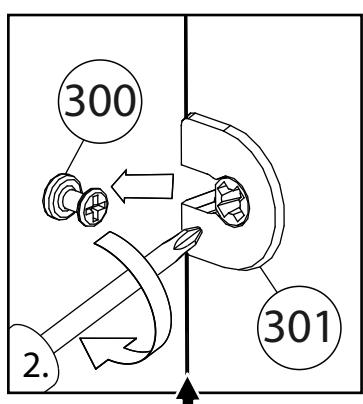


11

Остальные полки (P1, P3) собираются аналогично

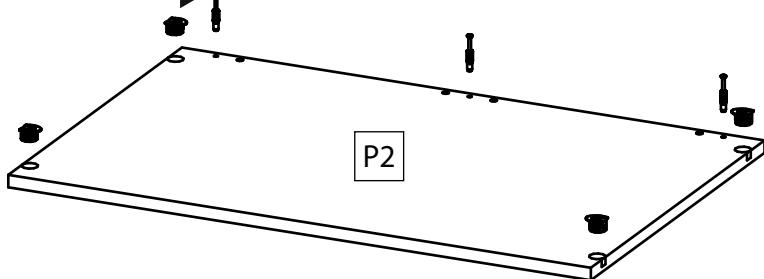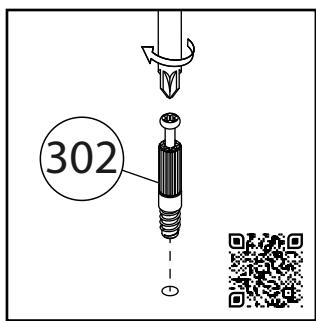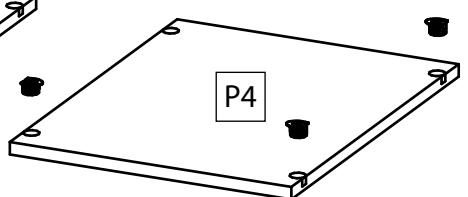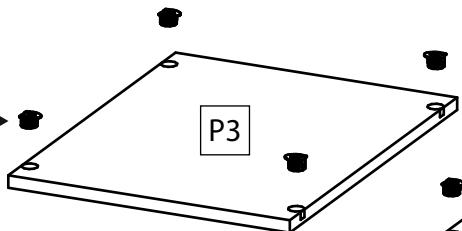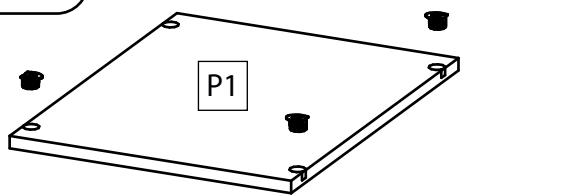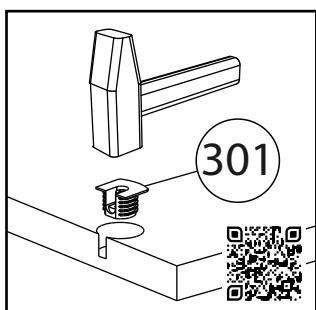


12

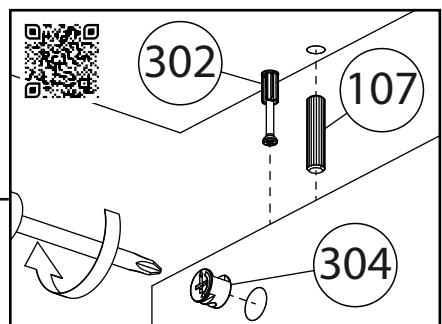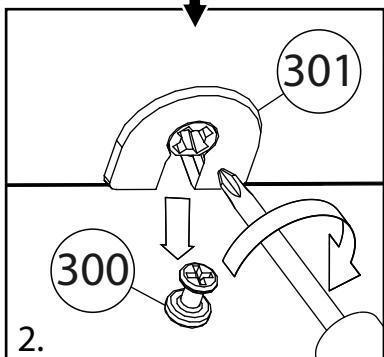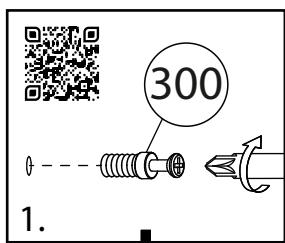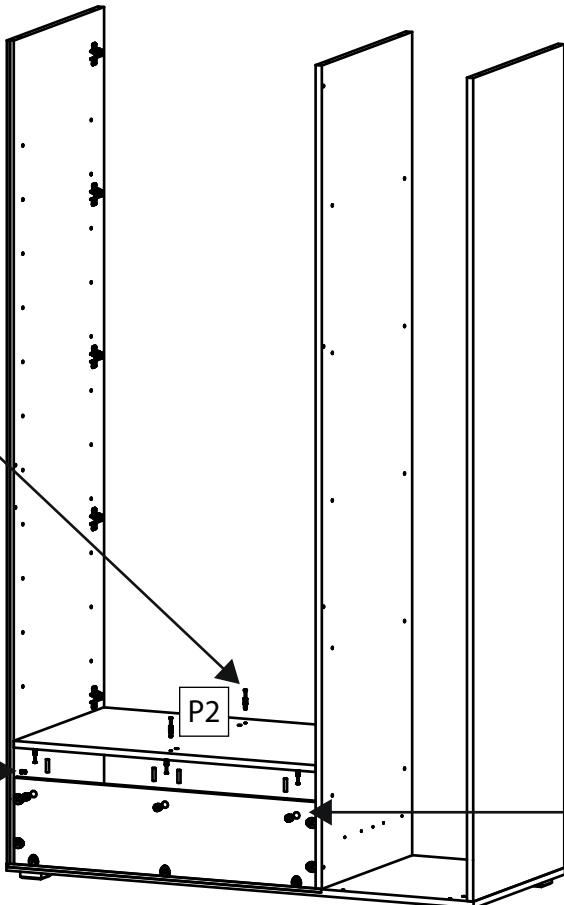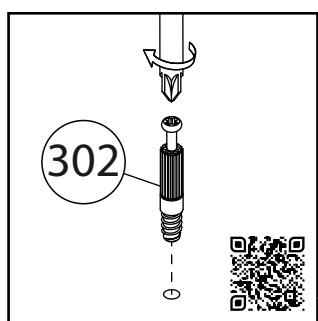


Стрелка должна указывать на входящий шток!


13

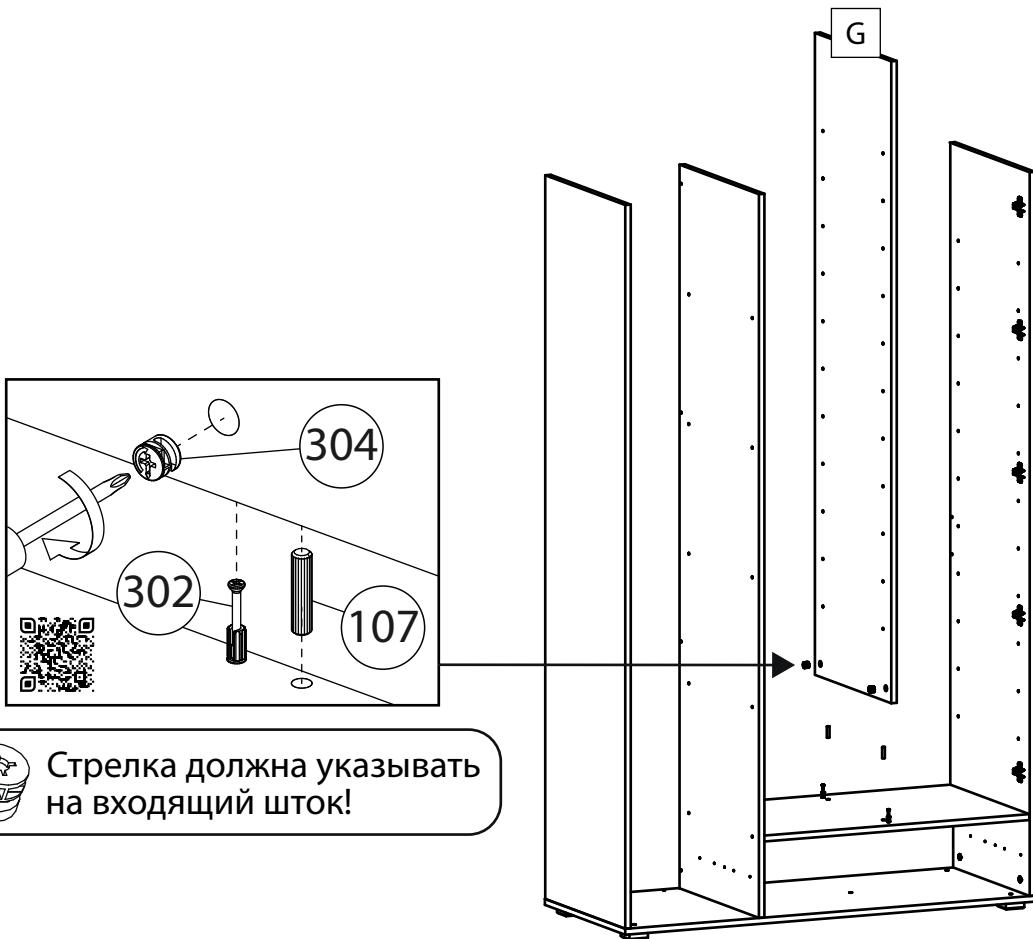


14

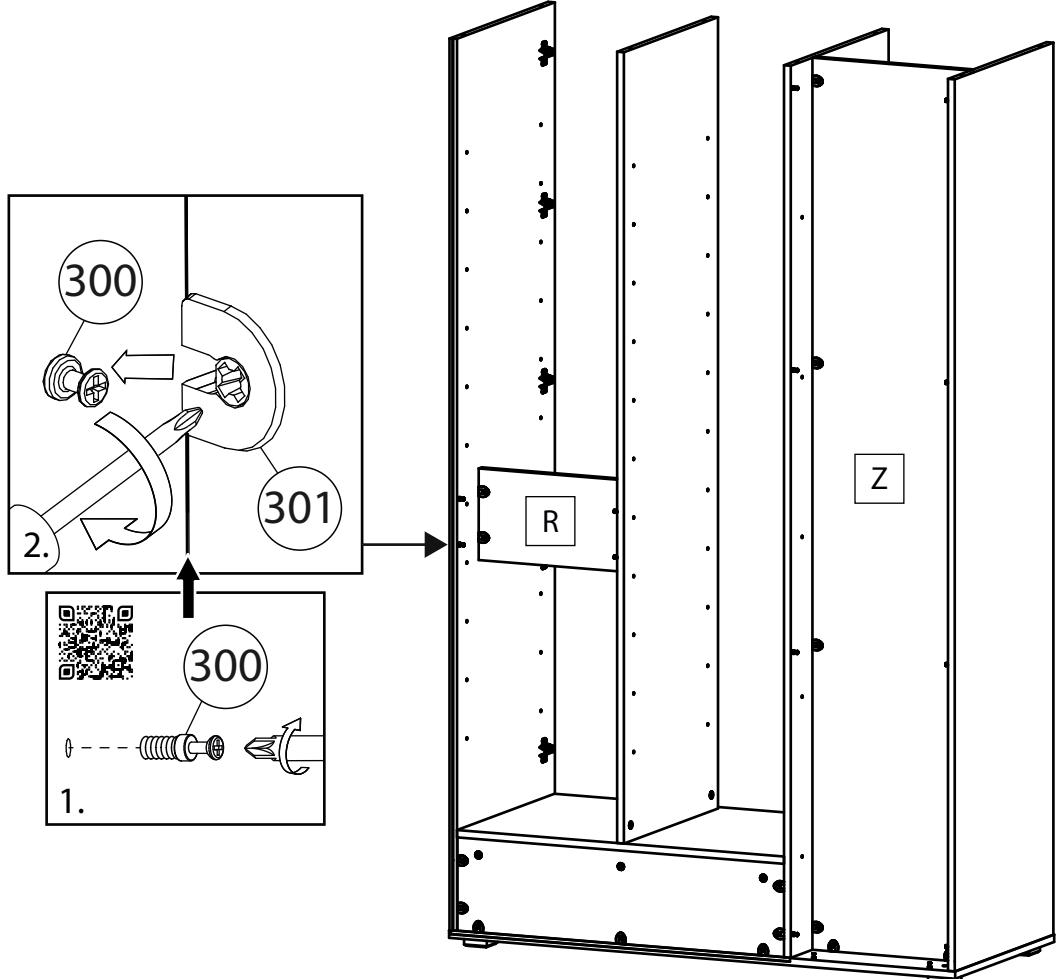


15

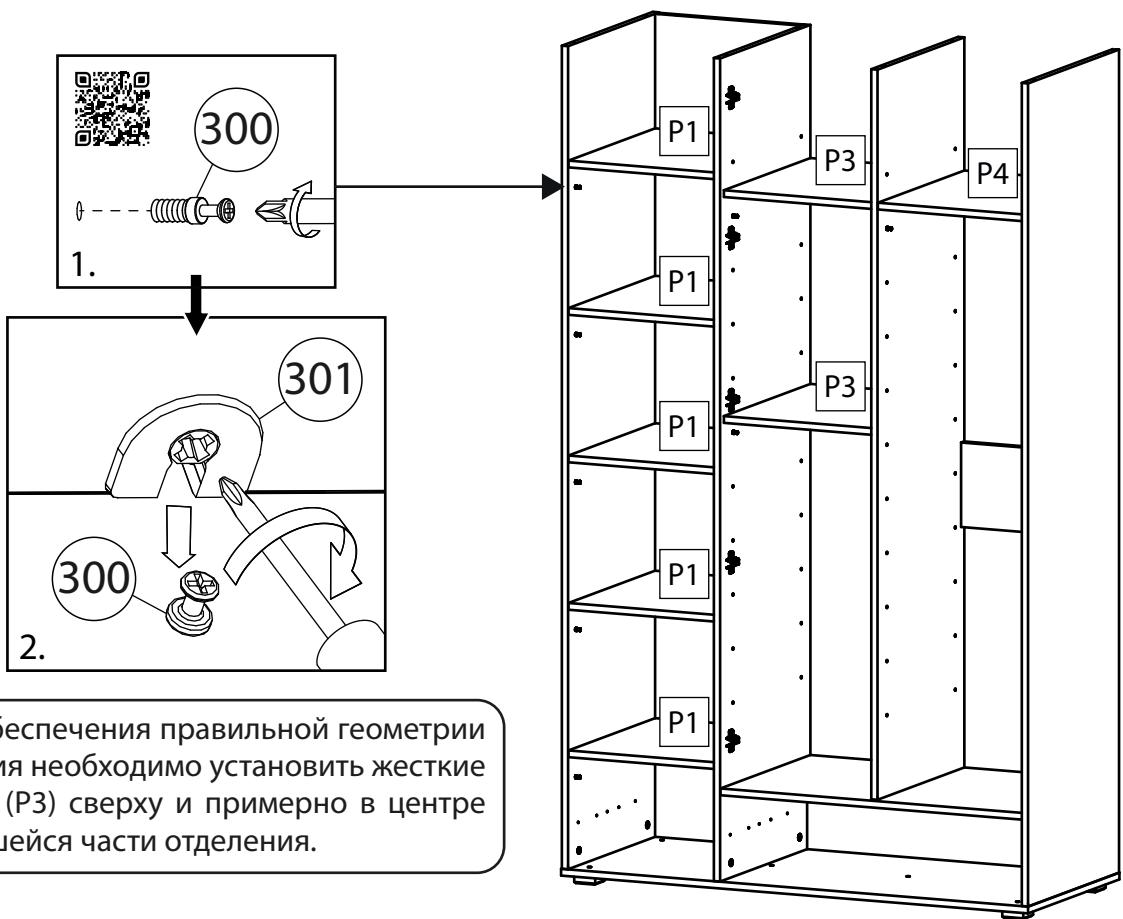

16

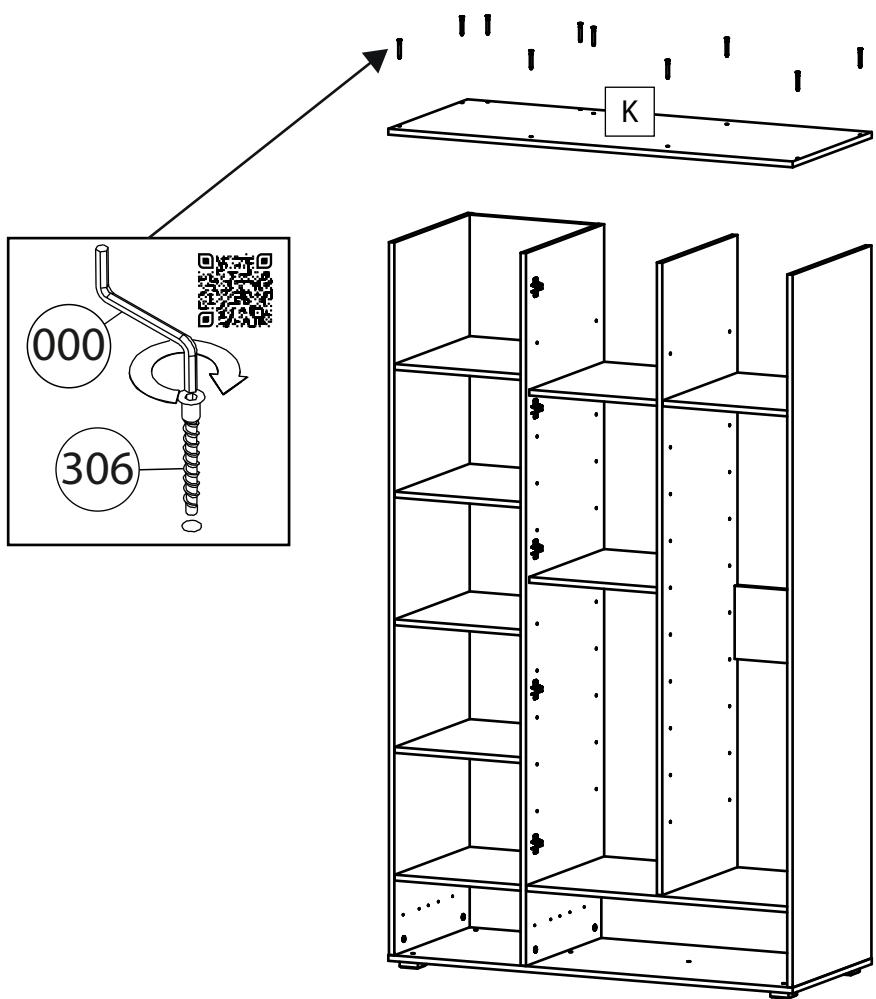


17

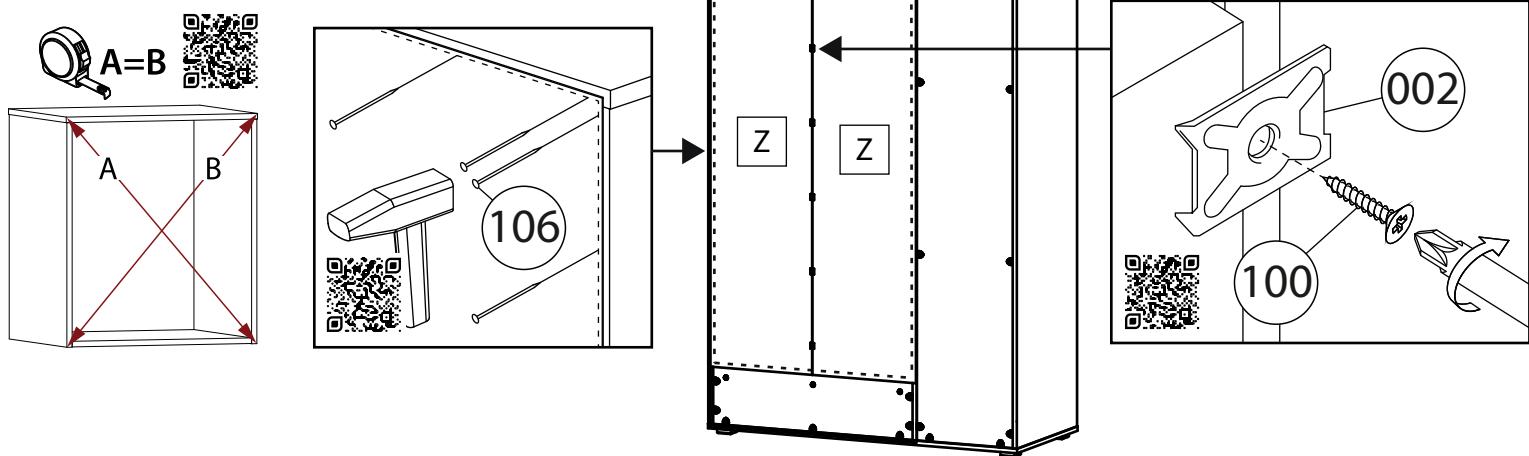


18

Установка наполнения

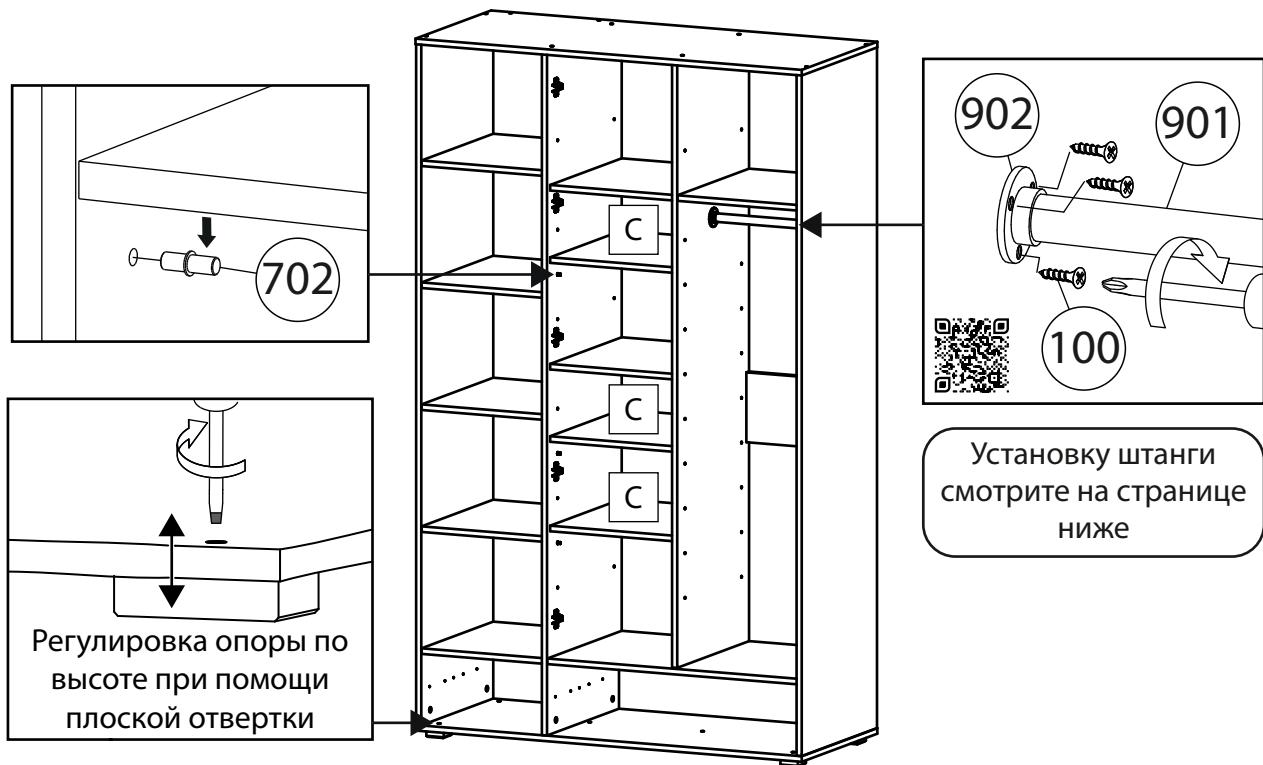


19

Количество петель меняется
в зависимости от высоты шкафа




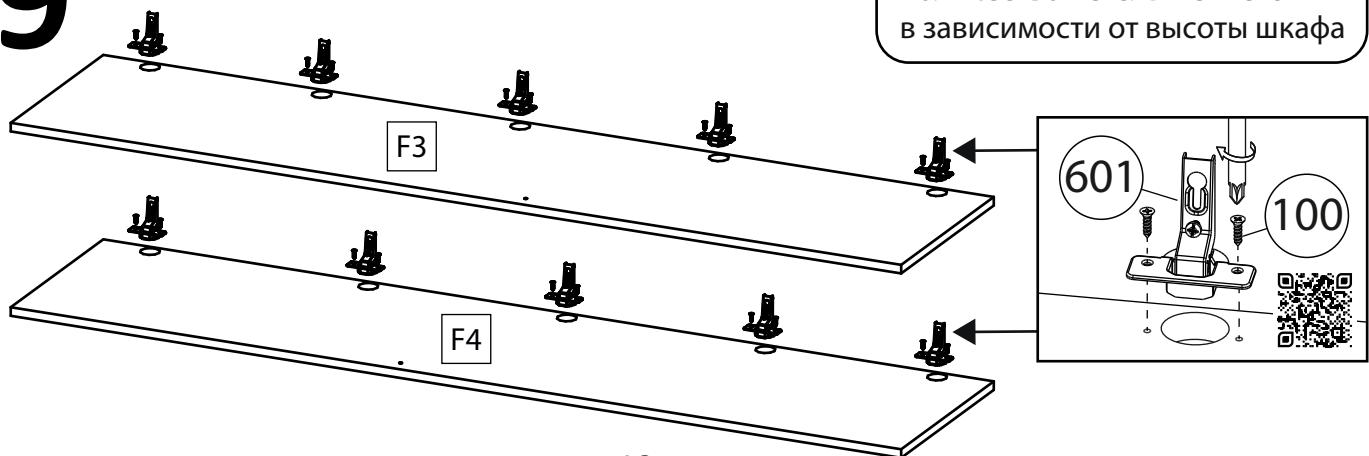


20


Направляющие скрытого монтажа ↓

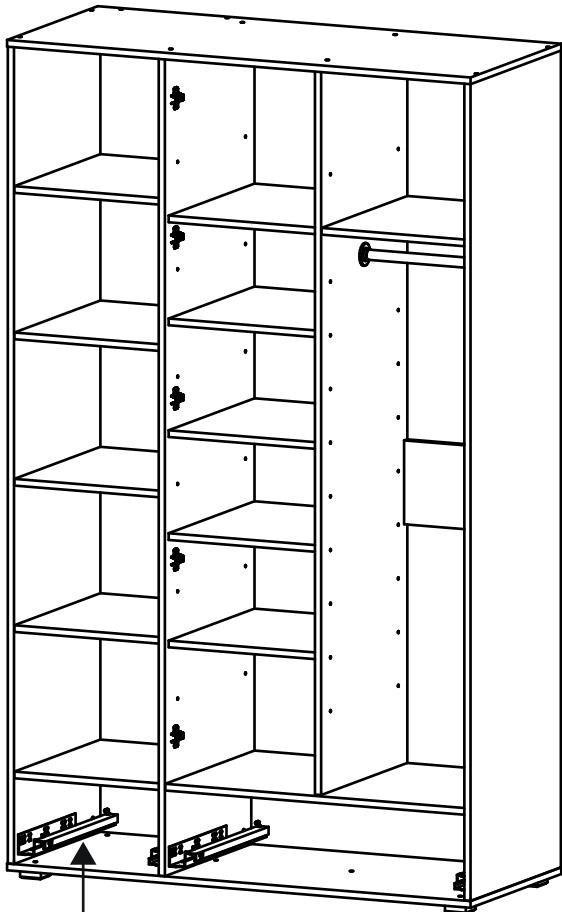


Шариковые направляющие ↓

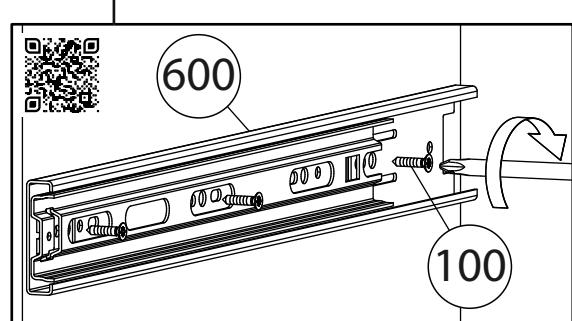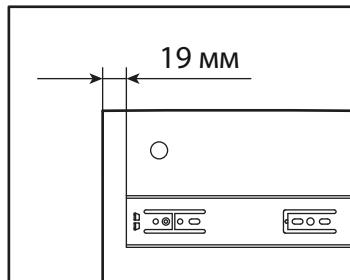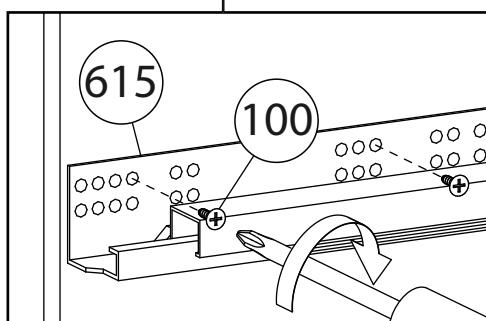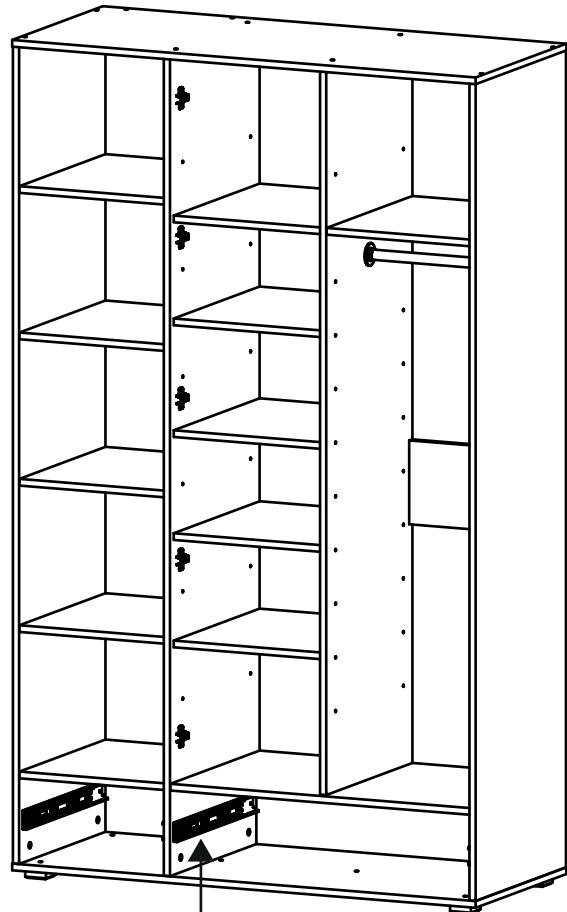

Установка мебельного навеса

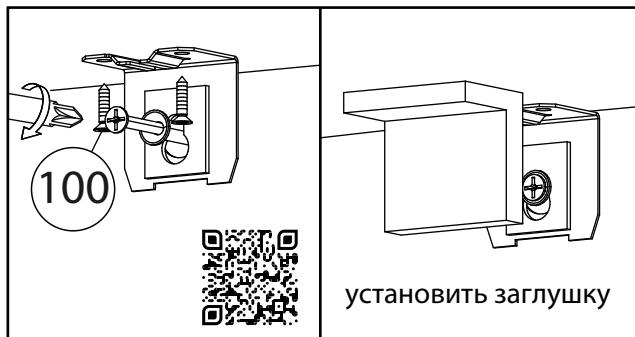

ВАЖНО! При глубине шкафа менее 500 мм возможно опрокидывание изделия, необходимо крепить изделие к стене при помощи мебельного навеса. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

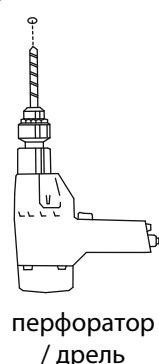


перфоратор / дрель

21

Установка фасадов и ящиков


Направляющие скрытого монтажа ↓

Петля без доводчика

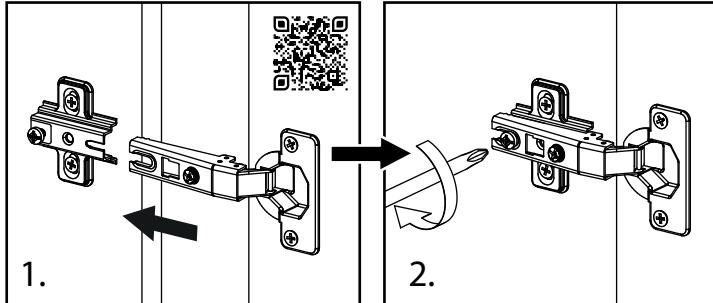


Плечо петли надвигается на ответную планку и фиксируется винтом

Петля с доводчиком

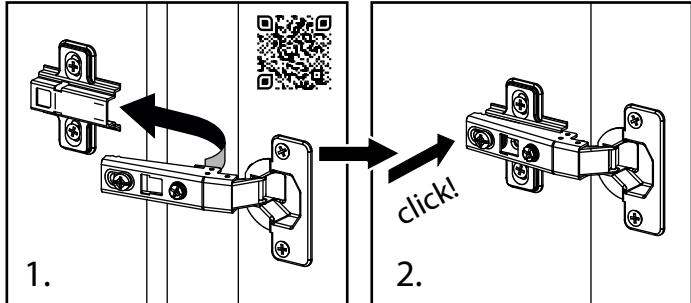

Плечо петли защелкивается на ответную планку



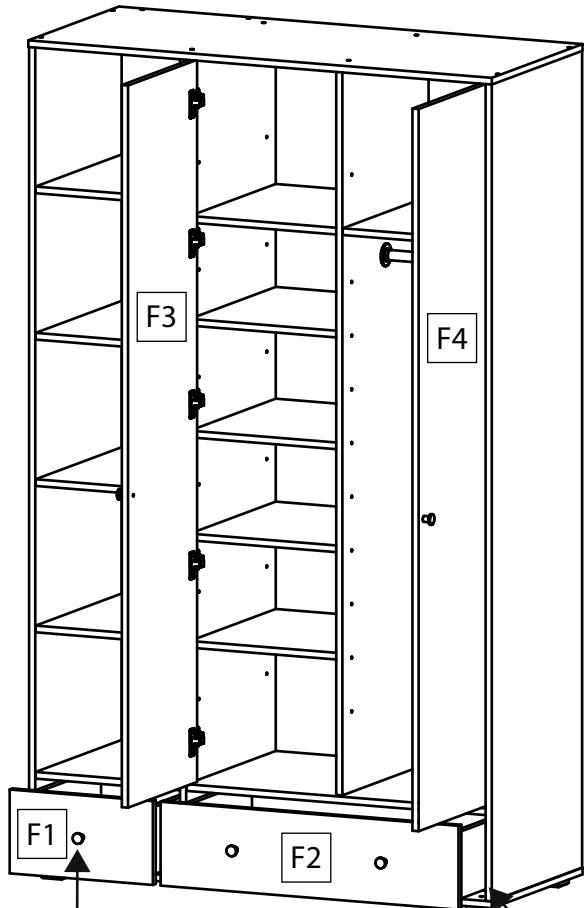


Регулировка петель фасада

a - регулировка
расстояния
между дверью и
корпусом



б - регулировка
положения
двери по
вертикали

в - регулировка
положения
двери по
горизонтали

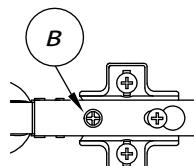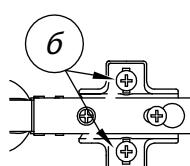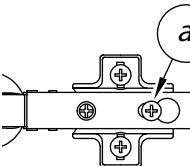

Все видимые части крепежа закрываются заглушками


Блок ящиков собирается внутри шкафа и только после установки шкафа на место и регулировки дверей. Установить согласно схеме ниже. Вариант схемы установки блока ящиков будет зависеть от заказной комплектации.

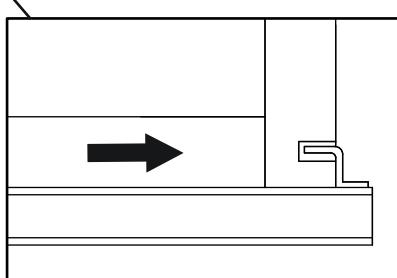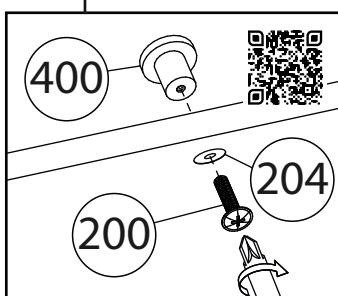

Выдвиньте подвижные
элементы направляю-
щих, вставьте ящик и
задвиньте до щелчка.
Крючки направляющих
должны войти в зацепле-
ние с отверстиями в
задней стенке ящика.


Шариковые направляющие ↓

Петля без доводчика

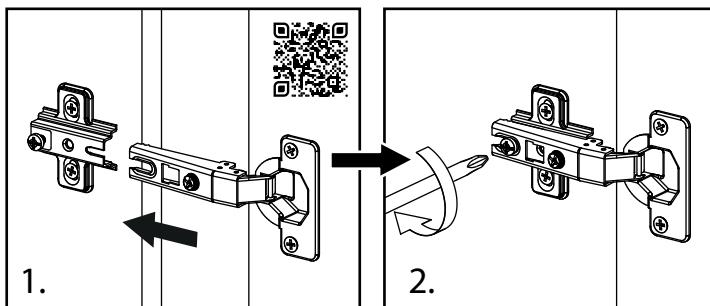

Плечо петли надвигается на ответную планку и фиксируется винтом


Петля с доводчиком

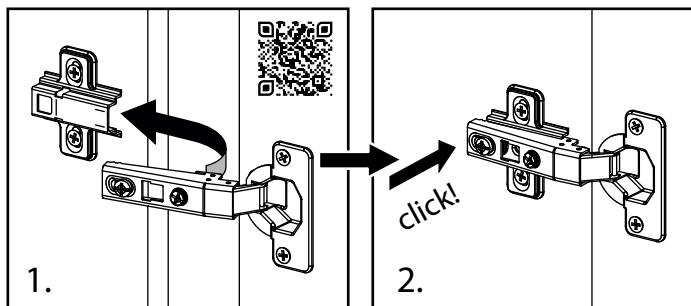

Плечо петли защелкивается на ответную планку






Регулировка петель фасада

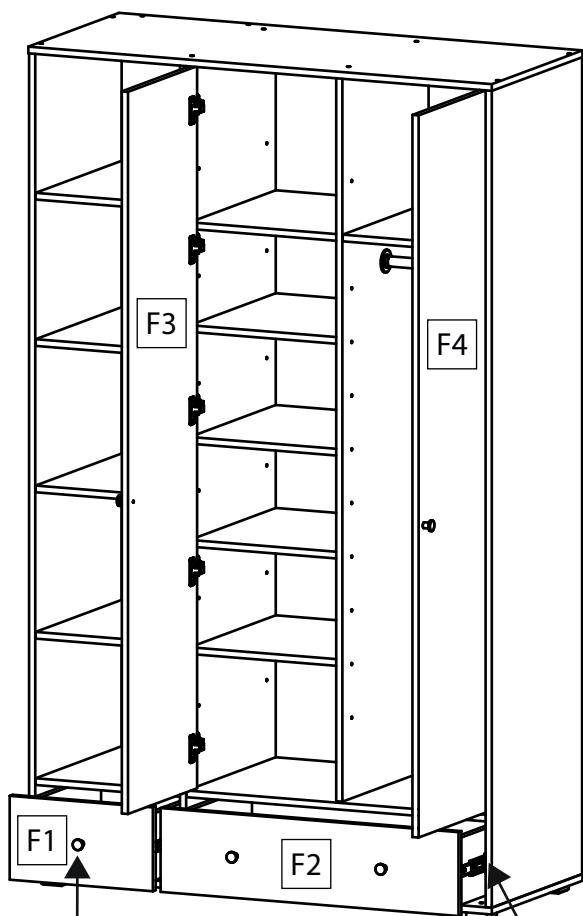



a - регулировка
расстояния
между дверью и
корпусом

б - регулировка
положения
двери по
вертикали

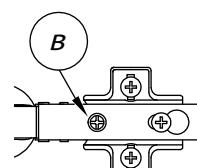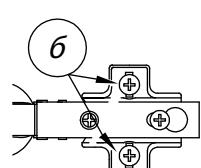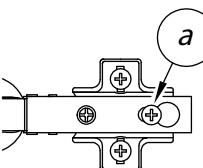

Все видимые части крепежа закрываются заглушками

Блок ящиков собирается внутри шкафа и только после установки шкафа на место и регулировки дверей. Установить согласно схеме ниже. Вариант схемы установки блока ящиков будет зависеть от заказной комплектации.

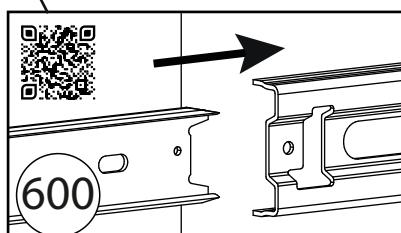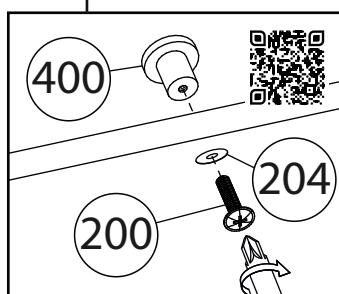

Если направляющие с
доводчиком, то перед
установкой ящика необ-
ходимо убедиться, что
доводчик находится в
положении «Взведен»

Штанги

Инструмент
(в комплект не входит)

В зависимости от выбранной опции или размеров изделия, могут быть установлены различные системы хранения. Ниже приведены схемы их установки.




Фурнитура

901	902	100	912*

* Используется только при длине штанги более 900 мм


Стандартная штанга

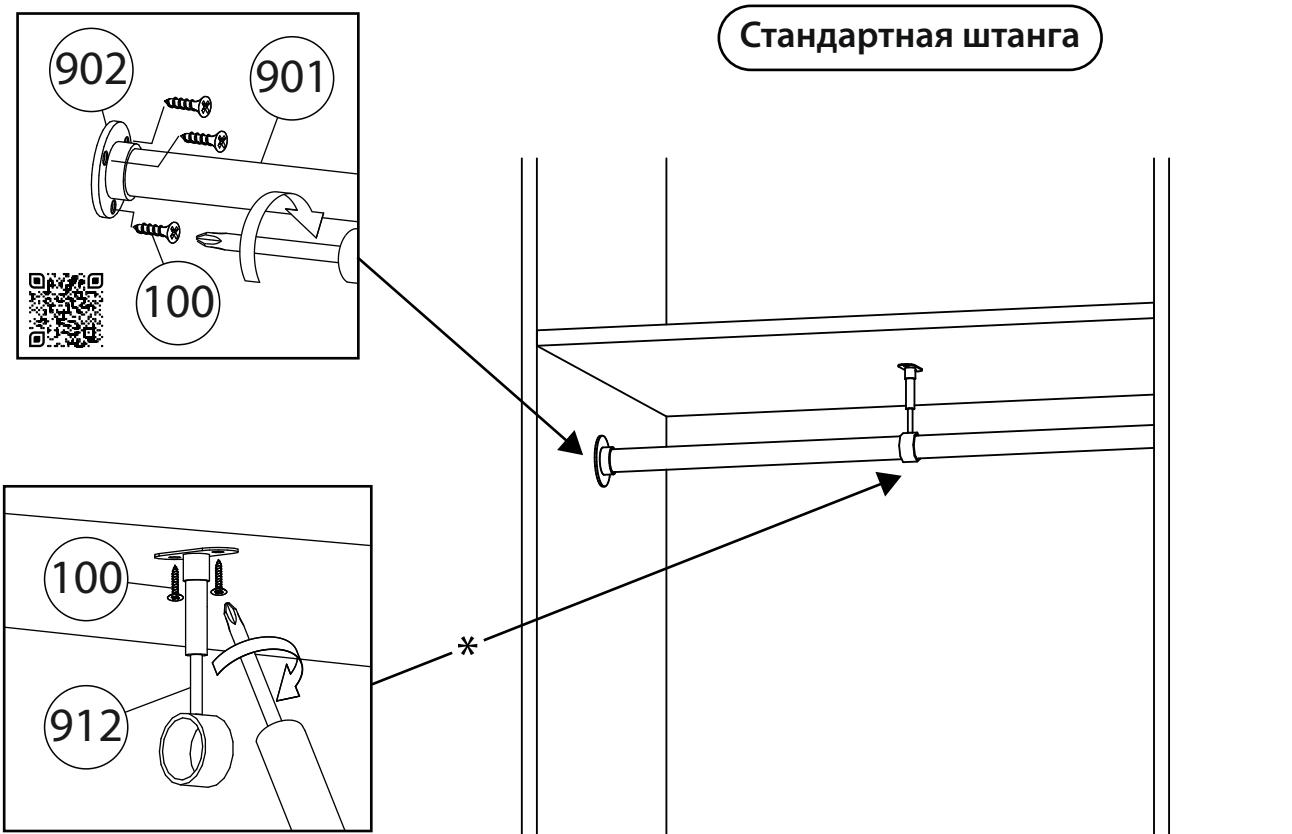


Если штанга-труба
длинной более 900 мм –
устанавливается
сквозной держатель

Фурнитура

Поперечная штанга

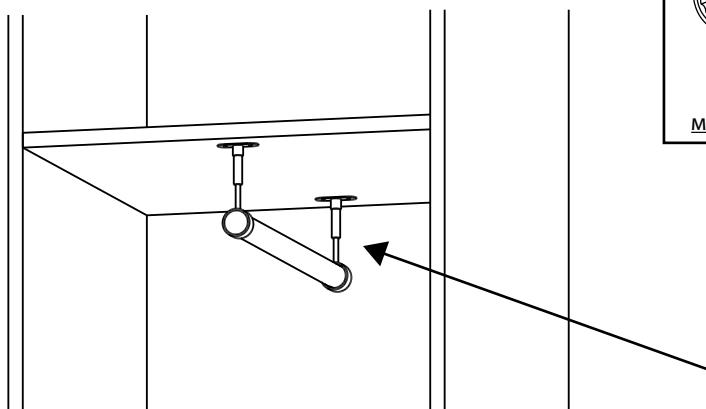


308




Стяжка
межсекционная

901


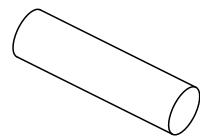


Штанга

930




Держатель трубы
концевой

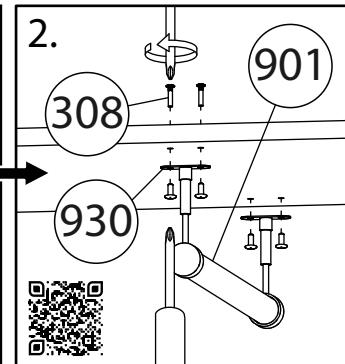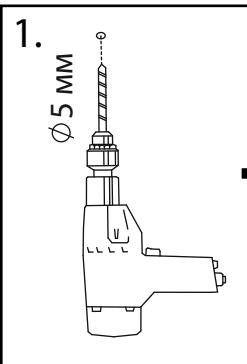

Фурнитура

Штангодержатель выдвижной

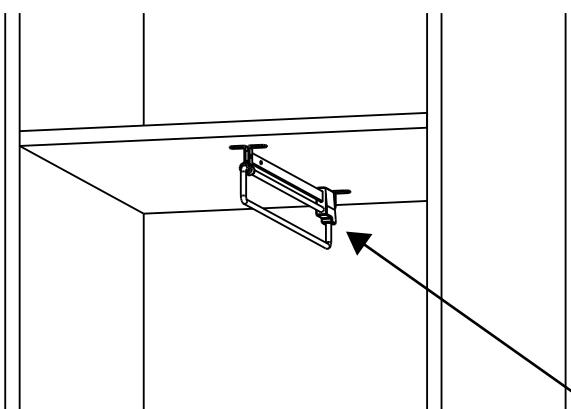


308





Стяжка
межсекционная

900

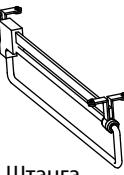


Штанга
выдвижная

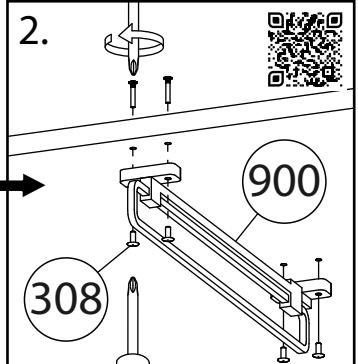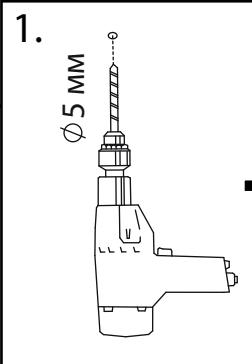

При глубине шкафа менее 500 мм вместо штанги устанавливаются выдвижные кронштейны (1 штанга = 1 кронштейн).

В отделение шириной менее 500 мм и одновременно глубиной менее 500 мм штанги / выдвижные кронштейны не устанавливаются.

БЛОК ЯЩИКОВ

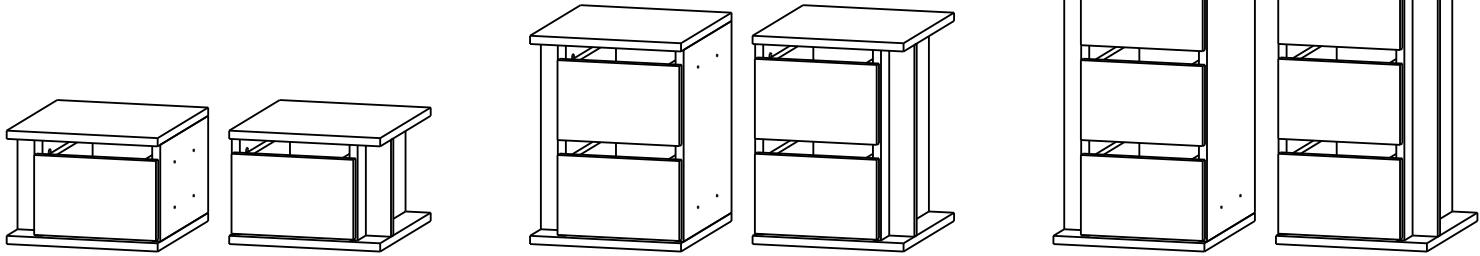

Блоки ящиков универсальны, за исключением отделения с внутренним зеркалом

Перечень деталей

Обознач.	Наименование детали
B2	Бок блока ящиков
B1	Бок ящика
D2	Дно блока ящиков
D1	Дно ящика
R1*	Ребро жесткости ящика

Обознач.	Наименование детали
K2	Крыша блока ящиков
Z1	Задняя стенка ящика
A2	Фальш-панель блока ящиков
F1	Фасад ящика

* Ребро жесткости ящика устанавливается при ширине ящика от 500 мм и глубине от 350 мм

Фурнитура

306 Евровинт 7x50	000 Ключ зиг-заг к шестиграннику	107 Шкант бук 8x30	100 Саморез 3,5x16	600* Направляющие шариковые	
302 Шток эксцентрика	304 Эксцентрик	001 Фиксатор задней стенки	103 Саморез 3,5x30	615* Направляющие скрытого монтажа	616* Фиксаторы для направляющих с.м.
300 Винт стяжки VB35	301 Корпус стяжки VB35	502 Амортизатор самоклеящийся	503 Заглушка d17-20	506 Заглушка d13	




* Детали и фурнитура согласно заказанной комплектации

1





Сборка ящика

Направляющие скрытого монтажа ↓

Шариковые направляющие ↓

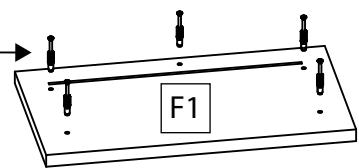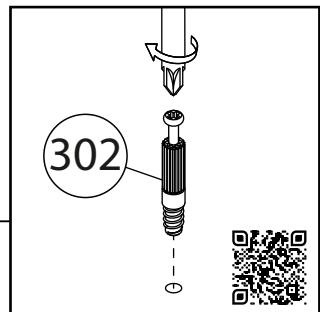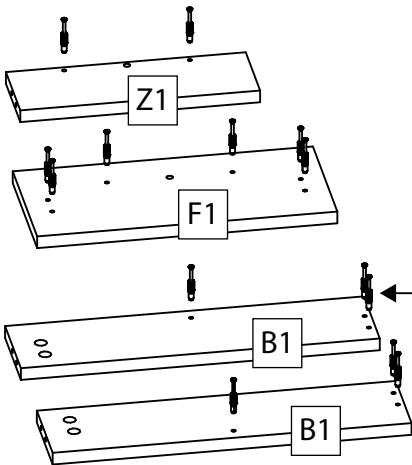




2

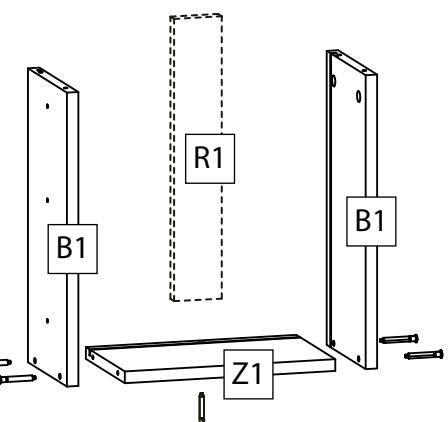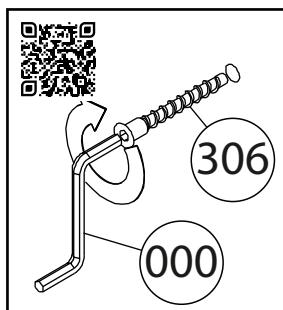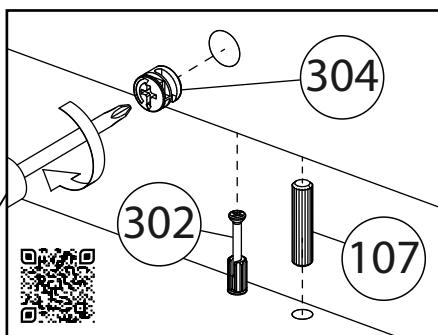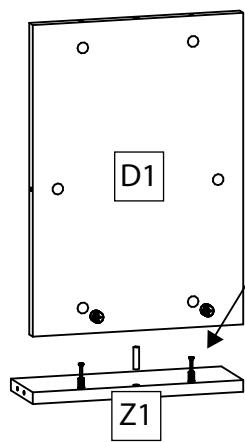


Стрелка должна указывать на входящий шток!

3

Стрелка должна указывать на входящий шток!

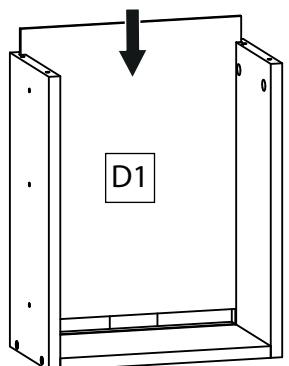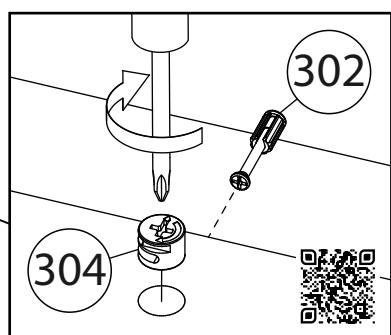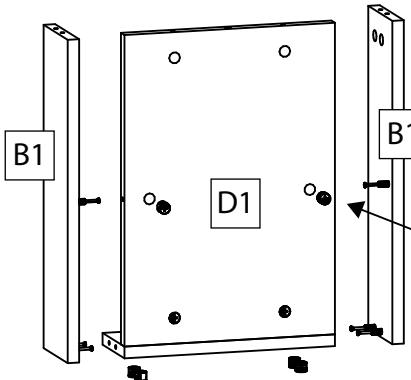


4

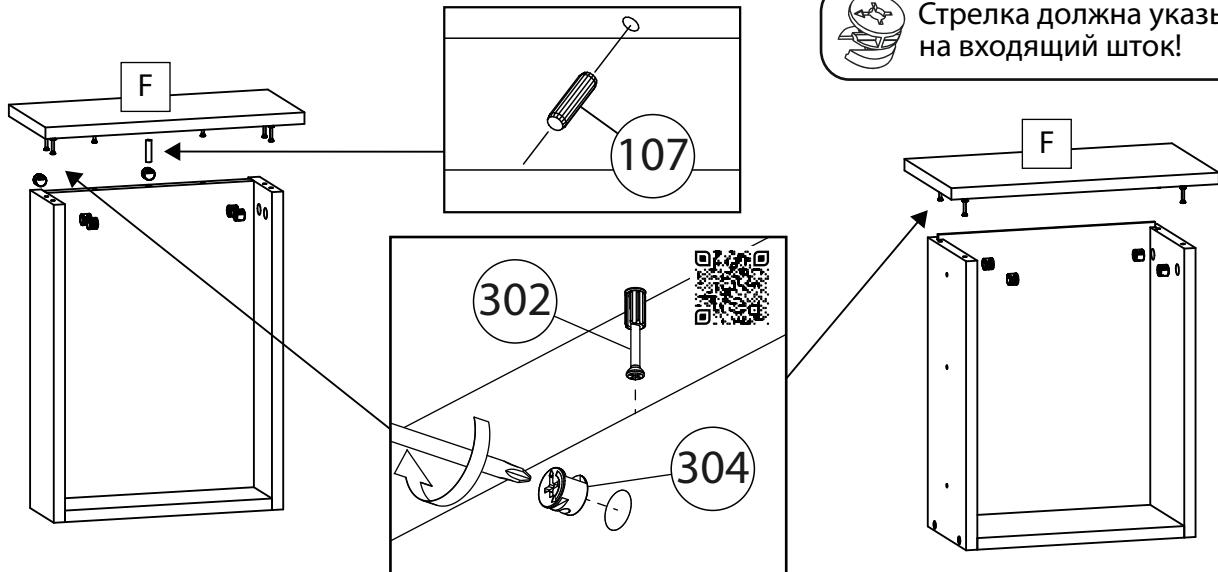

5

Схема установки направляющих скрытого монтажа

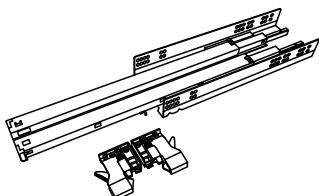


В комплект направляющих скрытого монтажа входят: фиксаторы левый и правый, направляющие левая и правая. Фиксаторы устанавливаются на дно ящика, а направляющие на боковины корпуса. Разъединение производится путем нажатия на рычаги фиксаторов. Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо повернуть регулировочное колесо на фиксаторе (см. рисунок).



В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. Поэтому нужно придерживаться горизонтали, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.

Для накладных фасадов

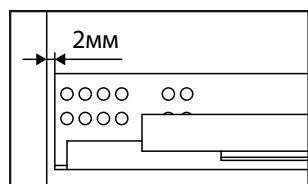

Для вкладных фасадов


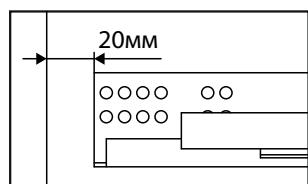


Схема установки шариковых направляющих

Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

ВидеоИнструкция

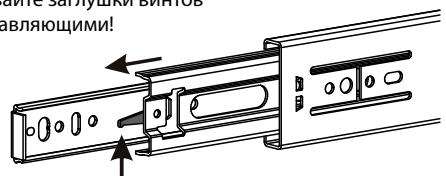


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (см. рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.










В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. Поэтому нужно придерживаться горизонтали, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.

Для накладных фасадов

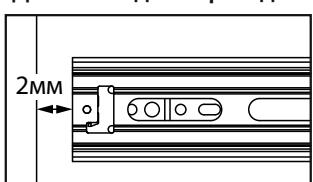

Для вкладных фасадов




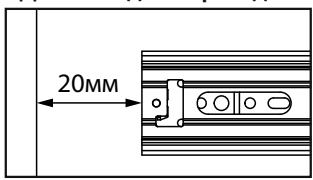


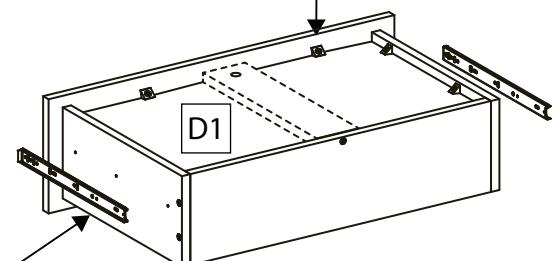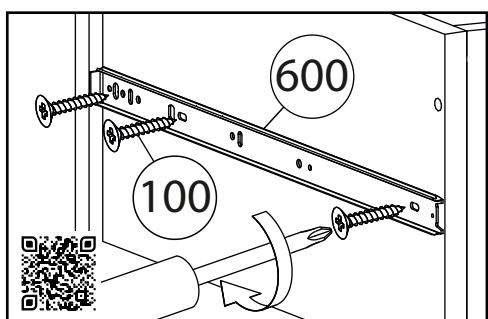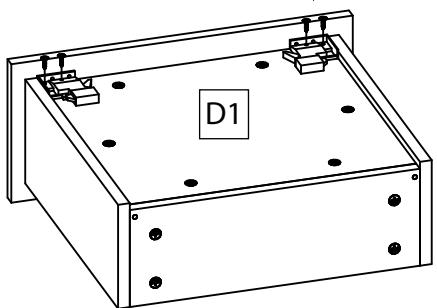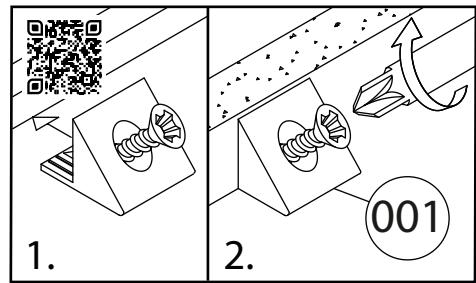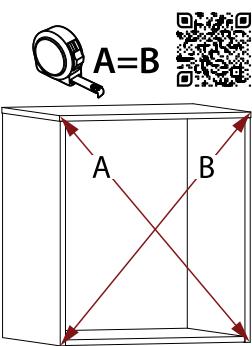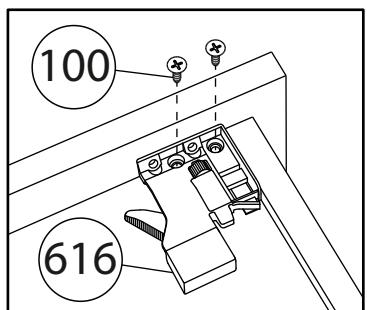

Все ящики собираются аналогично

Все ящики собираются аналогично


6 Сборка корпуса блока ящиков

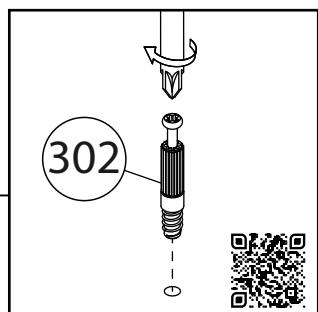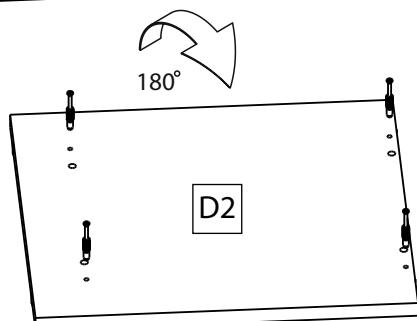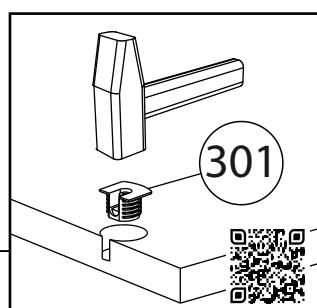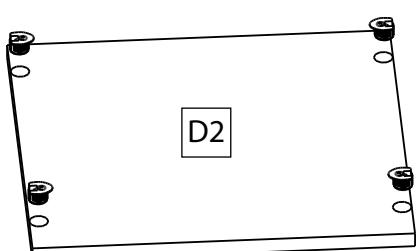

Блок ящиков собирается внутри шкафа, после установки и регулировки фасадов


7


Сборка ящика

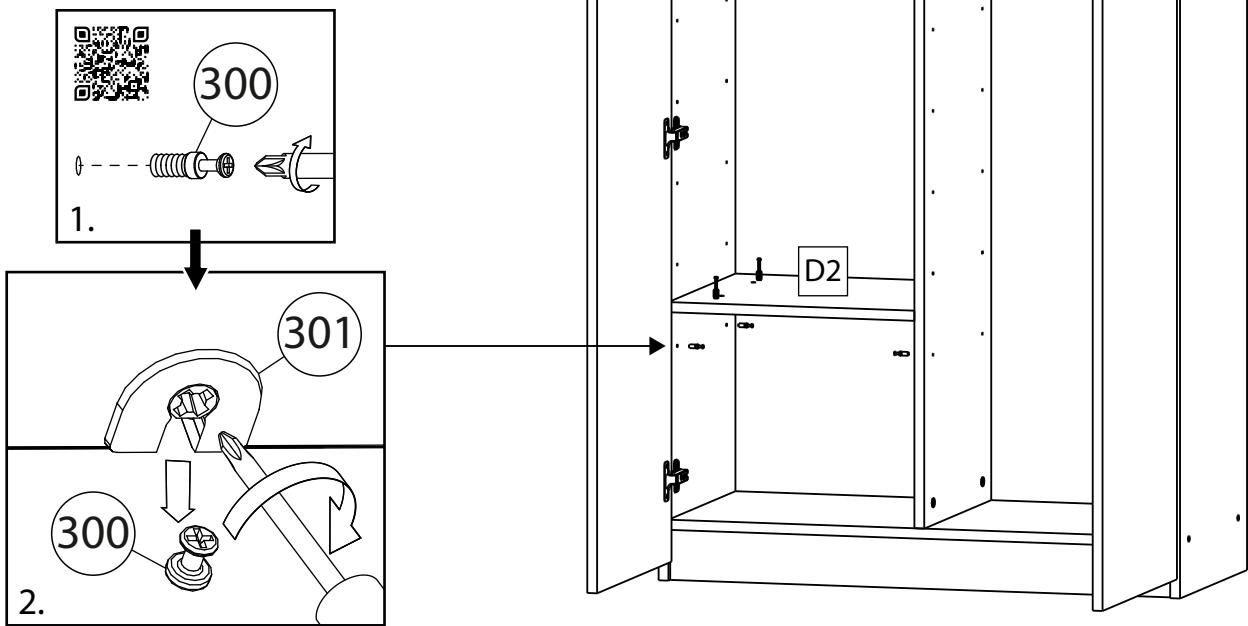



8

Сборка корпуса

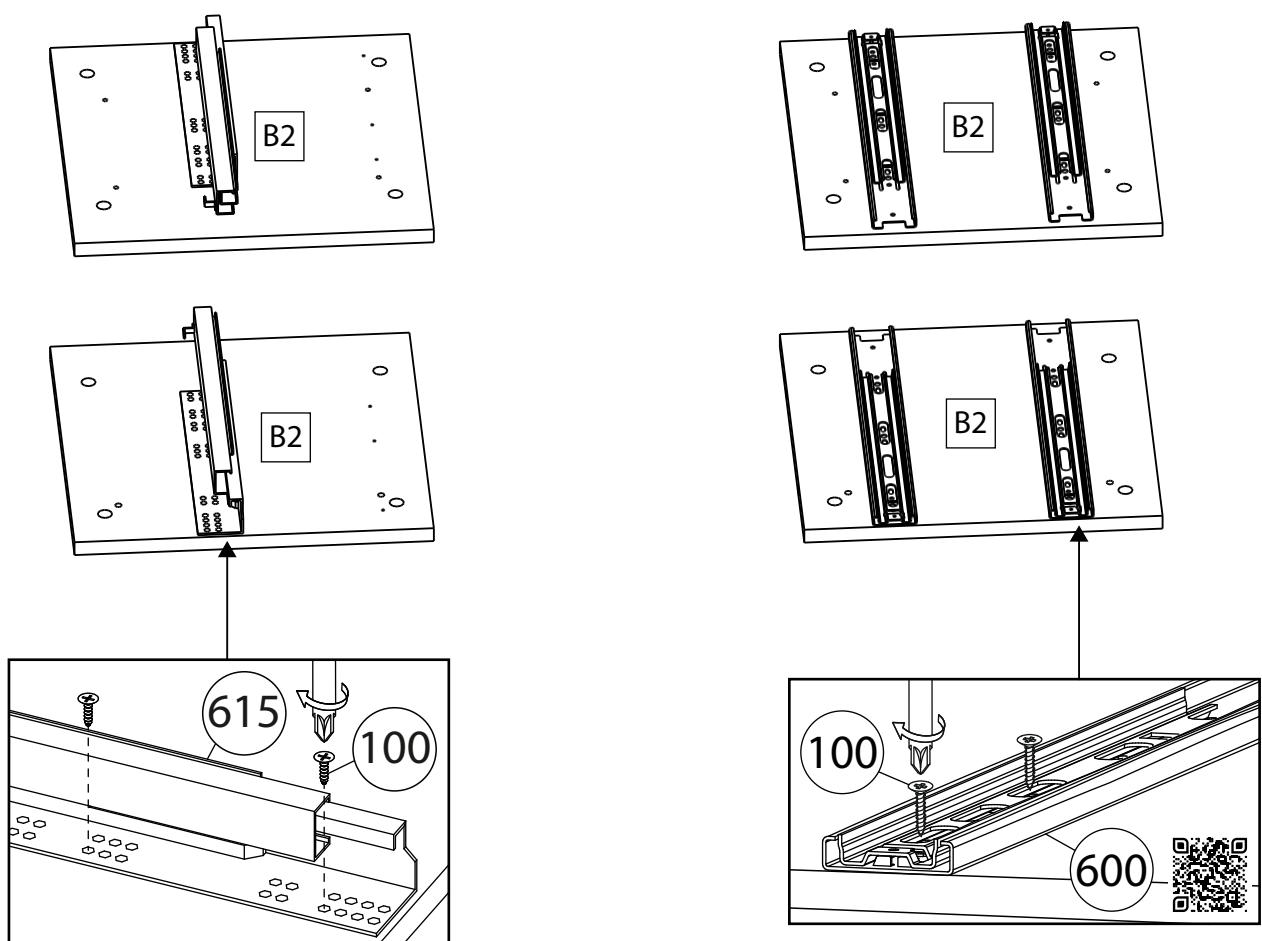

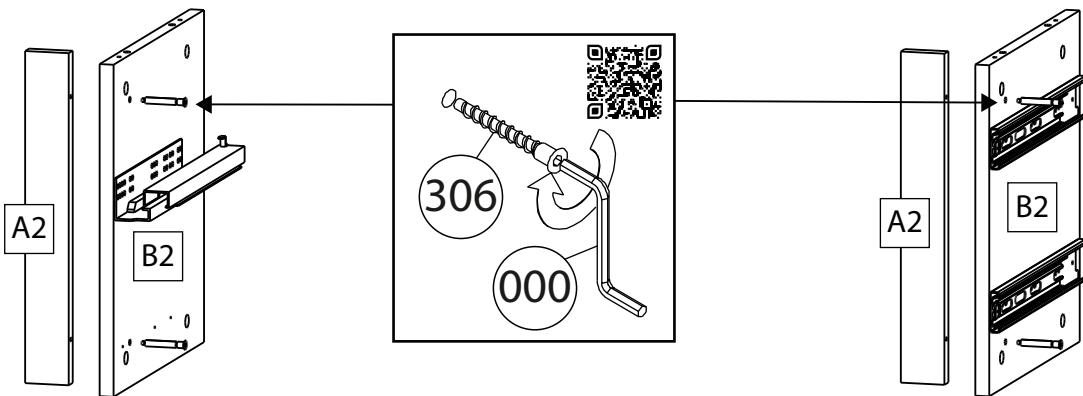
9**10**

Стрелка должна указывать на входящий шток!

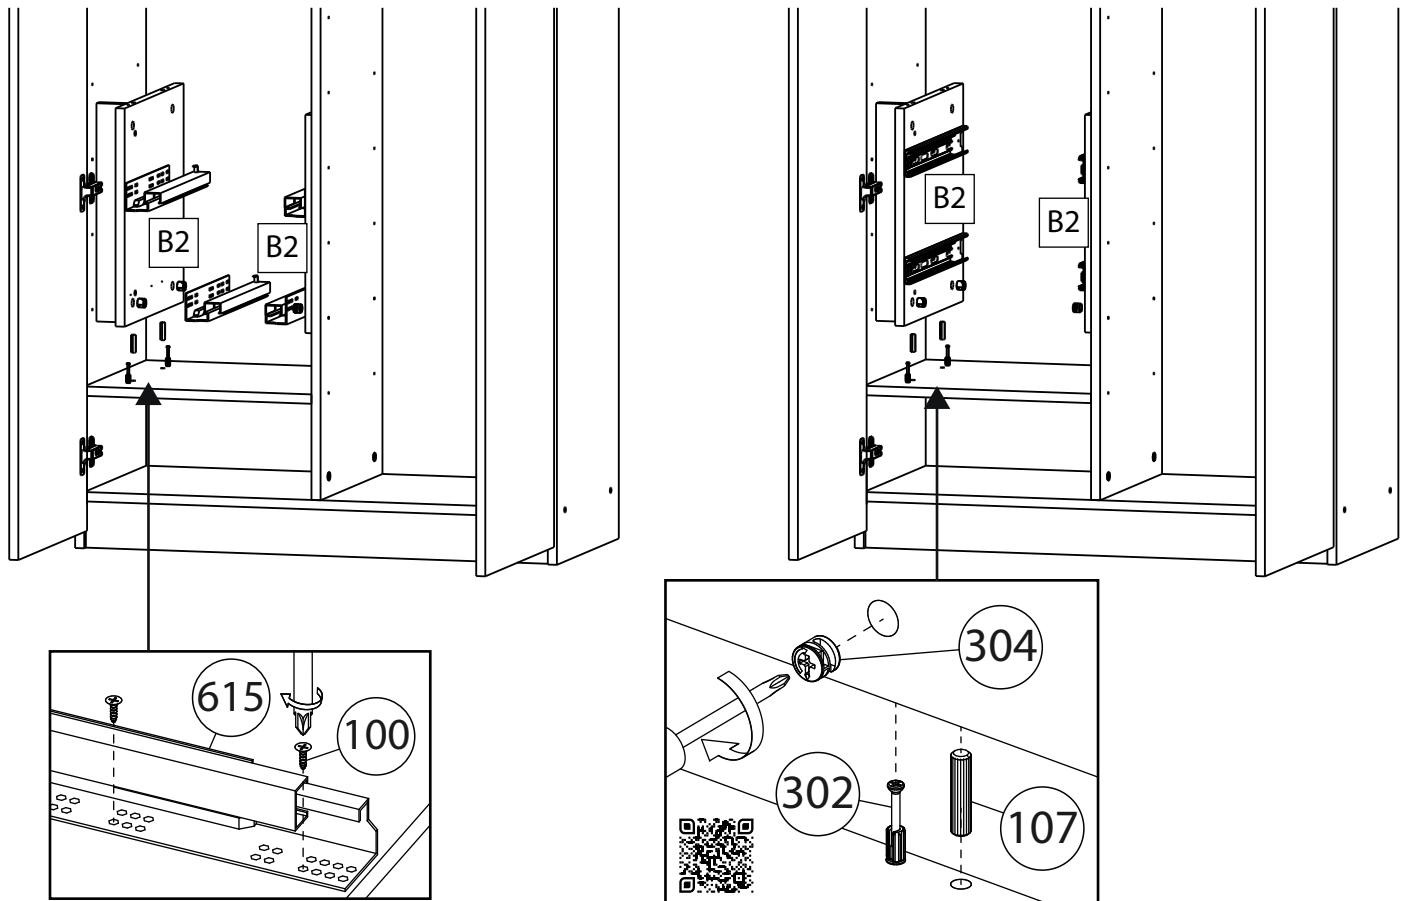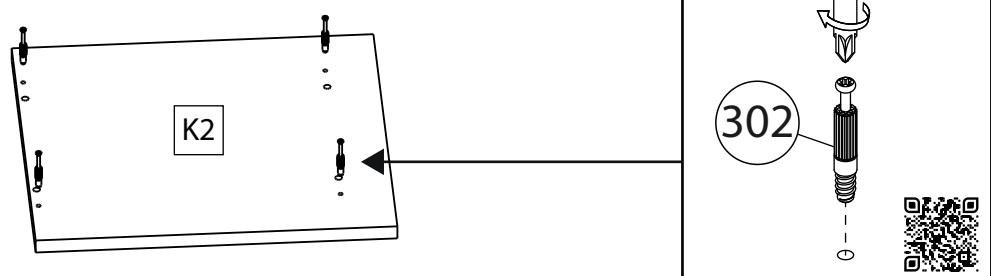**11**

12

Стрелка должна указывать на входящий шток!

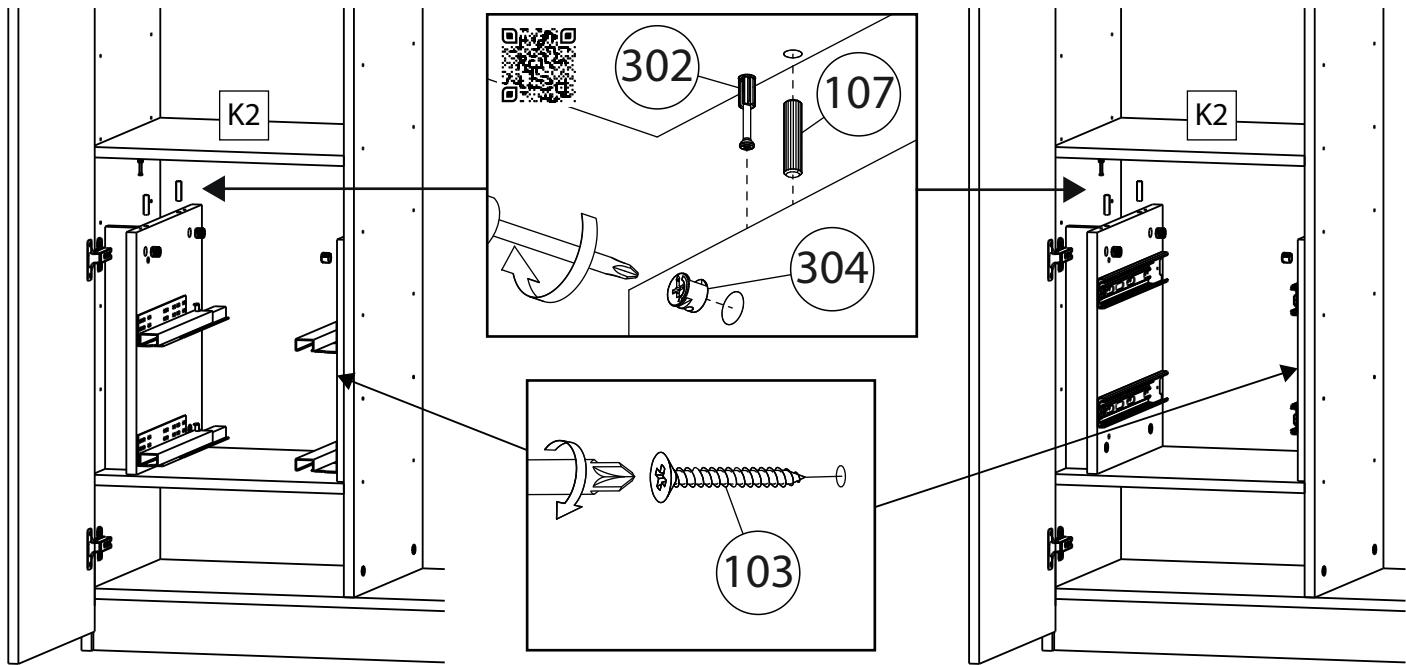


13 Установка ящиков



Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.

Если направляющие с доводчиком, то перед установкой ящика необходимо убедиться, что доводчик находится в положении «Взведен»

Полка сетчатая под обувь


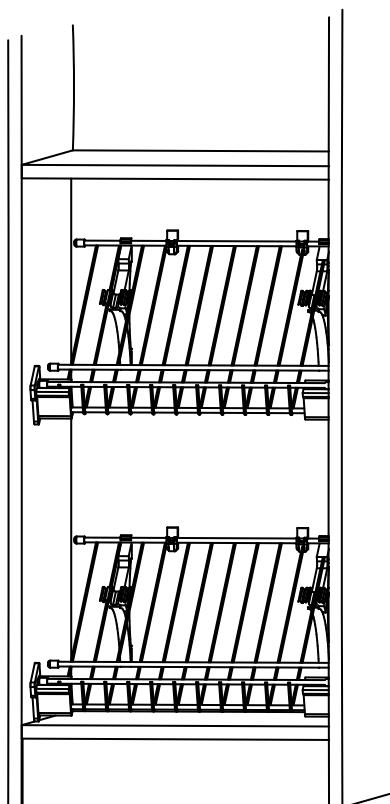


Фурнитура

904	905	906
Клипса	Кронштейн наклонный	Полка сетчатая
907	908	100
Заглушка (наконечник)	Карман передний	Саморез 3,5x16

Вариант №1

Вариант №2

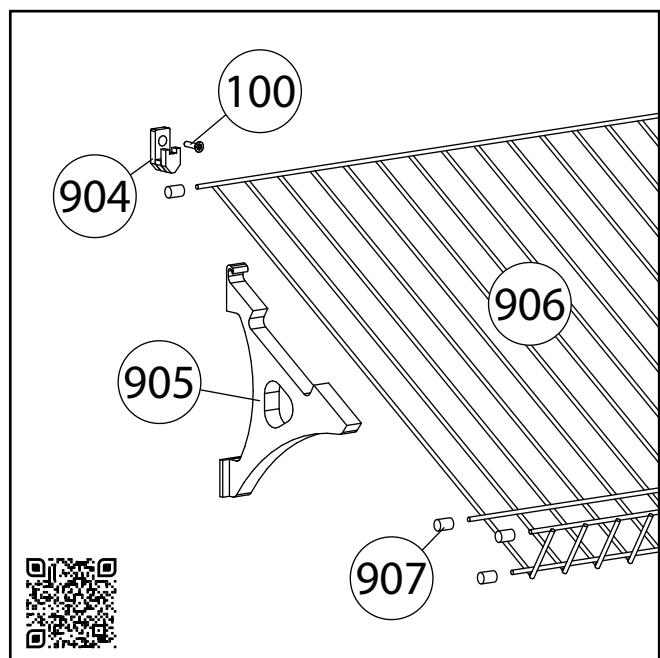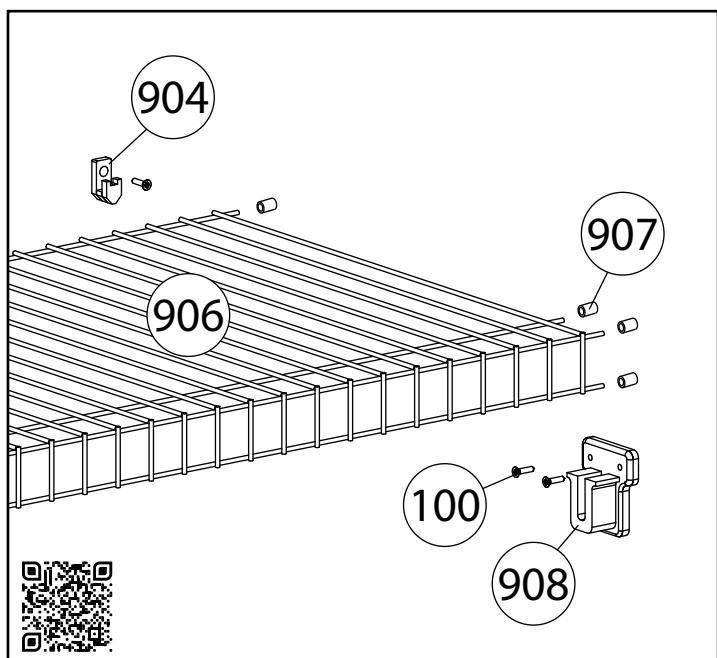

Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и теплых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +2°C до +40°C, и относительной влажности воздуха 40-70%.

3. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может ухудшить цвета по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению.

4. Не стоит устанавливать мебель в непосредственной близости от батарей и прочих отопительных приборов. Неблагоприятно влияет на изделие также близость сырых и холодных стен. Повышенная влажность или чрезмерное перегревание — одни из основных причин деформации мебельных кромок.

5. Помимо влаги, необходимо защитить мебель от попадания на поверхность различных растворителей, щелочей и других агрессивных веществ, которые могут нанести непоправимый вред покрытиям. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т. п.)

6. Все тяжести разместите внутри шкафов так, чтобы равномерно распределить нагрузки по всей площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках разместите по принципу «наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру». Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т. д.) нагружайте в нижних секциях, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость.

7. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков — более 5 кг,
- на полки (шкафов, стеллажей) — более 10 кг,
- на столешницы-тумбы не более 20 кг,
- нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг,
- усилие выдвижения ящиков (полуящиков) — до 5 кг.

8. Не рекомендуется перемещать изделия, заполненные грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив ее от содержимого. Также не рекомендуется перемещать изделия (тумбы, столы, комоды), держась за крышки — перед перемещением следует вынуть выдвижные ящики, снять полки.

9. Не рекомендуется надолго оставлять в открытом положении распашные двери шкафов во избежание перекоса изделия.

Особенности ухода за корпусной мебелью

1. Чистить мебель необходимо с помощью сухой мягкой ткани и специального средства, предназначенного для очистки мебели. Использовать это средство рекомендуется согласно его инструкции, средство не должно содержать хлор, эфир, ацетон, бензин и другие растворители, а также абразивные материалы. При завершении чистки следует насухо протереть все детали корпусной мебели.

Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. По завершении любой чистки необходимо немедленно высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке.

Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние, мало вентилируемые части, точки соединения. Во избежание набухания деталей из ЛДСП, отлейки ламината и/или кромочного канта, не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Претензии по разбуханию деталей из ЛДСП не принимаются, так как разбухание деталей происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели и нарушения правил ухода.

2. Для легкого перемещения дверей шкафа-купе по направляющим необходимо регулярно удалять загрязнения пылесосом с нижнего и верхнего треков. Необходимо избегать попадания волос и шерсти домашних животных в направляющие и ролики

3. После определенного периода эксплуатации некоторые механические части (петли, замки, направляющие) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненную во время сборки мебельного изделия. Это выражается в скрипе, затрудненном открывании дверей и выдвижении ящиков. Не прилагайте чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и других подвижных частей. Их работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель, либо смазки. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать, что является обязанностью Покупателя. Потеря даже одной гайки может привести к поломке раскладывающегося механизма либо деревянного каркаса. Периодически аккуратно производите смазку трущихся узлов и механизмов специальными смазочными составами.

4. Наполненные выдвижные ящики комодов не рекомендуется выдвигать все одновременно, если комод не прикреплен к стене – это может привести к смещению центра тяжести и опрокидыванию комода.

5. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденное стекло или зеркало

6. Пользоваться кроватью с ортопедическим основанием без матраса недопустимо. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломки реек эластичного основания

7. В целях продления срока эксплуатации изделий с деталями из МДФ необходимо учитывать следующее:

- нельзя подвергать фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки

- также лучше не допускать длительного охлаждения фасадов ниже -15°C, при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслоение пленки

- при уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, и содержащие растворители и ацетон

- снимать защитную пленку (при наличии такой) нужно только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царина при транспортировке и установке

- на фасадах (деталях) из МДФ от другой партии (от другого заказа) оттенок декора пленки ПВХ может отличаться. Разница оттенков декоров пленки ПВХ на фасадах (деталях) из МДФ от разных партий (разных заказов) не является недостатком фасада

Несоблюдение вышеизложенных правил, условий и рекомендаций, повлекшее за собой возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание и значительно сокращает срок службы и эксплуатации мебели.

Придерживайтесь всех этих правил, и Ваша мебель прослужит Вам долгие годы!