



VERESK

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Инструкция по сборке
Стенка «Витта»
2203x300/400x1791

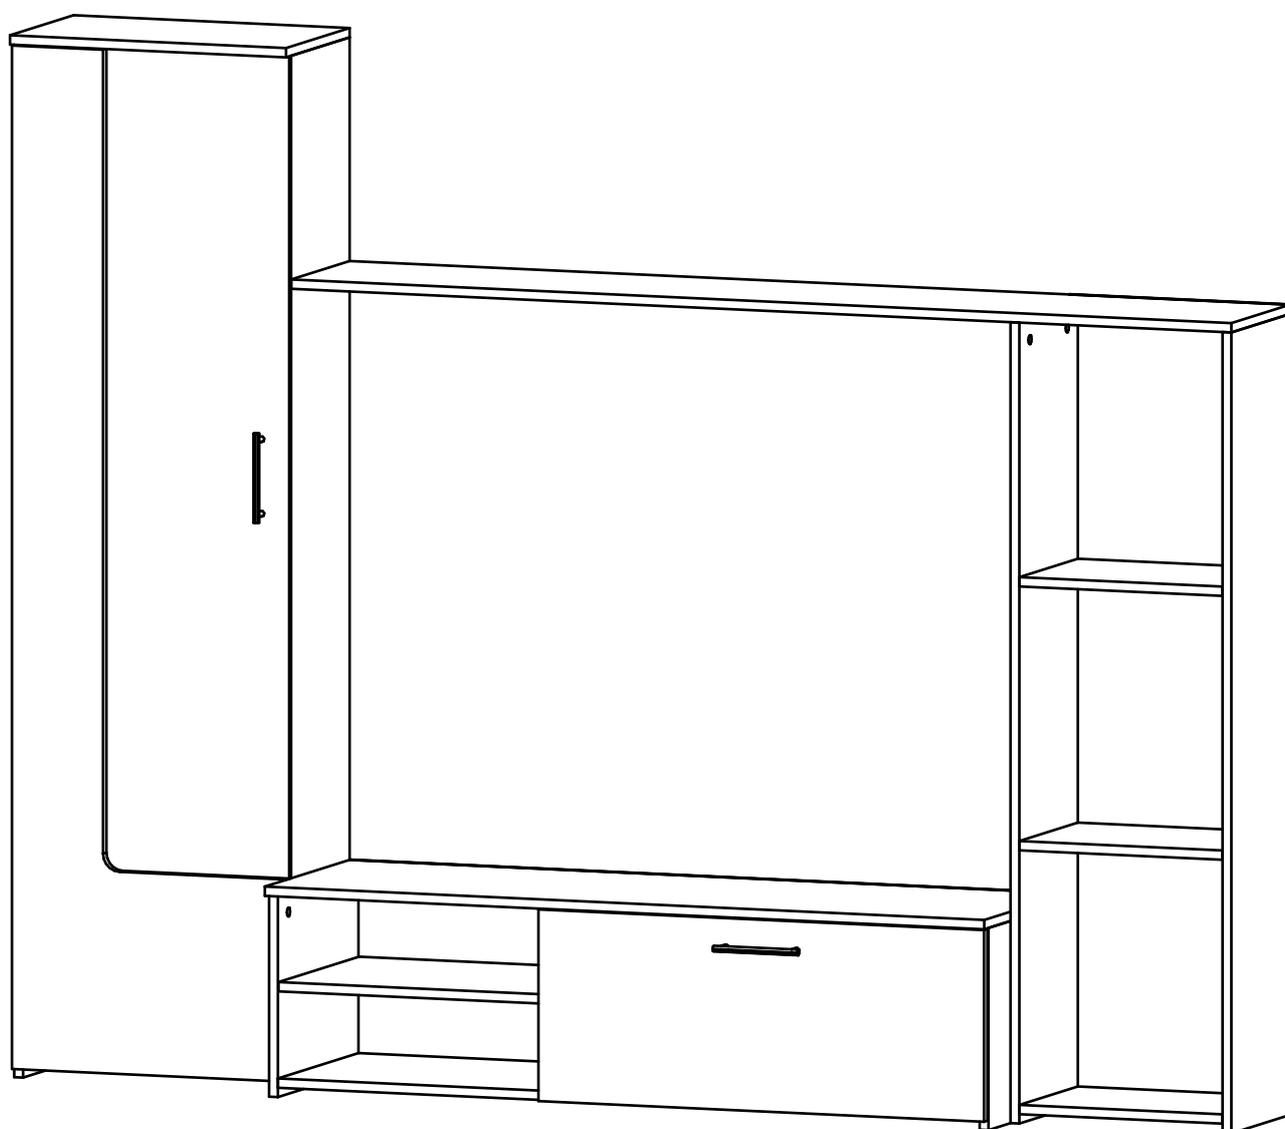

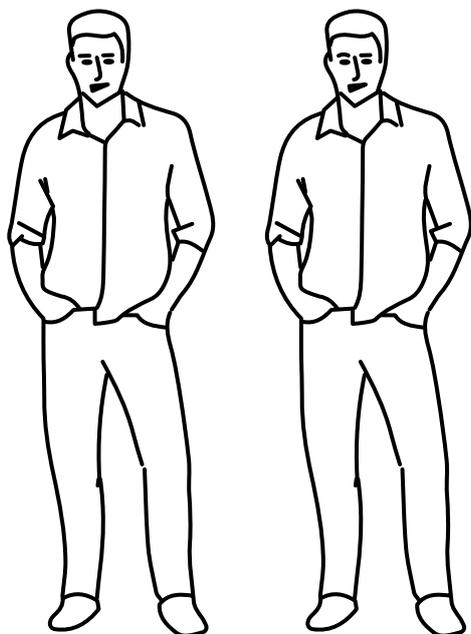

Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.



















В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Фасад	1	1757	496	14	Горизонталь	3	468	276
2	Фасад	1	329	807	15	Дно	1	468	276
3	Крыша	1	1303	400	16	Вертикаль	1	315	380
4	Бок левый	1	1775	280	17	Дно	1	368	276
5	Бок правый	1	1775	276	18	Горизонталь	2	368	276
6	Дно	1	1271	380	19	Горизонталь	1	200	100
7	Крыша	1	1703	276	20	Стекло	1	1444	351
8	Бок правый	1	1375	276	21	Задняя стенка	1	347	1301
9	Бок левый	1	1375	276	22	Задняя стенка	1	476	498
10	Горизонталь	1	474	380	23	Задняя стенка	2	475	498
11	Крыша	1	500	300	24	Задняя стенка	1	461	398
12	Бок левый	1	347	380	25	Задняя стенка	1	460	398
13	Бок правый	1	347	380	26	Задняя стенка	1	452	398
					27	Задняя стенка	1	338	498

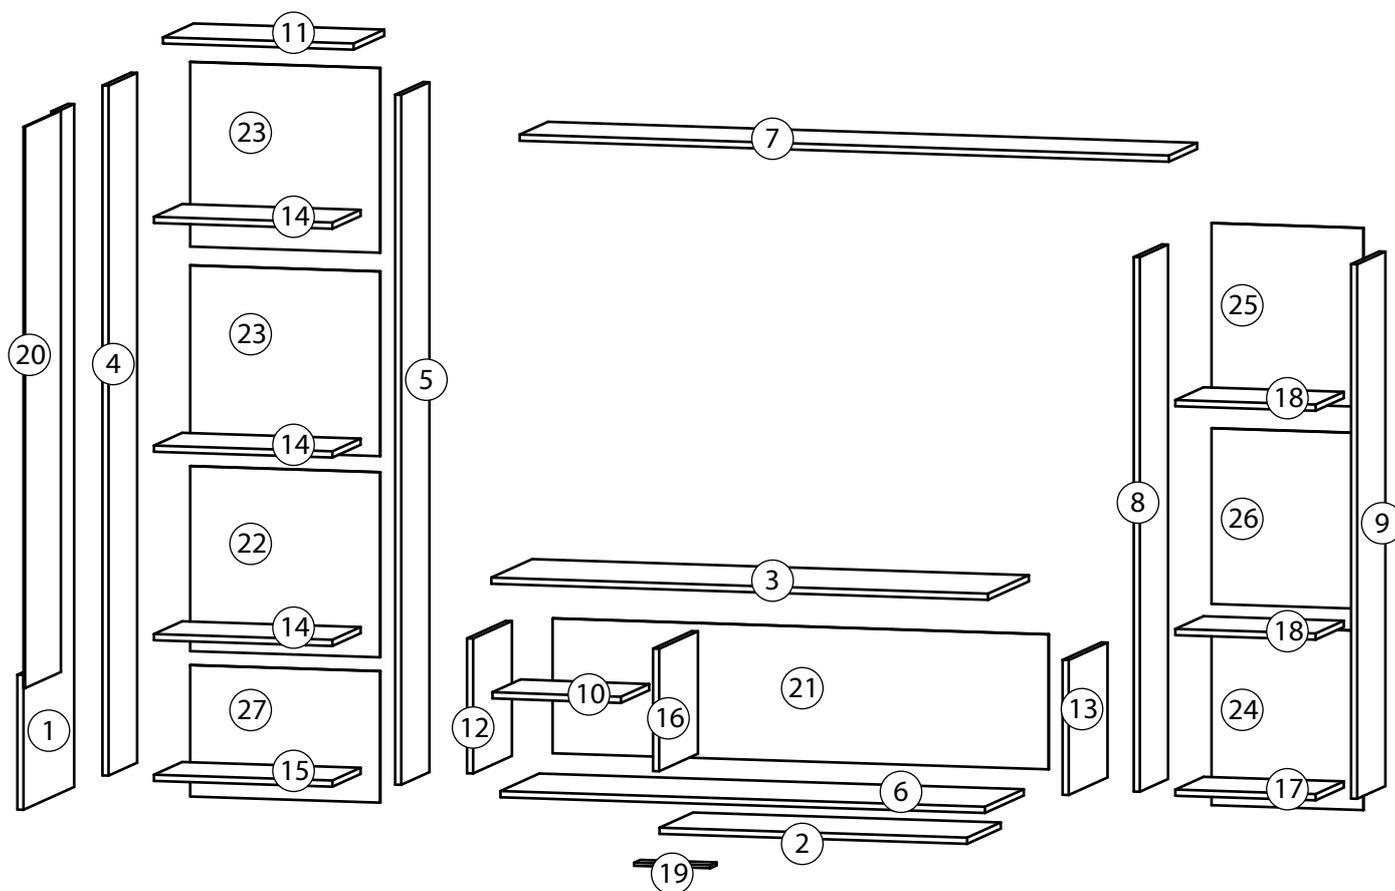







Фурнитура

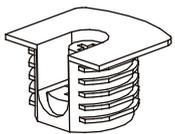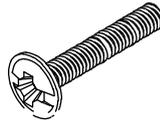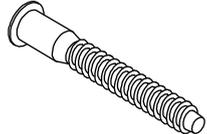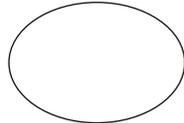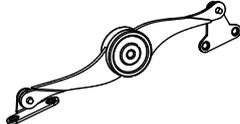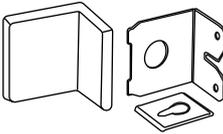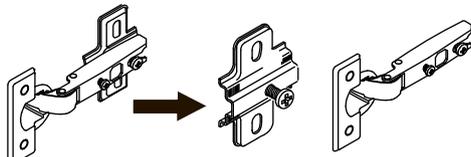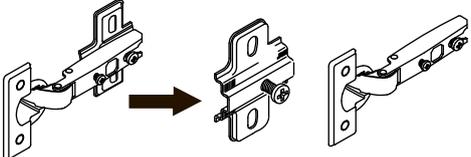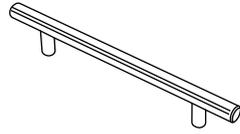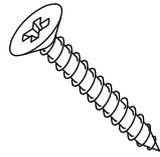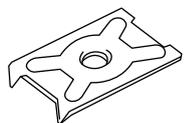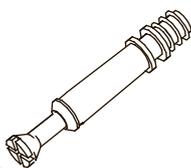				
1 Амортизатор самоклеющийся	2 Винт для стяжки VB35	3 Стяжка VB35	4 Винт мебельный M4x25	5 Винт мебельный M4x10
				
6 Гвоздь 1,6x25	7 Евровинт 6,3x13	8 Евровинт 7x50	9 Заглушка для эксцентрика	10 Заглушка самоклеющаяся
				
11 Ключ зиг-заг к шести- граннику	12 Кронштейн механический	13 Мебельный навес	14 Петля накладная	
				
15 Петля накладная с доводчиком		16 Подпятник	17 Полкодержатель	18 Шайба под винт черная
				
19 Шайба под винт D4 мм. прозрачная	20 Ручка	21 Саморез 3,5x19	22 Саморез 3,5x16	23 Саморез 3,5x30
				
24 Скоба для задней стенки	25 Стяжка межсекционная	26 Шток эксцентрика	27 Эксцентрик	




1










Стрелка должна указывать на входящий шток!

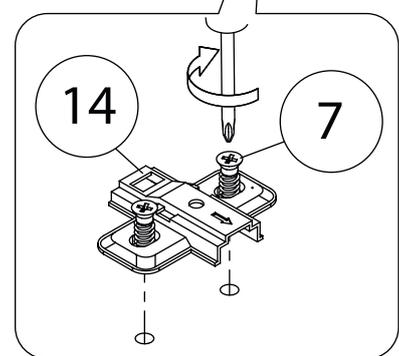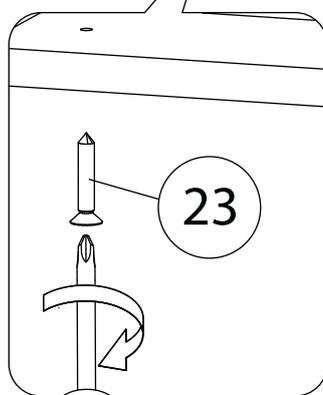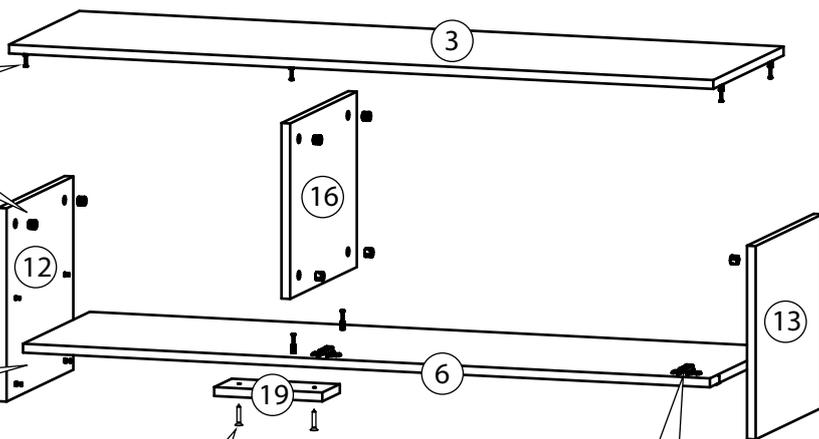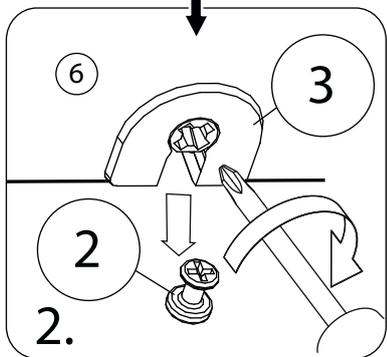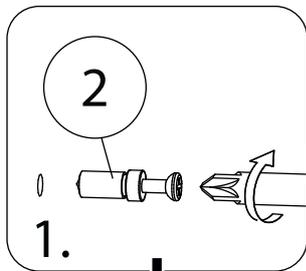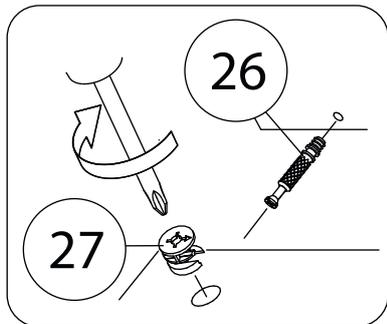





2

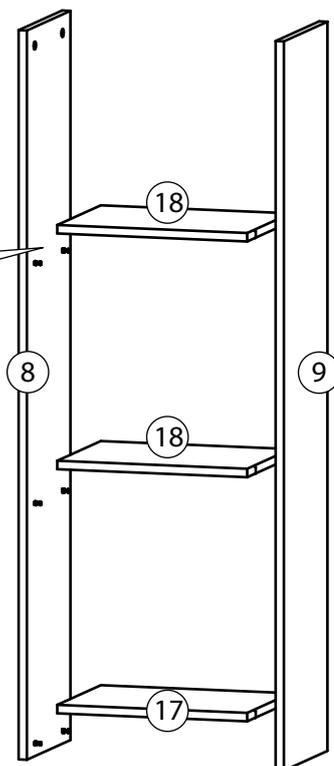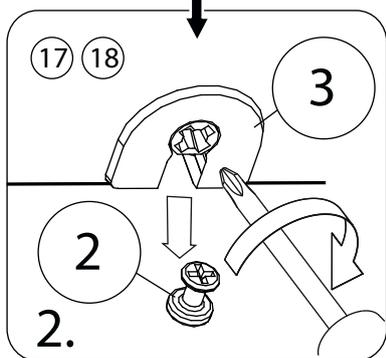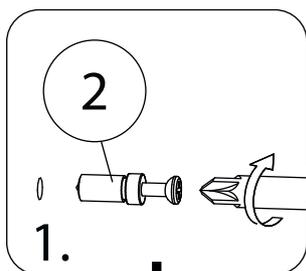


7

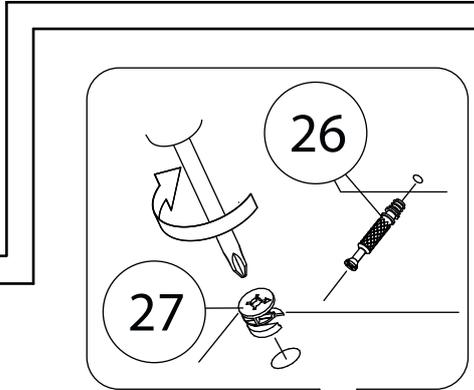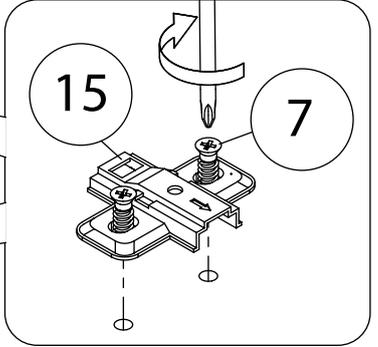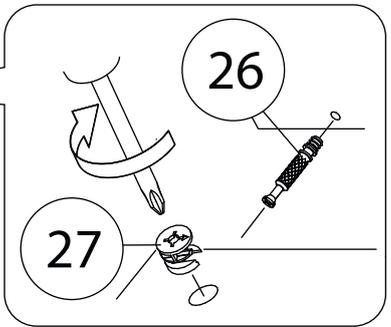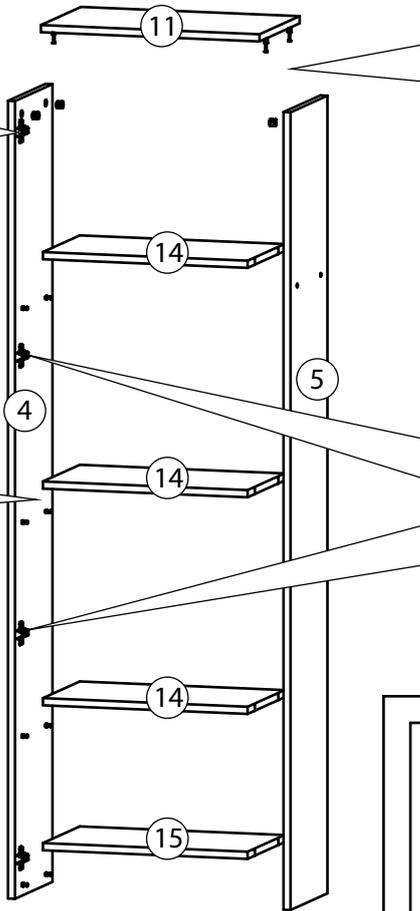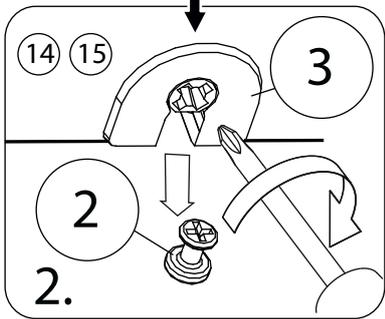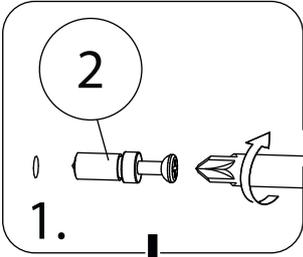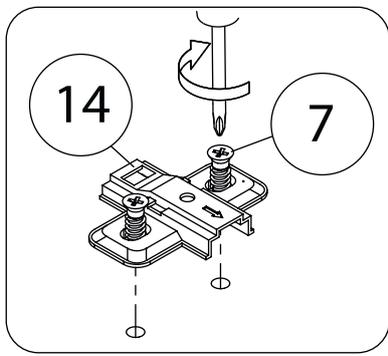


4

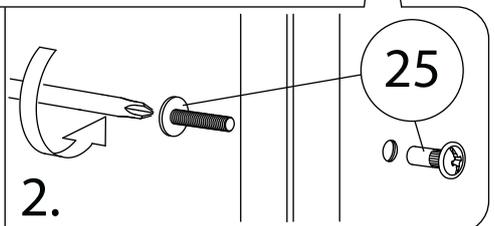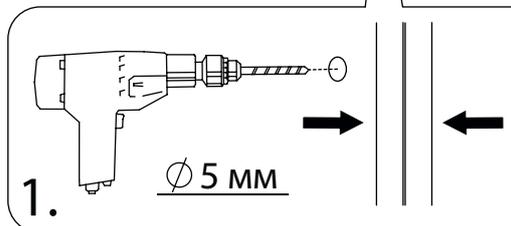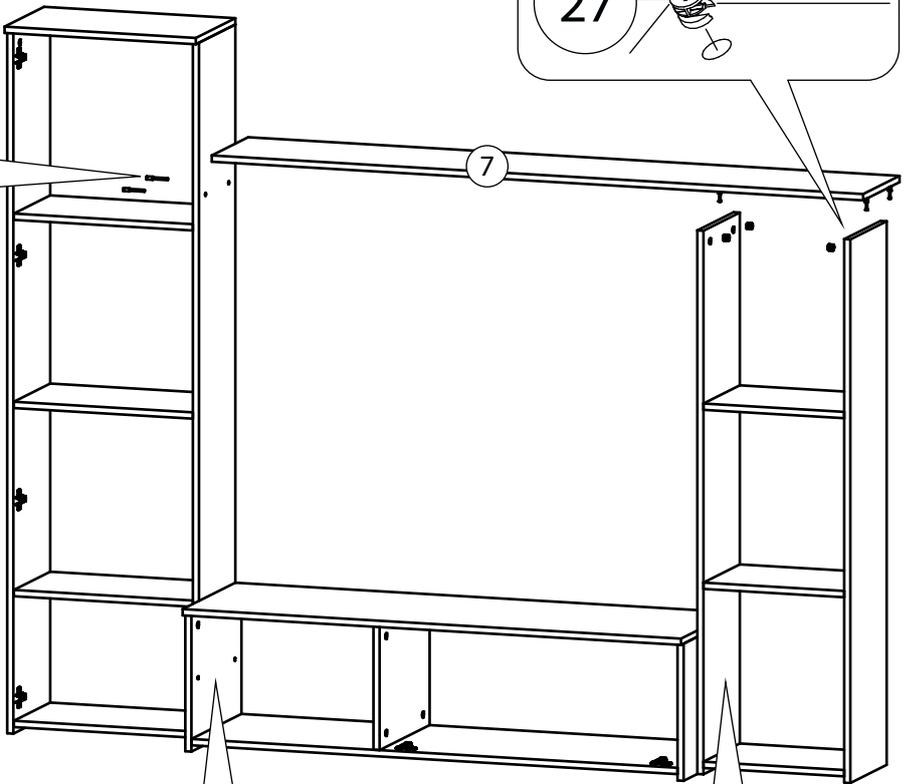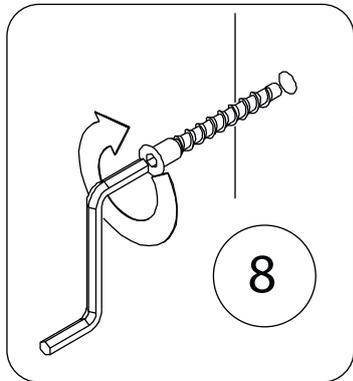



5

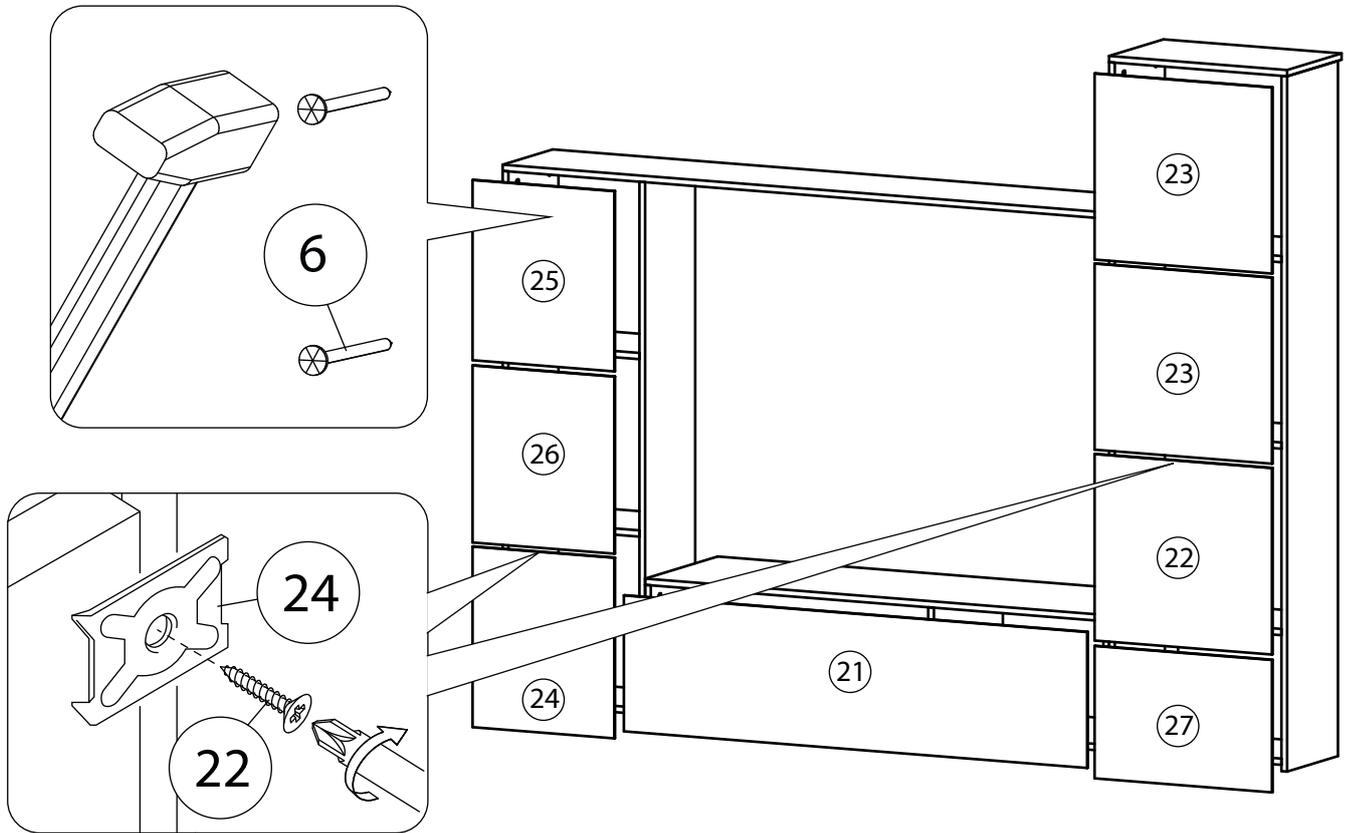

6

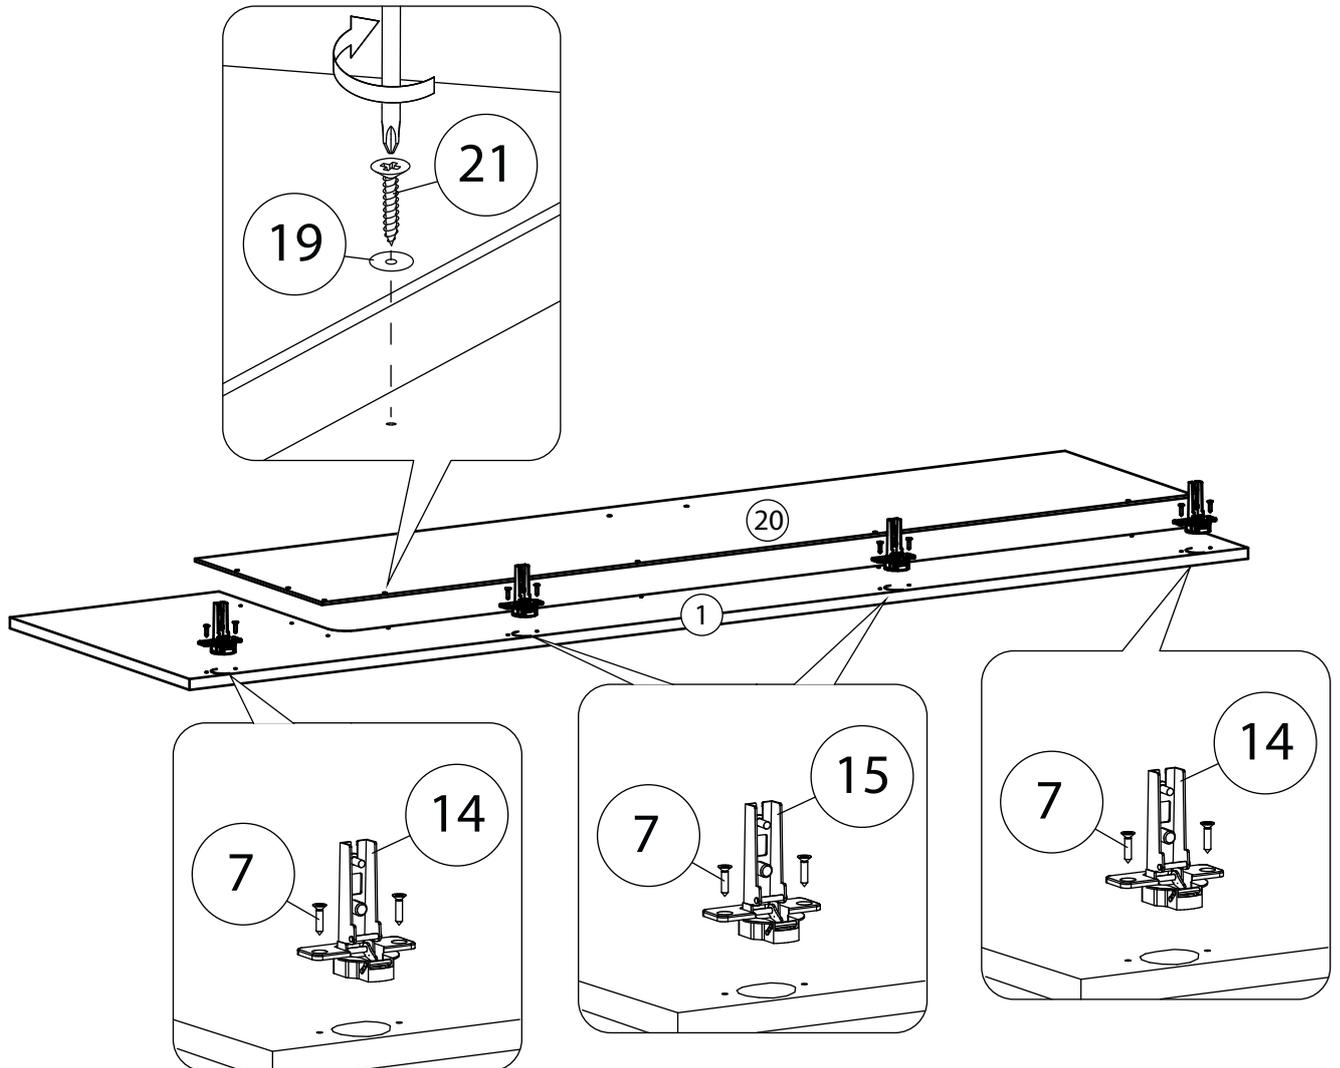


7

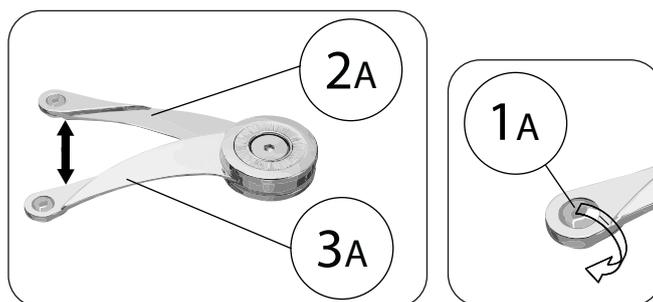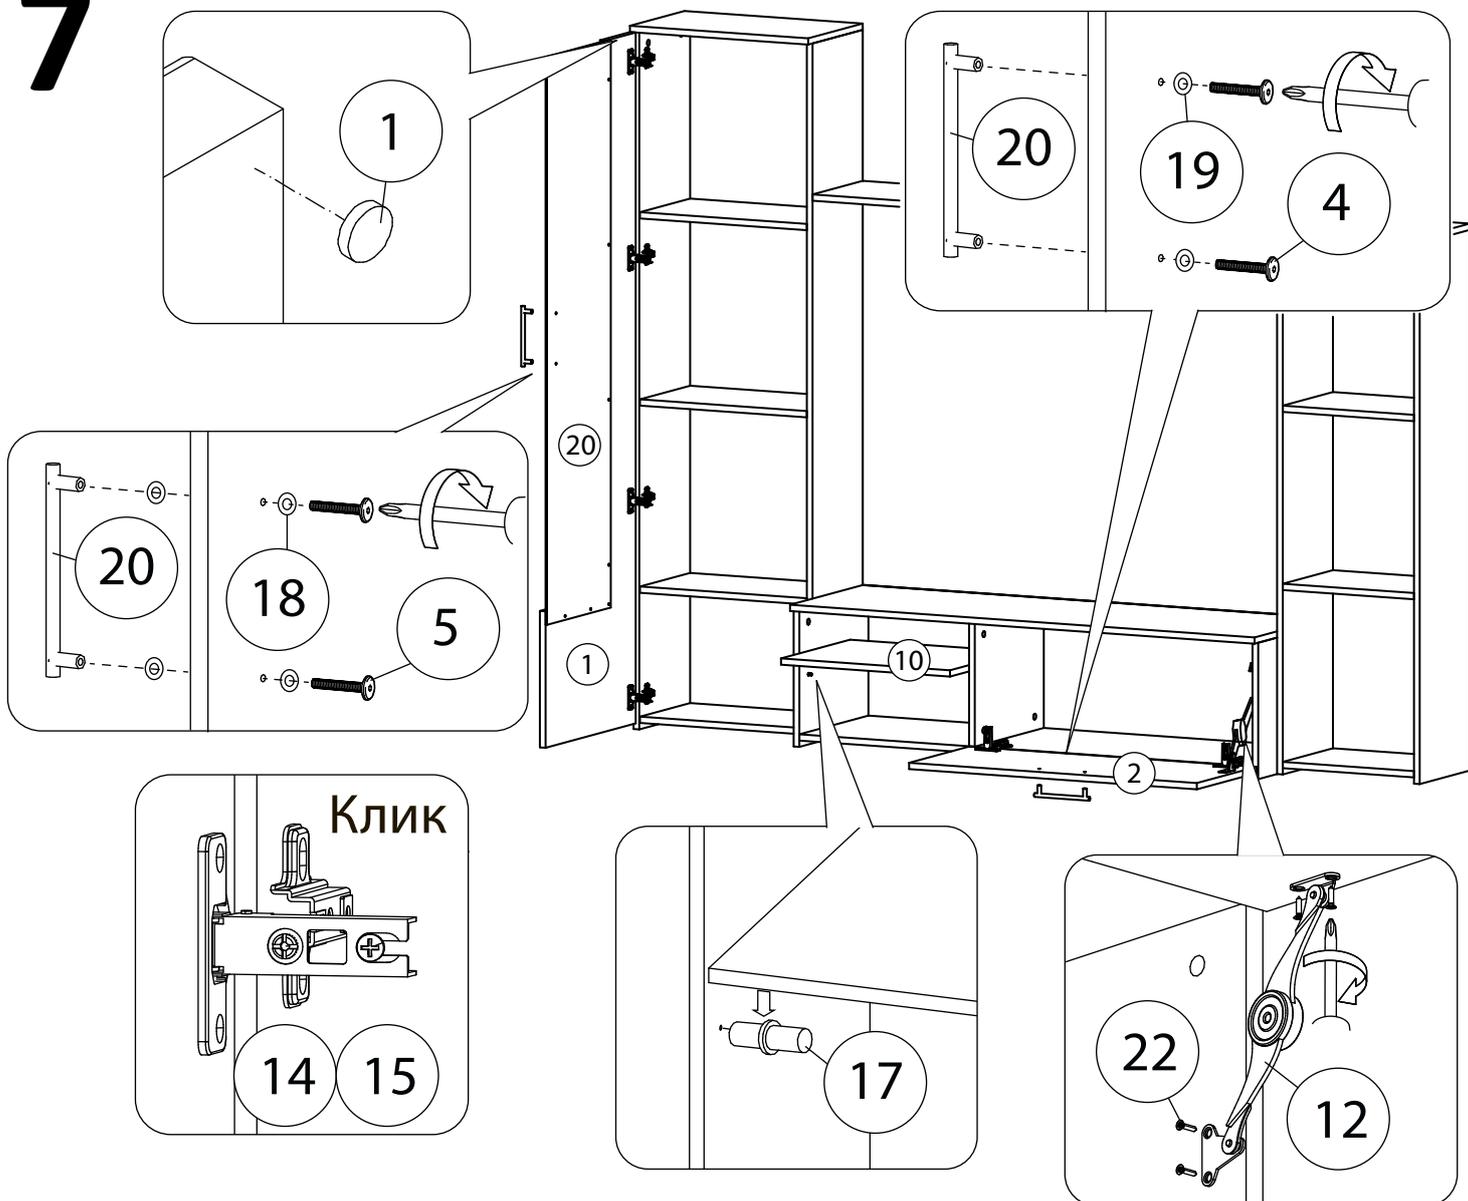

Для трансформации механического кронштейна (12) на правую/левую сторону необходимо поменять детали (2а и 3а) местами (между собой).
 Втулки (1а) на деталях (2а и 3а) вынуть и вставить с обратной стороны.


9

Регулировка петель фасада (1)

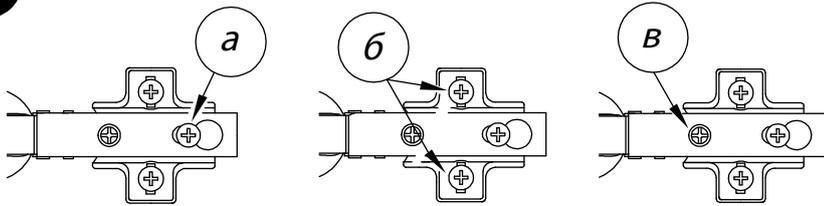


а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали

Регулировка петель фасада (2)

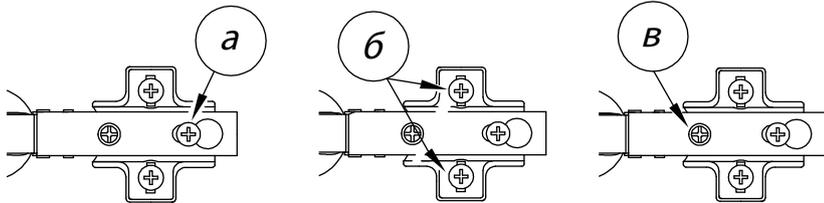

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-горизонтали
в - регулировка положения двери по-вертикали

Установка мебельного навеса

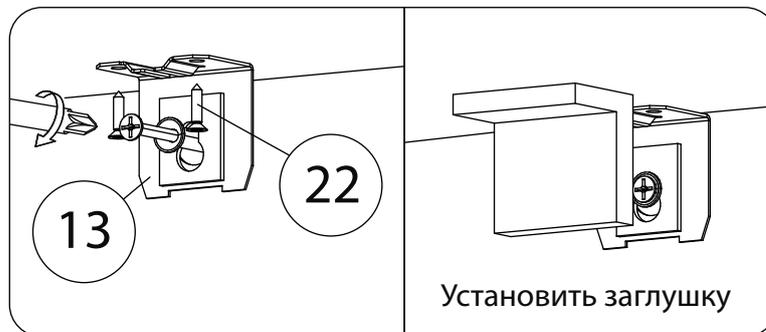

Опрокидывание мебели может привести к серьёзным телесным повреждениям. Рекомендуем зафиксировать изделие к стене при помощи мебельного навеса (13) для предотвращения его опрокидывания. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.